

**GENERAL INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION
INSTRUCCIONES GENERALES PARA INSTALACION
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'INSTALLATION
ALLGEMEINE HINWEISE ZUR INSTALLATION
ISTRUZIONI GENERALI PER L'INSTALLAZIONE
INSTRUÇÕES GERAIS PARA INSTALAÇÃO
ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ**



WASHING MACHINES
LAVADORAS
LAVA-LINGE
WASCHMASCHINEN
LAVATRICI
MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA
Стиральные машины



Bº Santxolopetegi, 22 Aptdo 17
20560 Oñati, (Gipuzkoa / Spain)
T. + 34 943 71 80 30
www.fagorindustrial.com

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

DEUTSCH

ITALIANO

PORTUGUÊS

Русский

INTRODUCTION

Dear customer,

Thank you for the confidence you have placed in our product. We hope it meets your needs.

The guarantee does not cover damage to glass components, or consumables (seals, bulbs, etc.) nor damage to insulation material or damage due to the incorrect installation of the appliance, or to inappropriate use, inadequate maintenance or poor repair processes.

This appliance is subject to changes and modifications for its technical progress.

INTRODUCCIÓN

Estimado cliente:

Gracias por haber depositado su confianza en nuestro producto. Deseamos que responda a sus necesidades.

Las condiciones de garantía no cubren daños de componentes de cristal, ni repuestos consumibles (juntas, bombillas, etc.) como tampoco el deterioro del material aislante o daños imputables a una instalación incorrecta del aparato, a su utilización en una aplicación indebida, a un mantenimiento inadecuado o a procesos de reparación deficientes.

Este aparato está sujeto a cambios y modificaciones que apoyen su progreso técnico.

INTRODUCTION

Cher client,

Merci d'avoir fait confiance à notre produit. Nous espérons qu'il répondra à vos besoins.

Les conditions de garantie ne couvrent pas les dégâts de composants en verre, ni le remplacement de consommables (joints, ampoules, etc.), de même que les détériorations sur le matériau isolant ou les dégâts imputables à une installation incorrecte de l'appareil, à son utilisation incorrecte, à un entretien inadapté ou à des réparations erronées.

Cet appareil est soumis à des modifications visant son amélioration technique.

EINLEITUNG

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für das in unser Produkt gesetzte Vertrauen. Wir hoffen, dass dieses Ihren Vorstellungen voll und ganz gerecht wird.

Die Garantiebestimmungen decken keine Schäden an Bauteilen aus Glas oder an Verschleißteilen (Dichtungen, Glühbirnen, usw.) oder Beschädigungen des Isoliermaterials, sowie auf eine nicht ordnungsgemäße Installation des Gerätes, unsachgemäßen Gebrauch oder mangelhafte Reparaturen zurückzuführende Schäden.

Das Gerät unterliegt Änderungen und Modifizierungen im Sinne des technischen Fortschritts.

INTRODUZIONE

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto il nostro prodotto. Ci auguriamo che risponda alle sue esigenze.

Le condizioni di garanzia non coprono i danni ai componenti di vetro, i ricambi consumabili (guarnizioni, lampadine, ecc.) così come l'usura del materiale isolante o i danni provocati da un montaggio scorretto dell'apparecchio, dall'uso in un'applicazione erranea, dalla manutenzione inadeguata o da procedure di riparazione insufficienti.

Il presente apparecchio, è soggetto a cambi e modifiche che permettono il progresso tecnico.

INTRODUÇÃO

Caro cliente:

Obrigado por ter depositado a sua confiança no nosso produto. Desejamos que corresponda às suas necessidades.

As condições de garantia não cobrem danos de componentes de vidro, nem consumíveis (juntas, bombas, etc.), tal como não cobrem o desgaste do material isolante nem os danos devidos a uma instalação incorrecta do aparelho, à sua utilização numa aplicação indevida, a uma manutenção inadequada ou a processos de reparação deficientes.

Este aparelho está sujeito a alterações e modificações que suportem o seu progresso técnico.

Введение

Уважаемый Клиент:

Благодарим вас за оказанное доверие нашему оборудованию. Надеемся, что оно удовлетворит все ваши требования.

Условия гарантии не распространяются на стеклянные элементы и расходные запасные части, а также на изолирующие компоненты и на повреждения, вызванные неправильной установкой, обслуживанием или использованием.

Данный аппарат будет подвергаться дальнейшим изменениям и улучшениям для развития модельного ряда.

Main Specifications

Ambient conditions

Ambient operating temperature	°C °F	+5 / +41 +41 / +105.8
Operating preassure	Bar psi	2-4 bar 29-58 psi
Storage temperature	°C °F	+1 / +55 +33.8 / +131
Maximum relative humidity	%	90
Maximum altitude	m ft	1000 3280

GROUP A (High spin floating washing machines)

[illegible]

GROUP C (Standard spin rigid washing machines)

MODEL	Unit	LN-11	LN-14	LN-18	LN-22	LN-25	LN-28	LN-35C	LN-45C	LN-60	LN-60C	LN-80C
		FWS-25	FWS-30	FWS-40	FWS-40	FWS-60	FWS-65	FWS-80C	FWS-100C	FWS-135	FWS-135C	FWS-180C
DC (Drum capacity)	litres	100	130	180	220	250	280	350	450	600	600	800
CM (Maximum load)	kg	10	13	18	22	25	25	35	45	60	60	80
	lb	25	30	40	50	60	60	80	100	135	135	180
PN (Net weight)	kg	217	239	281	310	340	375	473	600	930	930	1000
	lb	478	526	619	683	749	826	1042	1322	2048	2048	2202
Power of Motor	kW	1.1	1.1	2.2	2.2	3	3	4	6	5,5	5,5	7,5
Heating Power (Electrical Heating models)	kW	6	9	12	12	18	18	21	21	28.8	28.8	46
Maximum Power Absorbed (Electrical Heating models)	kW	6.25	9.5	12.75	12.75	19	19	22	22	31.3	31.3	48
Maximum Power Absorbed (Steam and Hot water heating models)	kW	1.1	1.1	2.2	2.2	3	3	4	6	5.5	5.5	5.5
Drainage diameter	inch	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Water input diameter	BSP	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	1"	1"	1"
Steam input diameter	BSP	½"	½"	½"	½"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"
Steam consumption	kg/h	7	8.5	12	12	15	15	18	21	21	21	25

[illegible]


GROUP D (High capacity floating washing machines)

MODEL	Unit	LA-60 FWH-135	LA-60C FWH-135C	LA-80C FWH-180C	LA-100C FWH-230C	LA-120C FWH-275C
DC (Drum capacity)	litres	600	600	800	1000	1200
CM (Maximum load)	kg lb	60 135	60 135	80 180	100 230	120 270
PN (Net weight)	kg lb	1400 3086	2600 5730	2800 6172	3500 7715	3950 8708
Power of Motor	kW	11	15	15	15	15
Heating Power (Electrical Heating models) 400V	kW	36	36	48	0	0
Heating Power (Electrical Heating models) 230V	kW	36	36	36	0	0
Maximum Power Absorbed (Electrical Heating models) 400V	kW	39	40	52	15	15
Maximum Power Absorbed (Electrical Heating models) 230V	kW	39	40	40	15	15
Maximum Power Absorbed (Steam and Hot water heating models)	kW	11	15	15	15	15
Drainage diameter	inch	3	3	3	4	4
Water input diameter	BSP	1"	1"	1"	1-½"	1-½"
Steam input diameter	BSP	¾"	1-¼"	1-¼"	1-¼"	1-¼"
Steam consumption	kg/h	21	21	21	26.5	26.5
Static floor load	kN lbf	12.95	12.95	17.26	37,77	37,77
Dynamic floor load	kN lbf	4.2	4.2	5	5.25	5.25
Maximum vertical load	kN lbf	17.15	17.15	22.26	43.02	43.02
Dynamic force	Hz/N	12.66	12.66	12.66	11.33	11.33
G force		450	450	450	350	350
Maximum noise level	db	<70	<70	<70	<70	<70

GROUP E (High spin floating profesional washing machines)

MODEL	Unit	LAP-08 LAP-0820	LAP-10 LAP-1025
DC (Drum capacity)	litres	80	100
CM (Maximum load)	Kg Lb	8 20	10 25
PN (Net weight)	Kg Lb	140 309	150 331
Power of Motor	kW	0.75	0.75
Heating Power (Electrical Heating models)	kW	6	6
Maximum Power Absorbed (Electrical Heating models)	kW	6.25	6.25
Maximum Power Absorbed (Steam and Hot Water Heating models)	kW	0.75	0.75
Drainage diameter (valve models)	Inch	2	2
Water input diameter	BSP	¾"	¾"
Static floor load	KN Lb	1.4 314.7	1.5 337.1
Dynamic floor load	KN Lb	5 1123.8	6 1348.6
Maximum vertical load	KN Lb	6.4 143.85	7.5 168.57
Dynamic force	Hz/N	183.3	183.3
G force		450	450
Maximum noise level	db	<70	<70

Electrical Specifications

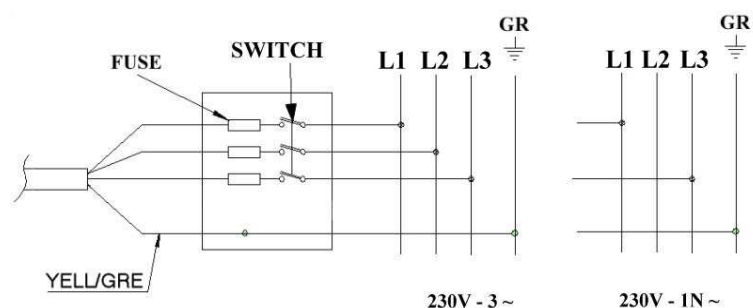

GROUP A (High spin floating washing machines)

Electrical Heating		400V-3N~				208-240V-3~				208-240V-1N~			
		T+3x (mm ²)	(A) Max.	FUSE (A)	MOP (A)	T+3x (mm ²)	(A) Max.	FUSE (A)	MOP (A)	T+3x (mm ²)	(A) Max.	FUSE (A)	MOP (A)
LA-11	FWH-25	1,5	10.1	16	15	2,5	16.5	20	20	6	27.5	32	35
LA-14	FWH-30	1,5	14.4	16	20	4	24	32	30	10	40.6	50	50
LA-18	FWH-40	4	20.2	32	35	6	33	40	40	16	55	63	60
LA-22	FWH-50	4	20.2	32	35	6	33	40	40	16	55	63	60
LA-25	FWH-60	4	31.2	32	35	16	50.4	63	60	-	-	-	-
LA-28	FWH-65	4	31.2	32	35	16	50.4	63	60	-	-	-	-
LA-35C	FWH-80C	6	35.5	40	40	16	57.9	63	60	-	-	-	-
LA-45C	FWH-100C	6	35,5	40	40	16	57,9	63	60	-	-	-	-

Hot Water and Steam Heating		400V-3N~				208-240V-3~				208-240V-1N~			
		T+3x (mm ²)	(A) Max.	FUSE (A)	MOP (A)	T+3x (mm ²)	(A) Max.	FUSE (A)	MOP (A)	T+3x (mm ²)	(A) Max.	FUSE (A)	MOP (A)
LA-11	FWH-25	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	3.9	16	6
LA-14	FWH-30	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	4.7	16	10
LA-18	FWH-40	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	7.8	16	10
LA-22	FWH-50	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	7.8	16	10
LA-25	FWH-60	-	-	-	-	2,5	9	20	20	4	13.4	32	20
LA-28	FWH-65	-	-	-	-	2,5	9	20	20	4	13.4	32	20
LA-35C	FWH-80C	2,5	13,4	20	20	4	13.4	32	35	-	-	-	-
LA-45C	FWH-100C	2,5	13,4	20	20	4	9	32	35	-	-	-	-

GROUP C (Standard spin rigid washing machines)

Electrical Heating		400V-3N~				208-240V-3~				208-240V-1N~			
		T+3x (mm ²)	(A) Max.	FUSE (A)	MOP (A)	T+3x (mm ²)	(A) Max.	FUSE (A)	MOP (A)	T+3x (mm ²)	(A) Max.	FUSE (A)	MOP (A)
LN-11	FWS-25	1,5	10.1	16	15	2.5	16.5	20	20	6	27.5	32	40
LN-14	FWS-30	1,5	14.4	16	20	2,5	24	20	30	10	40.6	50	50
LN-18	FWS-40	4	20.2	32	35	6	33	40	40	16	55	63	60
LN-22	FWS-50	4	20.2	32	35	6	33	40	40	16	55	63	60
LN-25	FWS-60	4	31.2	32	35	16	50.4	63	60	-	-	-	-
LN-28	FWS-65	4	31.2	32	35	16	50.4	63	60	-	-	-	-
LN-35C	FWS-80C	6	35.5	40	40	16	57.9	63	60	-	-	-	-
LN-45C	FWS-100C	6	35.5	40	40	16	57.9	63	60	-	-	-	-
LN-60	FWS-135	16	56.7	63	60	25	98.7	100	100	-	-	-	-
LN-60C	FWS-135C	16	56.7	63	60	25	98.7	100	100	-	-	-	-
LN-80C	FWS-180C	25	73,7	80	80	50	95,6	160	160	-	-	-	-

Hot Water and Steam Heating		400V-3N~				208-240V-3~				208-240V-1N~			
		T+3x (mm ²)	(A) Max.	FUSE (A)	MOP (A)	T+3x (mm ²)	(A) Max.	FUSE (A)	MOP (A)	T+3x (mm ²)	(A) Max.	FUSE (A)	MOP (A)
LN-11	FWS-25	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	4.7	16	6
LN-14	FWS-30	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	4.7	16	6
LN-18	FWS-40	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7.8	32	10
LN-22	FWS-50	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7.8	32	10
LN-25	FWS-60	-	-	-	-	-	-	-	-	4	13,4	32	15
LN-28	FWS-65	-	-	-	-	-	-	-	-	4	13,4	32	15
LN-35C	FWS-80C	-	-	-	-	1.5	9	16	15	4	13.4	32	15
LN-45C	FWS-100C	4	13,4	32	15	4	9	32	15	-	-	-	-
LN-60	FWS-135	2.5	15.5	20	20	4	23.7	32	25	-	-	-	-
LN-60C	FWS-135C	4	22,5	32	25	10	39,1	50	40	-	-	-	-
LN-80C	FWS-180C	10	22,5	50	25	10	37	50	40	-	-	-	-

GROUP D (High capacity floating washing machines)

Electrical Heating		400V-3N~				208-240V-3~			
		T+3x (mm ²)	(A) Max.	FUSE (A)	MOP (A)	T+3x (mm ²)	(A) Max.	FUSE (A)	MOP (A)
LA-60	FWH-135	16	56.7	63	60	25	98.7	100	100
LA-60C	FWH-135C	16	56.7	63	60	25	98.7	100	100
LA-80C	FWH-180C	25	73,7	80	80	25	95,6	100	100

Hot Water and Steam Heating		400V-3N~				208-240V-3~			
		T+3x (mm ²)	(A) Max.	FUSE (A)	MOP (A)	T+3x (mm ²)	(A) Max.	FUSE (A)	MOP (A)
LA-60	FWH-135	4	22.5	32	30	6	39.1	40	40
LA-60C	FWH-135C	10	22.5	50	30	10	39.1	50	40
LA-80C	FWH-180C	10	22.5	50	30	10	37	50	40
LA-100C	FWH-230C	6	34.1	40	40	16	59	63	60
LA-120C	FWH-275C	6	34.1	40	40	16	59	63	60



GROUP E (High spin floating profesional washing machines)

Electrical Heating		400V-3N~				230V-3~				230V-1N~			
		T+3x (mm ²)	(A) Max.	FUSE (A)	MOP (A)	T+3x (mm ²)	(A) Max.	FUSE (A)	MOP (A)	T+3x (mm ²)	(A) Max.	FUSE (A)	MOP (A)
LAP-08	LAP-0820	1.5	10.1	16	15	2.5	16.5	20	20	6	27.5	40	30
LAP-10	LAP-1025	1.5	10.1	16	15	2.5	16.5	20	20	4	27.5	32	30

Hot Water and Steam Heating		400V-3N~				230V-3~				230V-1N~			
		T+3x (mm ²)	(A) Max.	FUSE (A)	MOP (A)	T+3x (mm ²)	(A) Max.	FUSE (A)	MOP (A)	T+3x (mm ²)	(A) Max.	FUSE (A)	MOP (A)
LAP-08	LAP-0820	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	3.9	16	6
LAP-10	LAP-1025	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	3.9	16	6

Hot Water and Steam Heating		110V-1~			
		T+3x (mm ²)	(A) Max.	FUSE (A)	MOP (A)
LAP-08	LAP-0820	1.5	6.8	10	10
LAP-10	LAP-1025	1.5	6.8	10	10


Floating Washing Machines

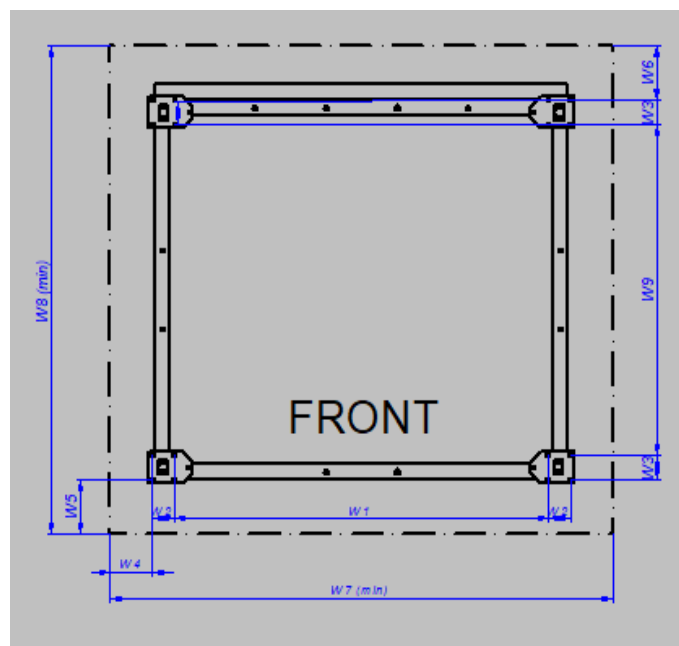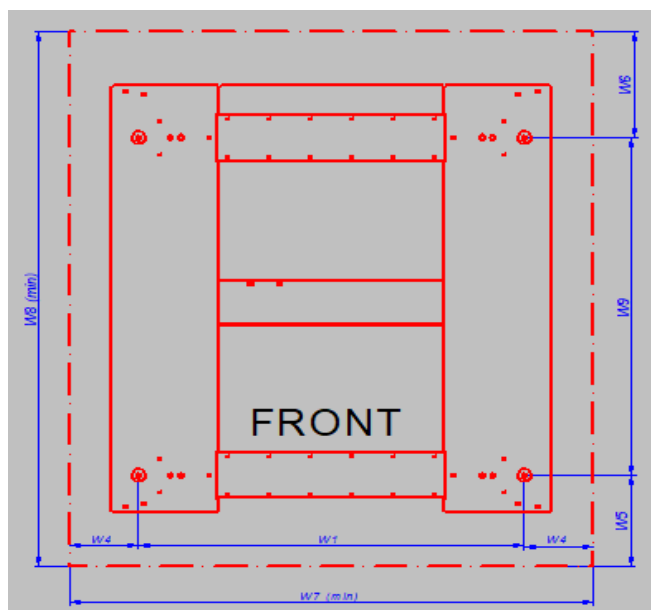

GROUP A (High spin floating washing machines)

MODEL	Unit	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
LA-11	mm	530	-	-	81	94	189	692	830	546
FWH-25	inch	20,86	-	-	3,18	3,70	7,44	27,24	32,68	21,49
LA-14	mm	566	-	-	111	108	235	788	869	526
FWH-30	inch	22,28	-	-	4,37	4,25	9,25	31,02	34,21	20,7
LA-18	Mm	633	-	-	125	119	250	884	913	544
FWH-40	inch	24,92	-	-	4,92	4,68	9,84	34,80	35,94	21,41
LA-22	mm	633	-	-	126	119	252	884	1005	634
FWH-50	inch	24,92	-	-	4,96	4,68	9,92	34,80	39,56	24,96
LA-28	mm	800	-	-	90	116	268	980	1086	702
FWH-65	inch	31,49	-	-	3,54	4,56	10,55	38,58	42,75	27,63
LA-35C	mm	930	-	-	83	131	271	1096	1184	782
FWH-80C	inch	36,61	-	-	3,26	5,15	10,66	43,14	46,61	30,78
LA-45C	mm	930	-	-	83	131	271	1096	1304	902
FWH-100C	Inch	36,61	-	-	3,26	5,15	10,66	43,14	51,34	35,51
LA-60	mm	1066	90	90	87	191	420	1420	1500	709
FWH-135	inch	41,96	3,54	3,54	3,42	7,51	16,53	55,90	59,05	27,91
LA-80C	mm	1066	90	90	87	191	420	1420	1712	921
FWH-180C	inch	41,96	3,54	3,54	3,42	7,51	16,53	55,90	67,40	36,25
LA-100C	mm	1525	90	90	30	118	380	1840	1750	1072
FWH-230C	inch	60,03	3,54	3,54	1,18	4,64	14,96	72,15	68,89	42,20
LA-120C	mm	1525	90	90	30	118	380	1840	1850	1254
FWH-275C	Inch	60,03	3,54	3,54	1,18	4,64	14,96	72,15	72,54	49,37

Rigid Washing Machines

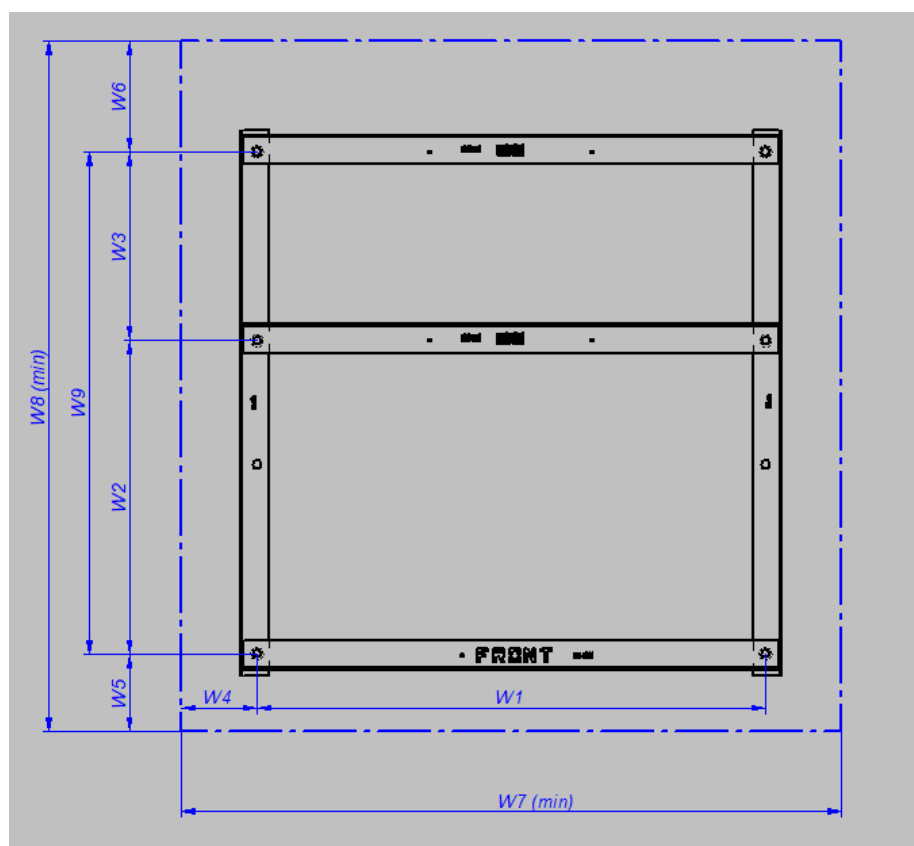

GROUP C (Standard spin rigid washing machines) BEFORE APRIL 2023


MODEL	Unit	W1	W2	W3	W9	W4	W5	W6	W7	W8
LN-11	mm	500	301	149	450	109,5	104	144	719	697
FWS-25	inch	19,69	10,85	5,86	17,71	4,31	4,09	5,67	28,31	27,44
LN-14	mm	500	305	232	537	109,5	143	162	719	842
FWS-30	inch	19,69	12	9,13	21,14	4,31	5,63	6,38	28,31	33,15
LN-18	mm	560	368	232	600	114	122	129	788	851
FWS-40	inch	22,05	14,48	9,13	23,62	4,49	4,80	5,08	31,02	33,50
LN-25	mm	620	387	300	687	132	147	131	884	965
FWS-60	inch	24,41	15,23	11,81	27,04	5,20	5,79	5,16	34,80	37,99
LN-35	mm	700	490	300	790	139,5	139	137	979	1066
FWS-80	inch	27,56	19,29	11,81	31,10	5,49	5,47	5,39	38,54	41,97
LN-60	mm	903	580	350	930	141	144,5	205,5	1225	1280
FWS-135	inch	35,55	22,83	13,78	36,61	5,55	5,69	8,09	48,23	50,39

GROUP C (Standard spin rigid washing machines) FROM APRIL 2023

MODEL	Unit	W1	W2	W3	W9	W4	W5	W6	W7	W8
LN-11	mm	500	255	232	487	109,5	104	144	719	755
FWS-25	inch	19,69	10	9,13	19,17	4,31	4,09	5,67	28,31	29,6
LN-14	mm	500	355	232	587	109,5	143	162	719	856
FWS-30	inch	19,69	13,97	9,13	23,11	4,31	5,63	6,38	28,31	33,56
LN-18	mm	560	408	232	640	114	122	129	788	935
FWS-40	inch	22,05	16,06	9,13	25,2	4,49	4,80	5,08	31,02	36,66
LN-22	mm	560	498	232	730	114	122	129	788	1035
FWS-50	inch	22,05	19,6	9,13	28,74	4,49	4,80	5,08	31,02	40,58
LN-28	mm	620	490	300	790	132	147	131	884	1075
FWS-65	inch	24,41	19,3	11,81	31,10	5,20	5,79	5,16	38,83	42,15
LN-35C	mm	700	490	300	790	139,5	139	137	979	1155
FWS-80C	inch	27,56	19,29	11,81	31,10	5,49	5,47	5,39	38,54	45,29
LN-45C	mm	700	630	300	930	141	140	185	979	1325
FWS-100C	inch	27,56	24,8	11,81	36,61	5,49	5,47	5,39	38,54	51,96
LN-60C	mm	903	620	340	960	141	144,5	205,5	1225	1315
FWS-135C	inch	35,53	24,4	13,38	37,8	5,55	5,69	8,09	48,03	51,56
LN-80C	mm	903	840	340	1180	141	144,5	205,5	1225	1495
FWS-180C	inch	35,53	33,07	13,38	46,45	5,55	5,69	8,09	48,03	58,62

Main Dimensions

GR A-C

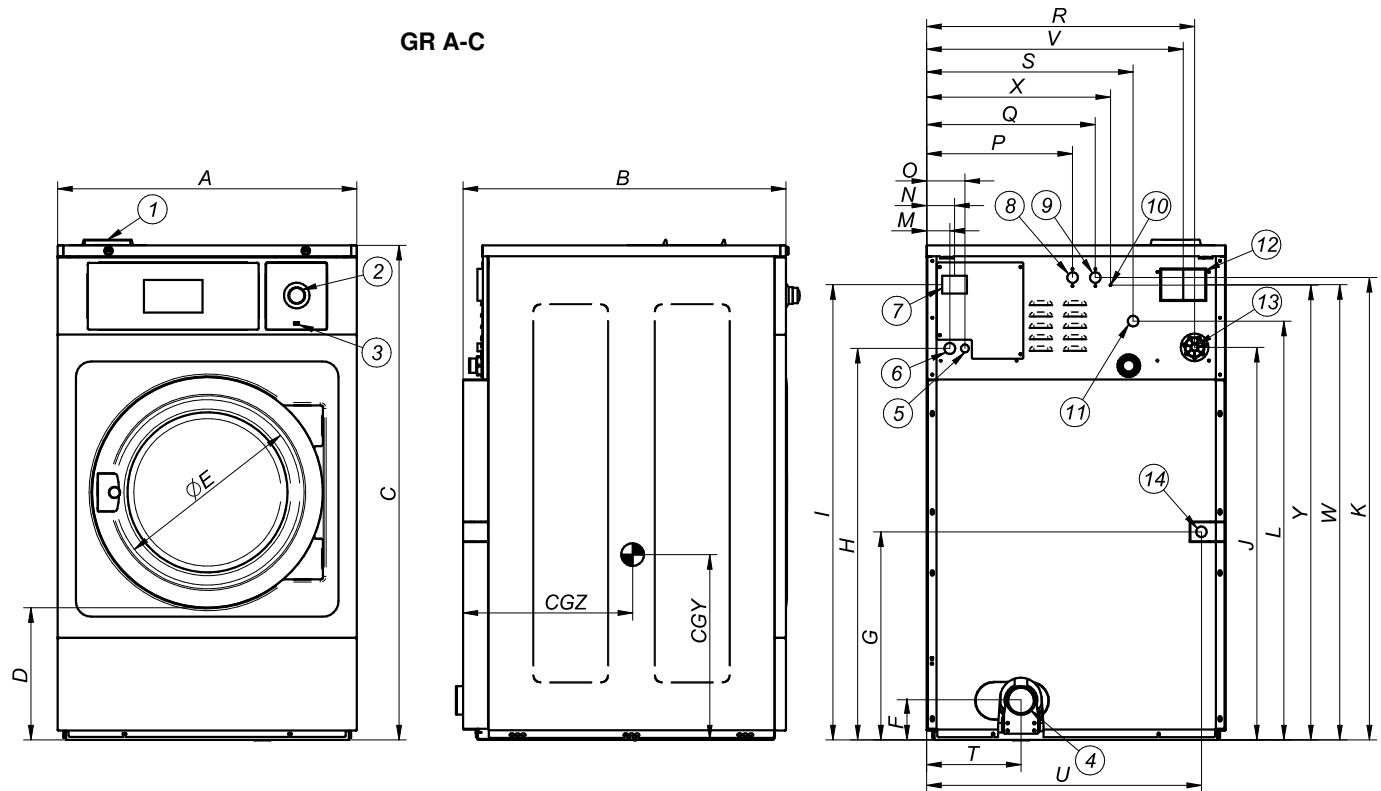


1	SOAP DISPENSER
2	EMERGENCY STOP
3	USB PORT
4	DRAIN
5	ELECTRIC CONNECTION TO LIQUID SOAP PUMPS
6	ELECTRICAL CONNECTION
7	MAIN SWITCH
8	AUXILIAR WATER INLET
9	HOT WATER INLET
10	EQUIPOTENTIAL CONNECTION
11	COLD WATER INLET
12	BLUR OUTPUT / WATER OVERLOAD
13	LIQUID SOAP CONNECTION
14	STEAM CONNECTION

		GROUP C (Standard spin rigid)										
	Unit	LN-11	LN-14	LN-18	LN-22	LN-25	LN-28	LN-35C	LN-45C	LN-60	LN-60C	LN-80C
		FWS-25	FWS-30	FWS-40	FWS-50	FWS-60	FWS-65	FWS-80C	FWS-100C	FWS-135	FWS-135C	FWS-180C
A	mm	719	719	788	788	884	884	979	979	1.225	1.225	1.225
	inc	28,31	28,31	31,02	31,02	34,80	34,80	38,54	38,54	48,23	48,23	48,23
B	mm	684	830	840	970	965	1070	1.066	1.066	1.279	1.279	1.495
	inc	26,93	32,68	33,07	38,20	37,99	42,16	41,97	41,97	50,35	50,35	58,85
C	mm	1.158	1.158	1.307	1.307	1.340	1.340	1.411	1.411	1.640	1.640	1.640
	inc	45,59	45,59	51,46	51,46	52,76	52,76	55,55	55,55	64,57	64,57	64,57
D	mm	310	310	348	348	400	400	370	370	540	540	540
	inc	12,20	12,20	13,70	13,70	15,75	15,75	14,57	14,57	21,26	21,26	21,26
E	mm	373	373	460	460	460	460	560	560	560	560	560
	inc	14,69	14,69	18,11	18,11	18,11	18,11	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05
F	mm	144	144	108	108	145	145	147	147	140	140	140
	inc	5,67	5,67	4,25	4,25	5,71	5,71	5,79	5,79	5,51	5,51	5,51
G	mm	440	440	552	552	548	548	623	623	984	984	984
	inc	17,32	17,32	21,73	21,73	21,57	21,57	24,53	24,53	38,74	38,74	38,74
H	mm	886	886	1.035	1.035	1.063	1.063	1.139	1.139	1.368	1.368	1.368
	inc	34,88	34,88	40,75	40,75	41,85	41,85	44,84	44,84	53,86	53,86	53,86
I	mm	1.054	1.054	1.203	1.203	1.230	1.230	1.307	1.307	1.536	1.536	1.536
	inc	41,50	41,50	47,36	47,36	48,43	48,43	51,46	51,46	60,47	60,47	60,47
J	mm	889	889	1.038	1.038	1.065	1.065	1.116	1.116	1.306	1.306	1.306
	inc	35,00	35,00	40,87	40,87	41,93	41,93	43,94	43,94	51,42	51,42	51,42
K	mm	1.073	1.073	1.222	1.222	1.250	1.250	1.322	1.322	1.551	1.551	1.551
	inc	42,24	42,24	48,11	48,11	49,21	49,21	52,05	52,05	61,06	61,06	61,06
L	mm	958	958	1.107	1.107	1.135	1.135	1.211	1.211	1.318	1.318	1.318
	inc	37,72	37,72	43,58	43,58	44,68	44,68	47,68	47,68	51,89	51,89	51,89
M	mm	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
	inc	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
N	mm	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
	inc	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
O	mm	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
	inc	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98
P	mm	316	316	385	385	428	428	481	481	651	651	651
	inc	12,44	12,44	15,16	15,16	16,85	16,85	18,94	18,94	25,63	25,63	25,63
Q	mm	376	376	445	445	508	508	561	561	731	731	731
	inc	14,80	14,80	17,52	17,52	20,00	20,00	22,09	22,09	28,78	28,78	28,78
R	mm	637	637	706	706	801	801	861	861	1.110	1.110	1.110
	inc	25,08	25,08	27,80	27,80	31,54	31,54	33,90	33,90	43,70	43,70	43,70
S	mm	475	475	544	544	639	639	673	673	869	869	869
	inc	18,70	18,70	21,42	21,42	25,16	25,16	26,50	26,50	34,21	34,21	34,21
T	mm	211	211	249	249	268	268	262	262	270	270	270
	inc	8,31	8,31	9,80	9,80	10,55	10,55	10,31	10,31	10,63	10,63	10,63
U	mm	654	654	724	724	820	820	917	917	1.163	1.163	1.163
	inc	25,75	25,75	28,50	28,50	32,28	32,28	36,10	36,10	45,79	45,79	45,79
V	mm	607	607	676	676	771	771	831	831	1.080	1.080	1.080
	inc	23,90	23,90	26,61	26,61	30,35	30,35	32,72	32,72	42,52	42,52	42,52
W	mm	1.073	1.073	1.203	1.203	1.220	1.220	1.281	1.281	1.470	1.470	1.470
	inc	42,24	42,24	47,36	47,36	48,03	48,03	50,43	50,43	57,87	57,87	57,87
X	mm	424	424	485	485	600	600	624	624	992	992	992
	inc	16,69	16,69	19,09	19,09	23,62	23,62	24,57	24,57	39,06	39,06	39,06
Y	mm	1.118	1.118	1.202	1.202	1.280	1.280	1.367	1.367	1.595	1.595	1.595
	inc	44,02	44,02	47,32	47,32	50,39	50,39	53,82	53,82	62,80	62,80	62,80
CGY	mm	383	484	479	479	591	591	635	635	644	644	644
	inc	15,08	19,06	18,86	18,86	23,27	23,27	25,00	25,00	25,35	25,35	25,35
CGZ	mm	511	524	546	611	543	595	682	682	972	972	972
	inc	20,12	20,63	21,50	24,03	21,38	23,45	26,85	26,85	38,27	38,27	38,27

		GROUP A (High spin floating)							
	Unit	LA-11	LA-14	LA-18	LA-22	LA-25	LA-28	LA-35C	LA-45C
		FWH-25	FWH-30	FWH-40	FWH-50	FWH-60	FWH-65	FWH-80C	FWH-100C
A	mm	692	788	884	884	979	979	1.095	1.095
	inch	27,24	31,02	34,80	34,80	38,54	38,54	43,11	43,11
B	mm	788	869	913	1003	1.041	1.096	1.184	1.184
	inch	31,02	34,21	35,94	39,50	40,98	43,16	46,61	46,61
C	mm	1.185	1.307	1.415	1.415	1.553	1.553	1.598	1.598
	inch	46,65	51,46	55,71	55,71	61,14	61,14	62,91	62,91
D	mm	370	440	450	450	560	560	540	540
	inch	14,57	17,32	17,72	17,72	22,05	22,05	21,26	21,26
E	mm	373	373	460	460	460	460	525	525
	inch	14,69	14,69	18,11	18,11	18,11	18,11	20,67	20,67
F	mm	125	243	95	95	133	133	158	158
	inch	4,92	9,57	3,74	3,74	5,24	5,24	6,22	6,22
G	mm	354	385	380	380	490	490	576	576
	inch	13,94	15,16	14,96	14,96	19,29	19,29	22,68	22,68
H	mm	913	1.034	1.135	1.135	1.282	1.282	1.330	1.330
	inch	35,94	40,71	44,68	44,68	50,47	50,47	52,36	52,36
I	mm	1.085	1.202	1.303	1.303	1.450	1.450	1.498	1.498
	inch	42,72	47,32	51,30	51,30	57,09	57,09	58,98	58,98
J	mm	916	1.037	1.138	1.138	1.259	1.259	1.297	1.297
	inch	36,06	40,83	44,80	44,80	49,57	49,57	51,06	51,06
K	mm	1.100	1.221	1.322	1.322	1.465	1.465	1.513	1.513
	inch	43,31	48,07	52,05	52,05	57,68	57,68	59,57	59,57
L	mm	985	1.106	1.207	1.207	1.354	1.354	1.383	1.383
	inch	38,78	43,54	47,52	47,52	53,31	53,31	54,45	54,45
M	mm	61	61	61	61	61	61	61	61
	inch	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
N	mm	74	74	74	74	74	74	74	74
	inch	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
O	mm	101	101	101	101	101	101	101	101
	inch	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98
P	mm	316	385	429	429	481	481	596	596
	inch	12,44	15,16	16,89	16,89	18,94	18,94	23,46	23,46
Q	mm	371	445	509	509	561	561	676	676
	inch	14,61	17,52	20,04	20,04	22,09	22,09	26,61	26,61
R	mm	610	706	802	802	861	861	976	976
	inch	24,02	27,80	31,57	31,57	33,90	33,90	38,43	38,43
S	mm	448	544	640	640	673	673	808	808
	inch	17,64	21,42	25,20	25,20	26,50	26,50	31,81	31,81
T	mm	226	243	348	348	367	367	384	384
	inch	8,90	9,57	13,70	13,70	14,45	14,45	15,12	15,12
U	mm	626	718	814	814	909	909	1.028	1.028
	inch	24,65	28,27	32,05	32,05	35,79	35,79	40,47	40,47
V	mm	580	676	772	772	831	831	946	946
	inch	22,83	26,61	30,39	30,39	32,72	32,72	37,24	37,24
W	mm	1.080	1.202	1.303	1.303	1.424	1.424	1.462	1.462
	inch	42,52	47,32	51,30	51,30	56,06	56,06	57,56	57,56
X	mm	461	485	569	569	624	624	861	861
	inch	18,15	19,09	22,40	22,40	24,57	24,57	33,90	33,90
Y	mm	1.145	1.201	1.297	1.297	1.510	1.510	1.558	1.558
	inch	45,08	47,28	51,06	51,06	59,45	59,45	61,34	61,34
C	mm	424	450	464	464	773	773	795	795
	inch	16,69	17,72	18,27	18,27	30,43	30,43	31,30	31,30
G	mm	577	651	702	702	710	710	732	732
	inch	22,72	25,63	27,64	27,64	27,95	27,95	28,82	28,82
Y	mm								
	inch								
C	mm								
	inch								
G	mm								
	inch								
Y	mm								
	inch								
C	mm								
	inch								
G	mm								
	inch								
Y	mm								
	inch								
C	mm								
	inch								
G	mm								
	inch								
Y	mm								
	inch								
C	mm								
	inch								
G	mm								
	inch								
Y	mm								
	inch								
C	mm								
	inch								
G	mm								
	inch								
Y	mm								
	inch								
C	mm								
	inch								
G	mm								
	inch								
Y	mm								
	inch								
C	mm								
	inch								
G	mm								
	inch								
Y	mm								
	inch								
C	mm								
	inch								
G	mm								
	inch								
Y	mm								
	inch								
C	mm								
	inch								
G	mm								
	inch								
Y	mm								
	inch								
C	mm								
	inch								
G	mm								
	inch								
Y	mm								
	inch								
C	mm								
	inch								
G	mm								
	inch								
Y	mm								
	inch								
C	mm								
	inch								
G	mm								
	inch								
Y	mm								
	inch								
C	mm								
	inch								
G	mm								
	inch								
Y	mm								
	inch								
C	mm								
	inch								
G	mm								
	inch								
Y	mm								
	inch								
C	mm								
	inch								
G	mm								
	inch								
Y	mm								
	inch								
C	mm								
	inch								
G	mm								
	inch								
Y	mm								
	inch								
C	mm								
	inch								
G	mm								
	inch								
Y	mm								
	inch								
C	mm								
	inch								
G	mm								
	inch								
Y	mm								
	inch								
C	mm								
	inch								
G	mm								
	inch								
Y	mm								
	inch								
C	mm								
	inch								
G	mm								
	inch								
Y	mm								
	inch								
C	mm								
	inch								

GROUP D (High capacity floating washing machines)

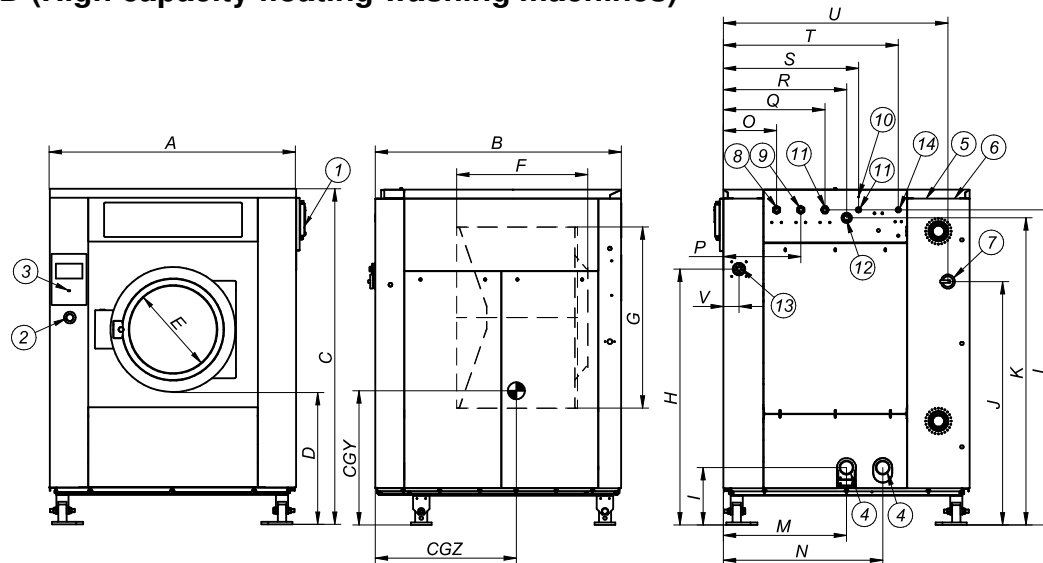


1	SOAP DISPENSER
2	EMERGENCY STOP
3	USB PORT
4	DRAIN
5	ELECTRIC CONNECTION TO LIQUID SOAP PUMPS
6	ELECTRICAL CONNECTION
7	MAIN SWITCH
8	AUXILIAR WATER INLET
9	HOT WATER INLET
10	EQUIPOTENTIAL CONNECTION
11	COLD WATER INLET
12	STEAM OUTPUT
13	LIQUID SOAP CONNECTION
14	STEAM CONNECTION

	Unit	LA-60	LA-60C	LA-80C	LA-100C	LA-120C
		FWH-135	FWH-135C	FWH-180C	FWH-230C	FWH-275C
A	mm	1.427	1.420	1.420	1.765	1.765
	inch	56.18	55.91	55.91	69.49	69.49
B	mm	1.426	1.433	1.645	1.650	1.832
	inch	56.14	56.42	64.76	64.96	72.13
C	mm	1.945	1.880	1.880	2.245	2.245
	inch	76.57	74.02	74.02	88.39	88.39
D	mm	825	810	810	945	945
	inch	32.48	31.89	31.89	37.20	37.20
E	mm	560	560	560	700	700
	inch	22.05	22.05	22.05	27.56	27.56
F	mm	760	760	972	792	930
	inch	29.92	29.92	38.27	31.18	36.61
G	mm	1.050	1.050	1.050	1.350	1.350
	inch	41.34	41.34	41.34	53.15	53.15
H	mm	1.500	1.563	1.563	1.740	1.740
	inch	59.06	61.54	61.54	68.50	68.50
I	mm	350	323	323	336	336
	inch	13.78	12.72	12.72	13.23	13.23
J	mm	1.420	1.475	1.475	1.781	1.781
	inch	55.91	58.07	58.07	70.12	70.12
K	mm	1.780	1.710	1.710	2.038	2.038
	inch	70.08	67.32	67.32	80.24	80.24
L	mm	1.842	1.817	1.817	2.110	2.110
	inch	72.52	71.54	71.54	83.07	83.07

	Unit	LA-60	LA-60C	LA-80C	LA-100C	LA-120C
		FWH-135	FWH-135C	FWH-180C	FWH-230C	FWH-275C
M	mm	714	508	508	675	675
	inch	28.11	20.00	20.00	26.57	26.57
N	mm	924	912	912	1.092	1.092
	inch	36.38	35.91	35.91	42.99	42.99
O	mm	309	367	367	494	494
	inch	12.17	14.45	14.45	19.45	19.45
P	mm	449	595	595	634	634
	inch	17.68	23.43	23.43	24.96	24.96
Q	mm	589	720	720	774	774
	inch	23.19	28.35	28.35	30.47	30.47
R	mm	715	845	845	954	954
	inch	28.15	33.27	33.27	37.56	37.56
S	mm	784	1.040	1.040	994	994
	inch	30.87	40.94	40.94	39.13	39.13
T	mm	968	1.267	1.267	1.239	1.239
	inch	38.11	49.88	49.88	48.78	48.78
U	mm	1.300	160	160	1.646	1.646
	inch	51.18	6.30	6.30	64.80	64.80
V	mm	90	1.353	1.353	165	165
	inch	3.54	53.27	53.27	6.50	6.50
CGY	mm	1.692	608	608	2.049	2.049
	inch	66.61	23.94	23.94	80.67	80.67
CGZ	mm	644	830	830	853	853
	inch	25.35	32.68	32.68	33.58	33.58

GROUP E (High spin floating profesional washing machines)

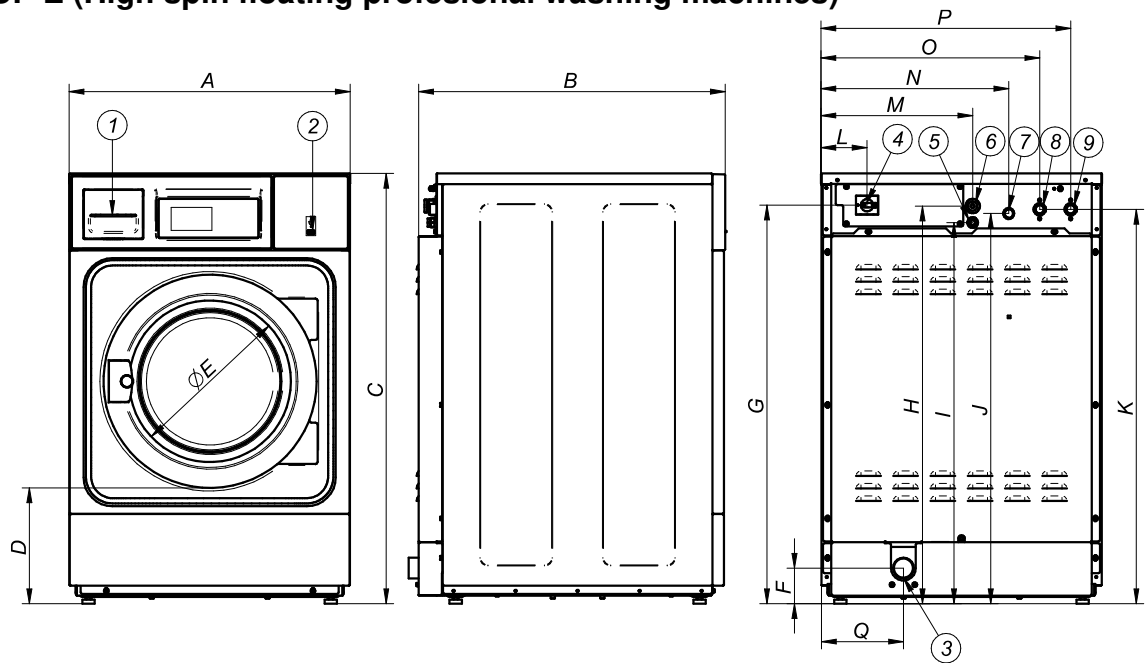

1	SOAP DISPENSER
2	USB PORT
3	DRAIN*
4	MAIN SWITCH
5	ELECTRIC CONNECTION TO LIQUID SOAP PUMPS
6	ELECTRICAL CONNECTION
7	LIQUID SOAP CONNECTION
8	COLD WATER INLET
9	HOT WATER INLET

	Unit	LAP-08	LAP-10
		LAP-0820	LAP-1025
A	mm	680	680
	inch	26,77	26,77
B	mm	698	742
	inch	27,48	29,21
C	mm	1.040	1.040
	inch	40,94	40,94
D	mm	278	278
	inch	10,94	10,94
E	mm	373	373
	inch	14,69	14,69
F*	mm	86	86
	inch	3,39	3,39
G	mm	964	964
	inch	37,95	37,95
H	mm	962	962
	inch	37,87	37,87
I	mm	922	922
	inch	36,30	36,30
J	mm	944	944
	inch	37,17	37,17
K	mm	954	954
	inch	37,56	37,56
L	mm	110	110
	inch	4,33	4,33
M	mm	366	366
	inch	14,41	14,41
N	mm	453	453
	inch	17,83	17,83
O	mm	528	528
	inch	20,79	20,79
P	mm	603	603
	inch	23,74	23,74
Q*	mm	199	199
	inch	7,83	7,83

* valve version.

CONTENTS

1.	IMPORTANT INSTRUCTIONS REGARDING SAFETY AND USE	2
2.	STANDARDS.....	4
3.	TRANSPORT.....	5
4.	CHARACTERISTICS OF THE PLACE OF INSTALLATION.....	5
5.	HANDLING	5
6.	INSTALLATION (ALL MODELS)	5
6.1.	Water connection.....	5
6.2.	Steam connection.....	6
6.3.	Drainage	6
6.4.	Electrical connection.....	6
6.5.	Dispenser connection	7
6.6.	Multiple Single-Phase Machines in Line.....	7
6.7.	Instructions for connecting the earth.	8
6.8.	Equipotential Bonding:.....	8
7.	INSTALLATION OF FLOATING WASHING MACHINES (GROUPS A-D-E).....	9
7.1.	Removal of packaging	9
7.2.	Installation of high capacity floating washing machines (GROUP D)	10
7.3.	Installation of professional washer extractors (GROUP E).	11
8.	INSTALLATION OF RIGID WASHING MACHINES (GROUPS B-C)	12

1. IMPORTANT INSTRUCTIONS REGARDING SAFETY AND USE

WARNING: To reduce the risk of electrical shocks or injury when using the appliance, the basic precautions should be observed, including the following:

- 1- **READ** all the instructions prior to using the appliance and **KEEP THEM** in an easily accessible place for reference in the event of doubt.
- 2- This appliance must be installed by an Official or authorised Technical Assistance Service. The installation, incorrect adjustment, inappropriate maintenance or use of the appliance may cause material damages and injuries. Before commissioning the appliance, carefully read the instructions contained in this manual. These contain important information about the installation of the appliance
- 3- The incorrect installation, inappropriate servicing, poor maintenance and/or cleaning and modifications to the appliance may cause damage to both the appliance and the users.
- 4- Failure to comply with the given procedures will result in the loss of cover under guarantee.
- 5- Switch off the appliance in the event of breakdown or faulty operation.
- 6- Do not wash clothes which have been previously treated, washed, soaked or stained with petrol, dry cleaning solvents, or other inflammable or explosive substances, as these give off vapours which may catch fire or explode.
- 7- Do **not** add petrol, dry cleaning solvents or other inflammable substances to the washing water. These substances give off vapours which could catch fire or explode.
- 8- In some conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system which has not been used for more than two weeks. **HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE.** If the hot water system has not been used for a while, before using the washing machine turn on all the hot water taps and let the water run for a few minutes. This will release any accumulated hydrogen gas. As the gas is inflammable, do not smoke or use naked flames during this operation.
- 9- This appliance can be used by children aged 8 years or over and persons with reduced physical, sensory or mental capacities or lack of experience or knowledge, provided they have received appropriate supervision or training on the safe use of the appliance and they understand the risks involved. Unsupervised children should not perform the cleaning or maintenance tasks.
- 10-Do **NOT** allow children to play in or on the appliance. Children should be strictly supervised when in the vicinity of a machine which is operating. Children under the age of 3 years should be kept away from the appliance unless under continuous supervision.
- 11-Remove the door from the appliance before disposal or before leaving it out of service.
- 12-**DO NOT TRY TO OPEN THE DOOR** if the drum is moving.
- 13-Do **NOT** install or store the appliance in the open.
- 14-Do **NOT** try to force the controls.
- 15-The new hoses supplied with the appliance should be used. Do not reuse old hoses.
- 16-**Do not repair or replace parts** of the appliance or carry out any servicing unless recommended to do so in the User Instruction Manual. Make sure that you fully understand the instructions and have the necessary skills to carry out the operations described.
- 17-Do **NOT** remove any safety device or modify any components in the washing machine. **DO NOT INSTALL** components not belonging to the machine in the appliance.
- 18-Failure to comply with any of the instructions given in the Instruction Manual may result in personal injury to the user. It is not possible to provide for all possible situations and contingencies with warnings about risk and hazards. Therefore, any person involved in the

transportation, installation, use or maintenance of the machine should always employ **common sense**, caution and care.

- 19-Do **NOT** use the machine unless all the covers and guards are correctly fitted and secured.
- 20-The distributor (vendor) **MUST** correctly instruct the user during commissioning.
- 21-Pour the correct doses of detergent, fabric softener and bleach into the dispenser drawer, as indicated by the manufacturer. Heed tips concerning the treatment of different materials given by the manufacturers. To avoid machine corrosion and component failure, do not use corrosive chemicals in the machine.
- 22-Remove any traces of detergent or liquids from the dispenser drawer everyday. Never use powdered or abrasive detergents for cleaning; use only water and soap.
- 23-Clean the water inlet filters and the external dispenser conducts once a month.
- 24-Never clean the exterior by water injection; functional parts of the machine could damage.
- 25-If the washing machine is to be idle for long periods, apply a coat of Vaseline oil to all its stainless steel surfaces.
- 26-An annual general revision is recommended.
- 27-The human body is primed for movement and activity, but can be injured by physical stresses resulting from static positions and repetitive motions or awkward physical postures. Follow the recommendations below as much as possible to prevent injury to operators.
 - a. Use the automatic dosing of chemical products. It will avoid heavy handling, spillage of slippery and toxic product.
 - b. If it is not possible to use automatic dosing, protect your operators with PPE to handle dangerous chemical products and ensure their safe storage.
 - c. With models less than 25kg, postural risks increase if the machine is not placed on a base. Place the machine on a stand

rather than directly on the ground so the operator does not have to bend down unnecessarily for loading and unloading. The optimal height recommended at the base of the door is 850mm.

- d. Use suitable trolleys or baskets for loading, unloading and transport.
 - e. Organize the rotation of tasks in the workplace if there is a single operator in charge of several machines.
- 28-This appliance is intended to be used in household and similar applications, such as: staff kitchens areas in shops, offices and other working environments; farm houses, by clients in hotels, motels and other residential type environments, bed and breakfasts type environments, areas for communal use in blocks of flats or in self-service laundries.

WARNING! Repairs or work carried out by personnel not belonging to the authorised Technical Service will result in the loss of cover under guarantee.

CAUTION! Fire protection regulations must be strictly observed.

WARNING! Before starting to connect the appliance, check that the installation values match those given on the appliance specification plate.

KEEP THESE INSTRUCTIONS SAFELY

2. STANDARDS

All models comply to standard EN ISO 10472 concerning the safety requirements for industrial laundry machinery.

2006/42/EC Machinery Safety Directive

2006/95/EC Low Voltage

2004/108/EC Electromagnetic Compatibility Directive

For models with a drum capacity of less than 120 dm³ (4.24 cu.ft):

Standards IEC 60335-2-7: 2019 used with IEC 60335-1 : 2010; COR1: 2010; COR2: 2011; AMD1: 2013; COR1: 2014; AMD2: 2016; COR1: 2016

Standards EN 55014, EN 61000-3-2 and EN 61000-3-3 on Electromagnetic compatibility.

For models with a larger capacity:

Standard EN 60204-1 concerning Electrical appliances.

Standards EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 y EN 61000-3-1 on Electromagnetic compatibility.

Only the United Kingdom:

WRAS IRN R160 approval

To be carried out by the installer:

An approved dual retention valve or other equally effective non-return device must be installed on the connection point between the water supply and the accessory.

USA AND CANADA MODELS

MODELS WITH COIN UP KIT (according to UL 2157 & CAN/CSA-C22.2 No. 169-97)

These models are intended to be used in nonhazardous locations in accordance with the Canadian Electrical Code, Part I (CEC), and the (U.S.) National Electrical Code (NEC), on circuits having a nominal voltage not exceeding 600V. The appliances covered by this Standard are intended for use by general public not specifically trained in the use of the appliance. They are for use in household and commercial purposes, does not apply to industrial and institutional purposes.

MODELS WITHOUT COIN UP KIT (according to UL 1206 & CAN/CSA-C22.2 No. 53)

These requirements cover electric commercial, industrial, and institutional clothes-washing equipment intended for use in accordance with the National Electrical Code. Equipment covered by this standard is not intended for use by general public, but only by trained or supervised personnel.

3. TRANSPORT

When transporting the appliance, the following should be observed:

- Current regulations and laws
- Regulations concerning occupational risk prevention
- Regulations concerning safety during transport

Check the delivery is in good condition prior to receipt.

4. CHARACTERISTICS OF THE PLACE OF INSTALLATION

As established in current legislation, an omnipolar switch must be installed between the appliance and the mains electricity supply with a minimum distance of 3 mm for each pole between contacts.

The washing machine must be firmly secured on the floor, which will support its weight and the residual force generated while spinning.

The washing machine must be correctly levelled leaving spaces to make maintenance easier, 0.5 m on the side and 1 m at the rear.

WARNING! The stopcocks should be close to the appliance in an easily accessible location.

5. HANDLING

When handling the appliance, the following should be observed:




- Current regulations and laws
- Regulations concerning occupational risk prevention
- Safety clothing and gloves must be worn for protection against cuts and knocks and safety shoes should be used to prevent against injury as a result of falling components.
- When handling and moving the appliance, appropriate tools and resources must be used.
- Any work to the interior of the appliance must be carried out by qualified and skilled personnel.

CAUTION! Inappropriate handling of the appliance may result in damage or injury.

6. INSTALLATION (ALL MODELS)

6.1. Water connection

If only cold water is available, connect as shown in figure 1. Where hot water is available, connect as shown in figure 2. If, in addition, decalcified water is available, connect as shown in figure 3 (Not available in Group E).

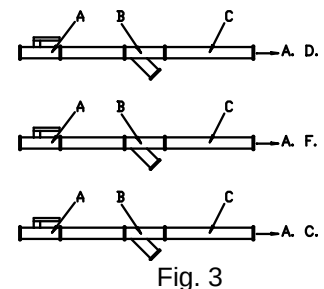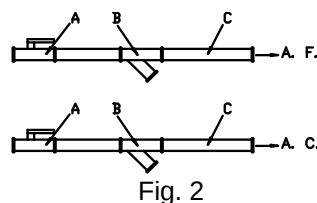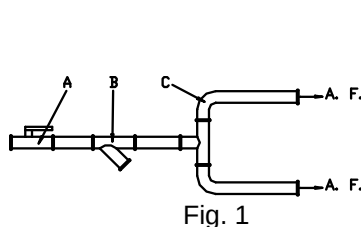

A=Stopcock B=Filter C=Hose A.C.=Hot water A.F.=Cold water A.D.=Decalcified water

Required dynamic pressure: 2-4 Bar, 200-400kPa, 29-58 psi.


AU Only: Installation shall be in accordance with the plumbing code of Australia.

The machine shall be installed with supplied dual check valves.

VERY IMPORTANT: Bleed water circuit prior to installation and fitting filters.

6.2. Steam connection

If steam is available, the water will be heated by direct injection. The connection diagram is shown in the figure (Not available in Group E).

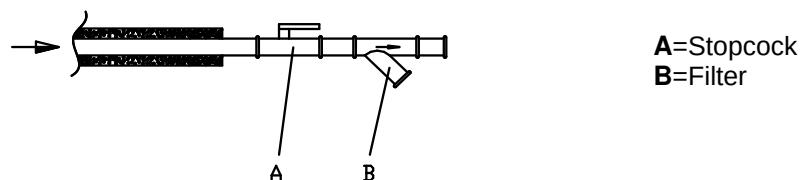

Steam pressure: 2-4 Bar, 200-400kPa, 29-58 psi, Max flow: 1.000Kg/h.


WARNING! Failure to fit the filters on the water and steam inputs will result in loss of cover under guarantee for the corresponding components.

VERY IMPORTANT: Bleed steam circuit prior to installation and fitting filters.

After steam has been introduced into the machine for the first time, it is advisable for the steam hose nuts to be re-tightened.

6.3. Drainage

Fix the drainage bend pipe as shown in the figure

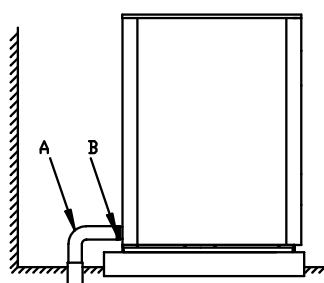

A= Drainage pipe bend
B=Clamp

The drain flow rate for all models is up to 47 GPM (178 LPM). Be sure that the system is designed to handle that flow rate. If multiple washers are installed in line, be sure the system is designed to handle the combined flow from all the washers.

AU Only: Installation shall be in accordance with the plumbing code of Australia

6.4. Electrical connection

WARNING: Risk of electrical shock.

To access the connection strip, remove the switch cover and attach the hose cable to the rear panel. In large capacity models (group D) the electrical connections are located in the rear cabinet, the circuit breaker must be set to "0" in order to open the door

Connect the terminal strip and check that the connections correspond to the operating voltage.

Place an autonomous power switch (I) at the current input, with a minimum of 3 mm between contacts. Fit a 300mA differential protection.

INSTRUCTIONS FOR CONNECTING THE EARTH


This appliance must be connected to an earthed metal, permanent wiring system, or an earth conductor should be installed with the circuit conductors and connected to the earth discharge terminal or the appliance cable.

WARNING! Specific models exist for 400V 3N~ and 230V 3~, the voltage cannot be changed by simply changing the connections. To change an appliance to 400V 3N~ or 230V 3~, please refer to Technical Service.


Connect the terminal strip and check that the connections correspond to the operating voltage.

Fit a 300mA differential protection.

The machine must be connected to earth.

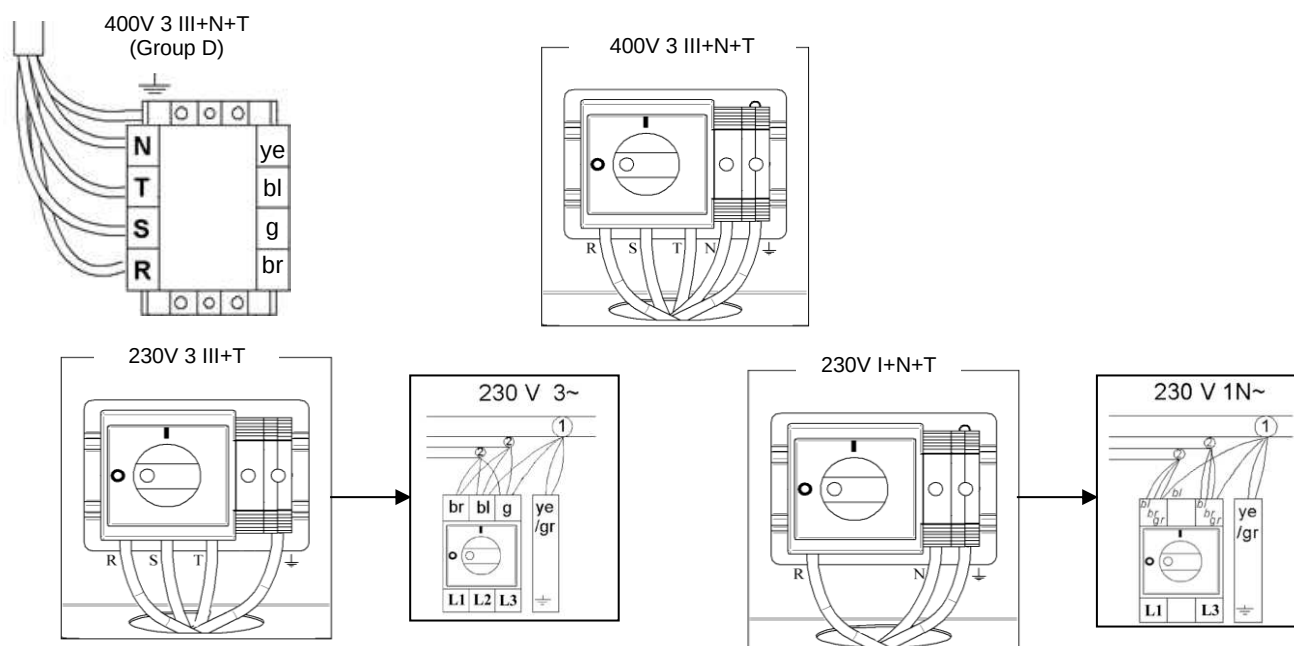


6.5. Dispenser connection

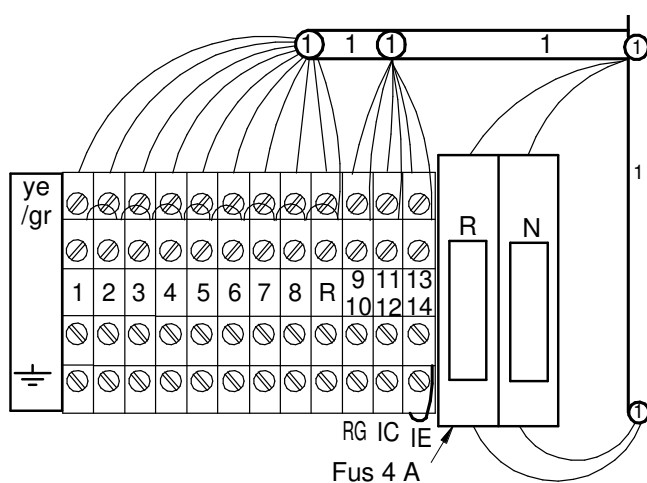

- 1: 220 V electrical signal. For dispenser 1 (prewash)
- 2: 220 V electrical signal. For dispenser 2 (wash)
- 3: 220 V electrical signal. For dispenser 3 (bleach)
- 4: 220 V electrical signal. For dispenser 4 (softener)
- 5: 220 V electrical signal. For dispenser 5
- 6: 220 V electrical signal. For dispenser 6
- 7: 220 V electrical signal. For dispenser 7
- 8: 220 V electrical signal. For dispenser 8
- 9-10: Active machine signal
- 11-12: Coin signal
- 13-14: 220 V electrical signal. Emergency stop button
- R: 220 V electrical signal. Power supply

6.6. Multiple Single-Phase Machines in Line

When installing multiple single-phase washers into an existing 3-phase power supply, alternating the phases used as the hot leg is recommended to evenly distribute power on the system. See illustration.

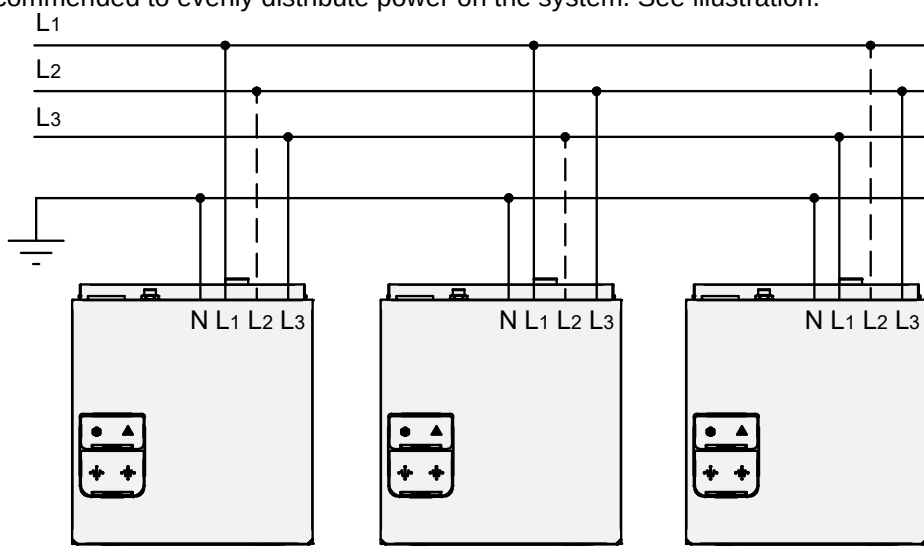


6.7. Instructions for connecting the earth.

This appliance must be connected to an equipment grounding conductor that must run with the circuit conductors and connected to the green and yellow terminal block inside the rear electric panel. Connect the terminal strip and check that the connections correspond to the operating voltage. Fit a 300mA, type A, immediate response differential protection. The machine must be connected to earth. See the illustration on the previous page.

6.8. Equipotential Bonding:

In addition to the equipment-grounding conductor discussed earlier that runs with the circuit conductor's and is connected to the equipment grounding terminal, all washers or appliances in the vicinity must be permanently interconnected with a grounded connector.

The external connection points marked on the back of the washer serve for this purpose. See illustration below. The cross-sectional area of the conductor must be at least electrically equivalent to the cross-sectional area of the copper conductor used to power the washer.

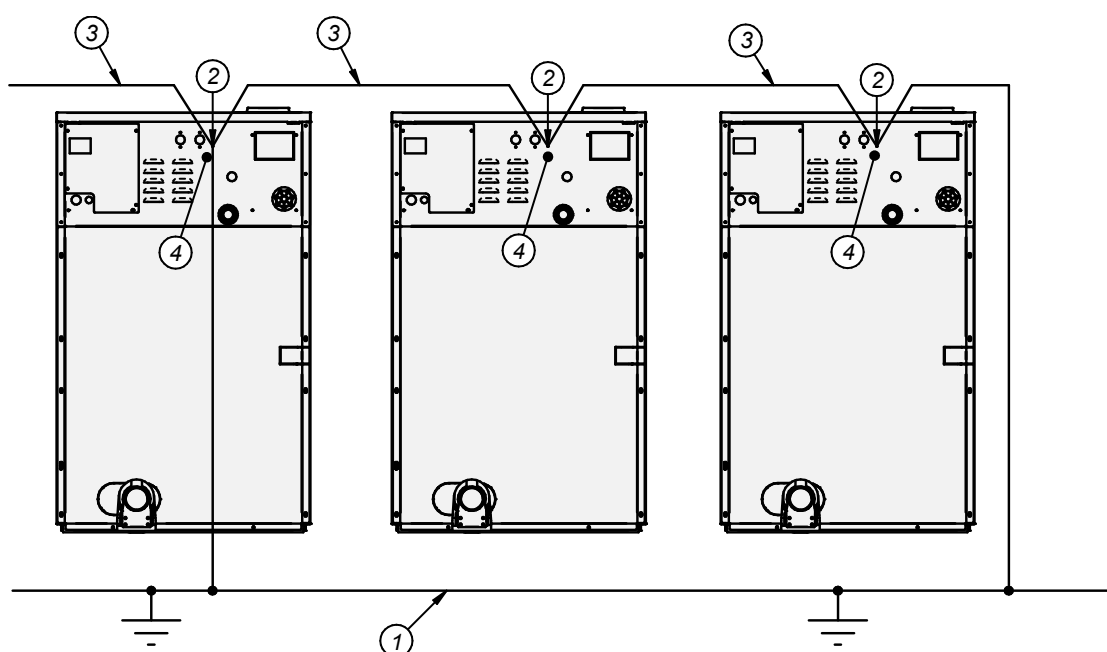



1. Protective grounding structure
2. External protective conductor connection point
3. Protective interconnecting conductor
4. Grounding identification

7. INSTALLATION OF FLOATING WASHING MACHINES (GROUPS A-D-E)



7.1. Removal of packaging

Remove the cover and wooden side protectors together with the plastic protector covering the appliance.


After unpacking the washing machine, the pieces that secure the floating part and the chassis during transportation should be removed.

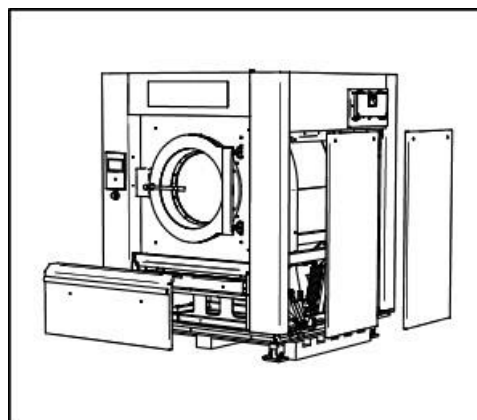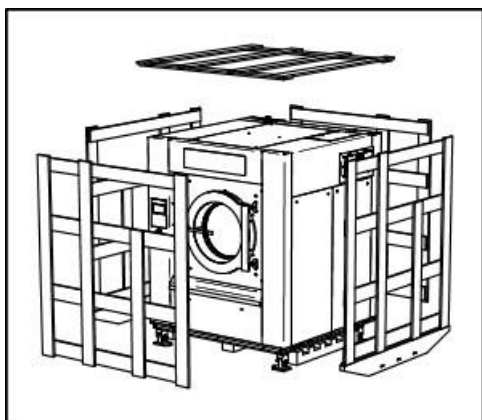

In order to do this, the side panels and skirting must be removed to access the fastening elements. They are easily seen as they are red.

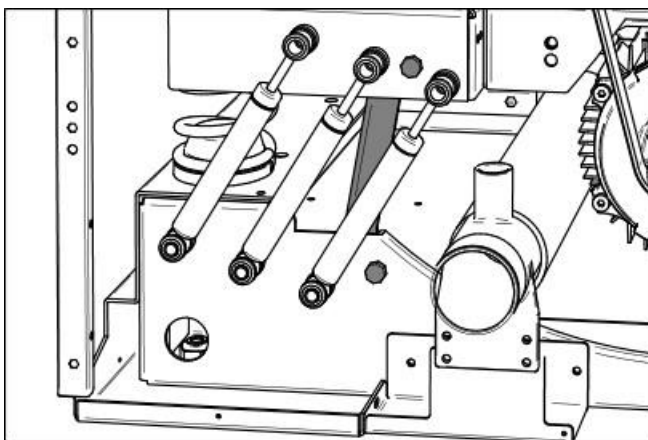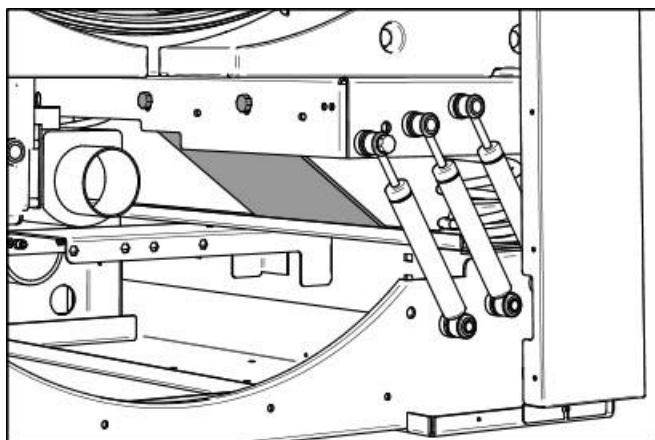


WARNING! Check that this has been carried out before starting the machine otherwise there is a risk of damaging components of the machine.

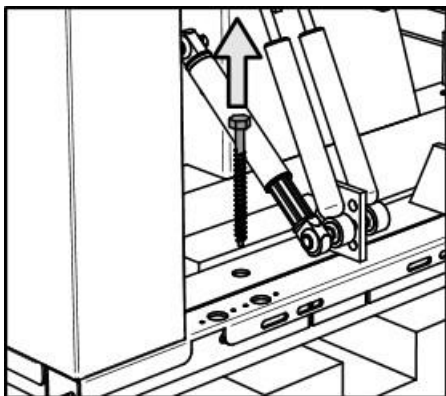

To remove the wooden base, remove the screws fastening the wood.






The washing machine should be level with a space left for maintenance work. 0.5 m on the side and 1 m at the rear.

7.2. Installation of high capacity floating washing machines (GROUP D)

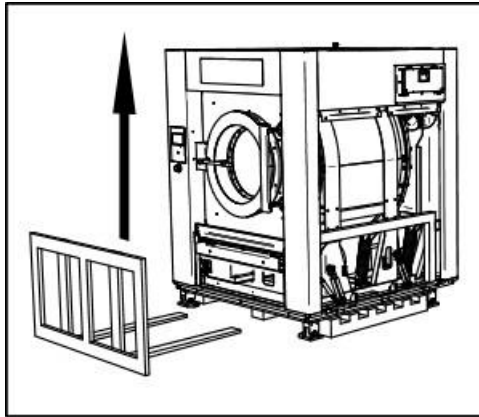

Lift the machine using an elevation trolley.


When raised, change the position of the legs so that the machine rests on the legs when lowered back to the ground. Lower the machine.

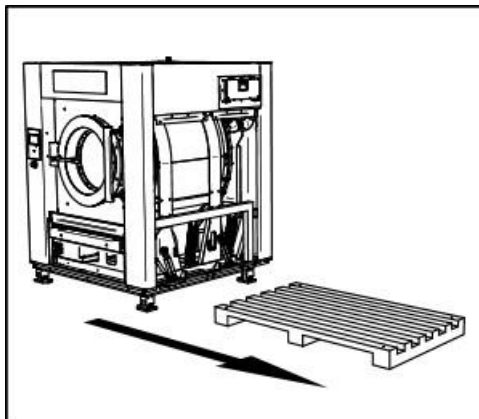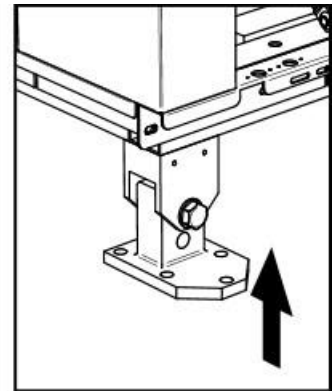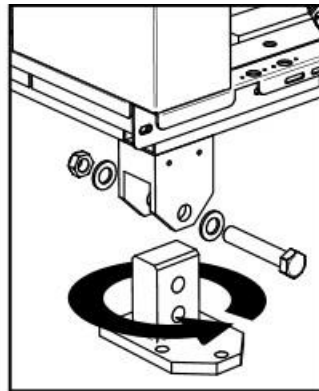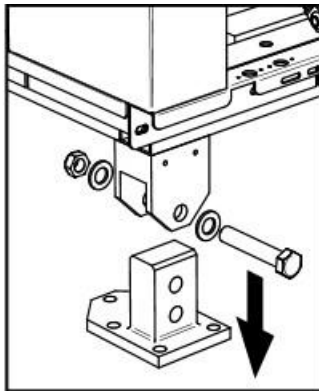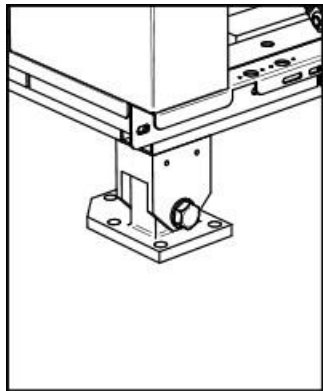


Remove the wooden packaging in order to be able to fit the machine in place.

7.3. Installation of professional washer extractors (GROUP E).

Loosen the bands fastening the packaging (1), remove the cardboard box (2) and the bag covering the washing machine (3). Lift the washing machine slightly to release the feet of the machine from the transport pallet.

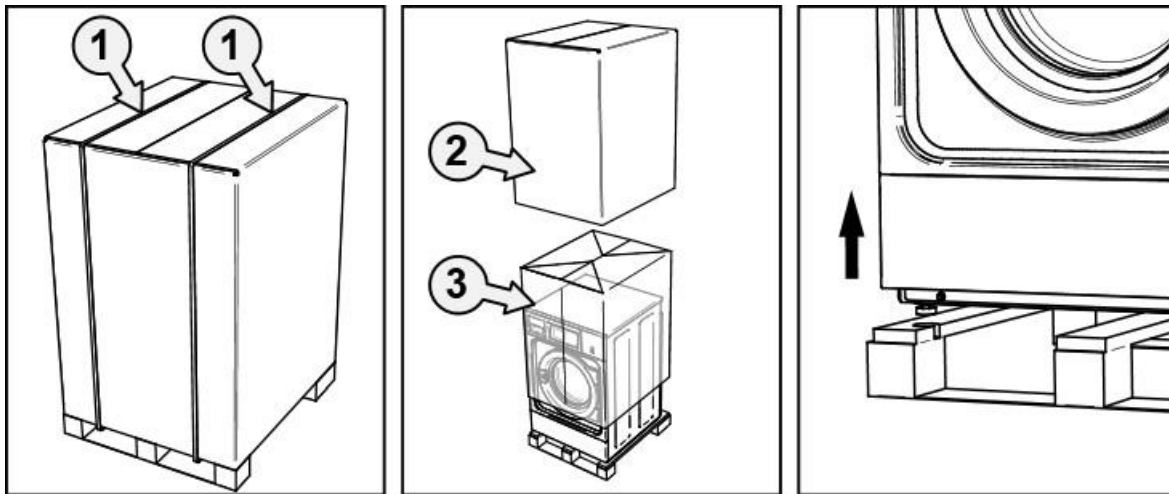

After unpacking the washing machine, the pieces that secure the free-floating part and the chassis during transportation must be removed. In order to do this, the rear panel and skirting must be removed to access the fastening elements (4). These are easily identified as they are red.

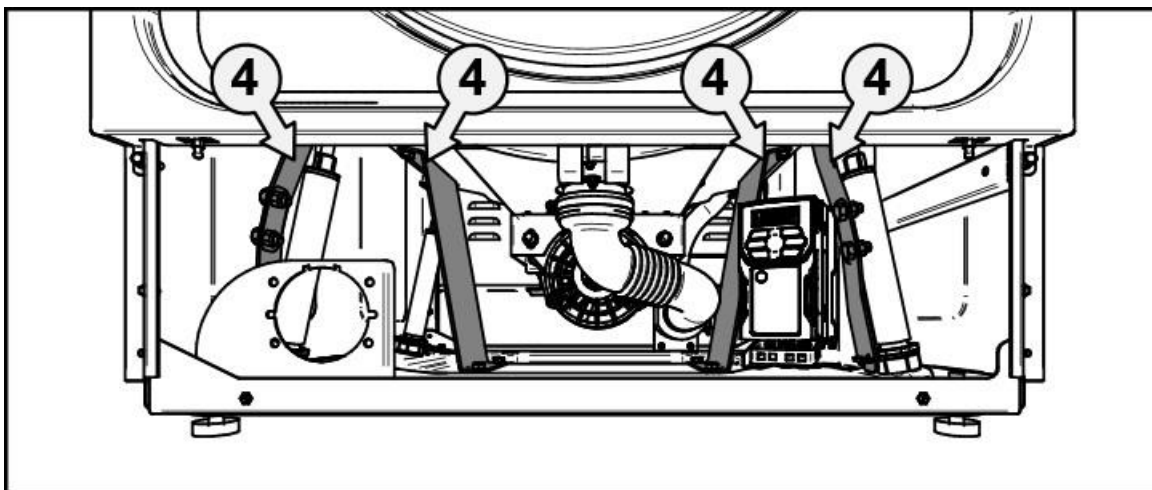

Once the washing machine has been fitted into place, make sure that the adjustable feet are correctly supported and that the machine is level.

8. INSTALLATION OF RIGID WASHING MACHINES (GROUPS B-C)

WARNING! Rigid washing machines must not be installed on non-foundation floors without authorisation from a technician familiar with the structure and resistance of the building.

Please check the weight of the machine plus the dynamic forces generated during spinning. The manufacturer does not accept responsibility for any damage due to vibration in this type of installation.

See the "Main Specifications" table for details of the weight of the machine and the forces transmitted during spinning.

The anchorage base IS SOLD SEPARATELY.


WARNING! RIGID MACHINES MUST BE ANCHORED TO THE FLOOR. Correct construction of the anchorage to the floor is essential to ensure the correct working of the appliance and to prevent serious damage to the structure of the machine.

Before mounting the base, a portion of the floor larger than the maximum area of the base must be lifted from the floor, so that the hole depth dimensions are greater than those of the surface. Then, the anchor support must be placed inside the hole with studs upwards, and the hole must be filled with concrete until the thread of the studs protrudes over the concrete surface (figure 3), which must be smooth and flat. It is advisable to cover the threads with adhesive tape so as to prevent the concrete from adhering to the surface.

It is extremely important to secure the anchor supports firmly by making sure the front part of these supports matches up with the front part of the washing machine, and maintaining the minimum distance between the supports and the wall or other appliances so as to facilitate maintenance.

Once the concrete has set properly, the washing machine can be placed in its final position by tightening the nuts and the associated spacers in the bolts and making sure the machine is suitably levelled.

For the measurements of each appliance, please refer to the "Rigid washing machines" table.

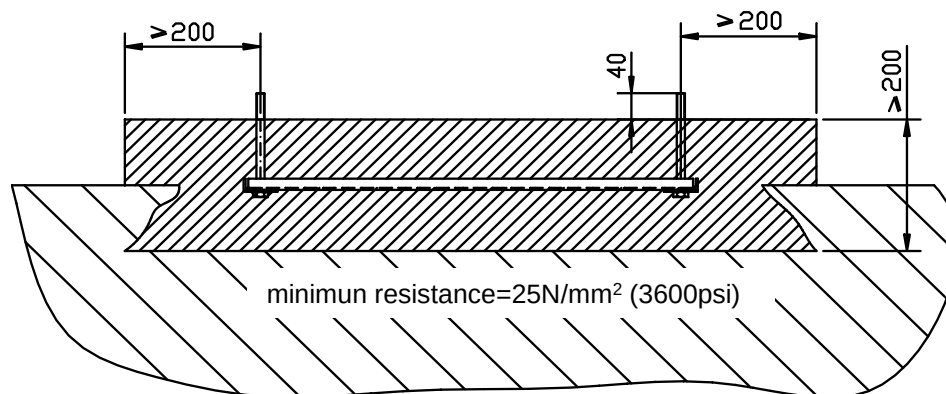

INDICE

1.	INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD Y USO	2
2.	NORMAS	4
3.	TRANSPORTE	4
4.	CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR DE INSTALACIÓN	4
5.	MANIPULACION	5
6.	INSTALACION (TODOS LOS MODELOS)	5
6.1.	Conexión de agua.	5
6.2.	Conexión de vapor.	5
6.3.	Desagüe.	6
6.4.	Conexión eléctrica.	6
6.5.	Conexión dosificadores.	7
6.6.	Varias máquinas monofásicas en línea.	7
6.7.	Conexión a tierra.	7
6.8.	Conexión equipotencial.	8
7.	INSTALACIÓN LAVADORAS FLOTANTES (GRUPO A-D-E).....	8
7.1.	Desembalaje.....	8
7.2.	Instalación lavadoras flotantes de gran capacidad (GRUPO D).	9
7.3.	Instalación lavadoras profesionales (GRUPO E).	10
8.	INSTALACIÓN LAVADORAS RIGIDAS (GRUPO B-C).....	11
9.	INTERPRETACION DE TABLAS: SIMBOLOS Y VALORES	12

1. INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD Y USO

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descargas eléctricas o lesiones personales al usar su aparato, siga las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

- 1- **LEA** todas las instrucciones antes de usar el aparato y **GUARDELAS** en lugar fácilmente accesible para solventar cualquier duda.
- 2- Este aparato debe ser instalado por un Servicio de Asistencia Técnica Oficial o autorizado. La instalación, ajuste incorrecto, el servicio o mantenimiento inapropiados del aparato así como la manipulación inadecuada del mismo pueden provocar daños materiales y/o lesiones. Antes de proceder a la puesta en servicio del aparato, lea detenidamente las instrucciones de este manual. Encontrará información importante acerca de su instalación
- 3- La instalación incorrecta, un servicio inadecuado, mantenimiento y/o limpieza deficientes así como la reforma del aparato puede provocar daños tanto al aparato como a sus usuarios.
- 4- El incumplimiento de las pautas de actuación marcadas supone la pérdida de cualquier garantía.
- 5- Desconecte el aparato en caso de avería o desperfectos de funcionamiento.
- 6- **NO** lave prendas que hayan sido previamente tratadas, lavadas, remojadas o manchadas con gasolina, disolventes de limpieza en seco, u otras sustancias inflamables o explosivas, ya que despiden vapores que pueden incendiarse o explotar.
- 7- **NO** agregue gasolina, disolventes de limpieza en seco, u otras sustancias inflamables al agua de lavado. Estas sustancias emiten vapores que pueden incendiarse o explotar.
- 8- En determinadas condiciones, el gas de hidrógeno puede ser producido en un sistema de agua caliente que no se ha utilizado durante dos semanas o más. **EL GAS HIDROGENO ES EXPLOSIVO.** Si el sistema de agua caliente no ha sido

usado por un período, antes de usar la lavadora, abra todos los grifos de agua caliente y deje que el agua de cada uno corra durante varios minutos. Esto liberará el gas hidrógeno acumulado. Como el gas es inflamable, no fume ni use una llama durante este tiempo.

- 9- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. La limpieza el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión.
- 10- **NO** permita que los niños jueguen en o sobre el aparato. Mantenga a los niños bajo estricta vigilancia cuando se encuentren en las proximidades de una maquina en funcionamiento. Los niños de menos de 3 años deberían mantenerse apartados salvo continua supervisión.
- 11- Quite la puerta antes de desechar el aparato o dejarlo fuera de servicio.
- 12- **NO INTENTE ABRIR LA PUERTA** si el tambor está en movimiento.
- 13- **NO** instale ni almacene el aparato a la intemperie.
- 14- **NO** trate de forzar los controles.
- 15- *Se deben utilizar mangueras nuevas suministradas con el aparato, no utilizar mangueras viejas.*
- 16- **No repare o reemplace ninguna pieza** del aparato ni intente ninguna operación de servicio a menos que se recomiende en el manual de instrucciones de usuario. Aún así asegúrese siempre de entender perfectamente las instrucciones y tenga las habilidades necesarias para llevar a cabo la operación.
- 17- **NO** eliminar ningún dispositivo de seguridad ni modificar ningún elemento de la lavadora. **NO INSTALAR** en el interior de la maquina elementos ajenos a ella.
- 18- Cualquier omisión de las indicaciones descritas en los manuales de instrucciones, pueden ocasionar daños

personales al usuario. No es posible cubrir todas las condiciones y situaciones posibles con los avisos de peligro y advertencias. Por lo tanto, el **sentido común**, precaución y el cuidado son factores que deben ser aportados por la(s) persona(s) que transporte, instale, utilice o mantenga la máquina.

19- **NO** utilizar la máquina sin estar todas las tapas y protecciones correctamente colocadas y fijadas.

20- **ES OBLIGATORIO** la instrucción correcta del usuario por parte del distribuidor (vendedor) durante la puesta en marcha.

21- Aporte a las cubetas correspondientes las dosis de detergente, suavizante y lejía indicadas por el fabricante. Observar los consejos de tratamiento de cada tejido indicados por el fabricante del mismo.

Para evitar la corrosión de la máquina y el fallo de los componentes, no utilice productos químicos corrosivos en la máquina.

22- Limpie diariamente las cubetas de detergente y líquidos. Para la limpieza use agua y jabón, nunca detergentes abrasivos.

23- Limpie mensualmente los filtros de las entradas de agua y los conductos de dosificación exteriores.

24- No lave nunca el exterior utilizando chorro de agua; pueden estropearse las partes funcionales de la máquina.

25- Si la lavadora no va a utilizarse en un período de tiempo largo, pase una mano de aceite de vaselina sobre todas las superficies de acero inoxidable.

26- Se recomienda una revisión general anual.

27- El cuerpo humano está preparado para el movimiento y la actividad, pero puede sufrir lesiones debidas a tensiones físicas como consecuencia de posiciones estáticas y movimientos repetitivos o por la adopción de posturas físicas inconvenientes. Siga las recomendaciones que se indican a continuación, tanto como sea posible, para evitar que los operadores sufran lesiones.

- a. Use la dosificación automática de productos químicos. Evitará manipulaciones pesadas,

desprendimientos de producto deslizante y tóxico.

- b. Si no es posible usar la dosificación automática, proteja a sus operarios con EPIs para manipular los productos químicos peligrosos y asegure un almacenamiento seguro de los mismos.

- c. Con los modelos inferiores a 25kg, los riesgos posturales aumentan si la máquina no se coloca sobre una base. Coloque la máquina sobre una base en lugar de hacerlo directamente en el suelo, de modo que el operador no deba inclinarse innecesariamente para la carga y descarga. La altura óptima recomendada a la base de la puerta es de 850mm.

- d. Utilice carros o cestos adecuados para la carga, la descarga y el transporte.

- e. Organice la rotación de tareas en el lugar de trabajo si hay un solo operador encargado de varias máquinas.

28- Este aparato se ha diseñado para usarse en tareas domésticas y similares, como: cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; casas rurales, uso de clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial, alojamientos con desayuno incluido, zonas de uso comunitario en bloques de apartamentos o en lavanderías de autoservicio.

¡ATENCIÓN! Las reparaciones o manipulaciones realizadas por personal ajeno al Servicio de Asistencia Técnica autorizado conllevan una pérdida de la garantía.

¡CUIDADO! Atégase estrictamente a las normas de protección contra incendios.

¡ATENCIÓN! Antes de emprender cualquier operación de conexión averigüe la correspondencia entre los valores de la instalación y las indicadas en la placa de características del aparato, al objeto de comprobar si el aparato corresponde a los valores de la instalación.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

2. NORMAS

Todos los modelos cumplen con la norma EN ISO 10472 sobre Requisitos de seguridad para la maquinaria de lavandería industrial.

2006/42/EC Directiva de Máquinas.

2006/95/EC Baja Tensión.

2004/108/EC Compatibilidad Electromagnética.

Norma UL para Lavadoras Eléctricas; UL 2157 y CSA C22.2 N° 169

Para modelos con capacidad de tambor menor de 120dm³ (4.24 cu.ft.):

Normas IEC 60335-2-7: 2019 usado conjuntamente con IEC 60335-1 : 2010; COR1: 2010; COR2: 2011; AMD1: 2013; COR1: 2014; AMD2: 2016; COR1: 2016

Normas EN 55014, EN 61000-3-2 y EN 61000-3-3 sobre Compatibilidad electromagnética.

Para modelos de mayor capacidad:

Norma EN 60204-1 sobre Equipamientos eléctricos.

Normas EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 y EN 61000-3-11 sobre Compatibilidad electromagnética.

Solamente Reino Unido:

Aprobación WRAS IRN R160

Para ser realizado por el instalador:

En el punto de conexión entre el suministro de agua y el accesorio debe instalarse una válvula de retención doble aprobada u otro dispositivo antirretorno que sea igual de eficaz.

3. TRANSPORTE

Durante los trabajos necesarios para su transporte se deben respetar estas prescripciones:

- Normas y leyes en vigor.
- Normas para la prevención de accidentes de trabajo.
- Normas relativas a seguridad en transportes.

Inspeccione el correcto estado de la carga antes de recepcionarla.

Reclame al transportista cualquier anomalía que observe en el correcto estado del aparato embalado.

4. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR DE INSTALACIÓN

Como establece la Legislación vigente entre el aparato y la red de distribución de energía eléctrica debe instalarse un interruptor omnipolar con una distancia mínima entre contactos de 3 mm para cada polo.

El suelo donde se va a colocar la lavadora debe soportar el peso de la misma más la fuerza residual transmitida durante el centrifugado.

La lavadora debe quedar bien nivelada y siempre dejando un espacio para facilitar su mantenimiento. 0,5m lateralmente y 1m por la parte posterior.

¡AVISO! Las llaves de paso deben estar cerca del aparato en un punto de fácil acceso.

5. MANIPULACION

Durante los trabajos necesarios para su manipulación se deben respetar estas prescripciones:




- Normas y leyes en vigor.
- Normas para la prevención de accidentes de trabajo.
- Utilice prendas de seguridad tales como guantes para protegerse de cortes y golpes y zapatos de seguridad para evitar daños por caídas.
- Utilice medios y útiles adecuados para manipular y desplazar el aparato.
- Las manipulaciones en el interior del aparato deben ser realizadas por personal adiestrado y cualificado.

¡CUIDADO! Una manipulación inadecuada puede ocasionar daños y lesiones.

6. INSTALACION (TODOS LOS MODELOS)

6.1. Conexión de agua.

Si sólo se dispone de agua fría se realiza según la figura 1. En caso de disponer de agua caliente la conexión se realiza según la figura 2. Si además se dispone de agua descalcificada, la conexión se realiza según la figura 3 (No disponible en el Grupo E).

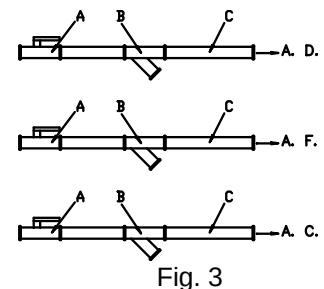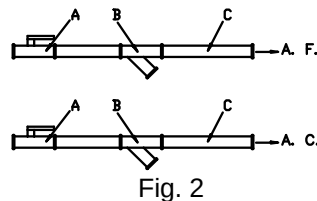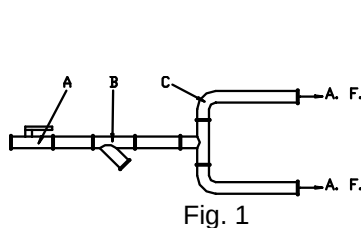


A=Llave de paso B=Filtro C=Manguera A.C.=Agua caliente A.F.=Agua Fría A.D.=Agua Descalcificada

Presión dinámica necesaria: 2-4 Bar, 200-400kPa, 29-58 psi.

MUY IMPORTANTE: Purgar circuito de agua antes de la instalación y montar filtros.

6.2. Conexión de vapor.

Si se dispone de vapor, el calentamiento del agua de lavado se realiza por inyección directa. El esquema de la conexión se indica en la figura (No disponible en el Grupo E).

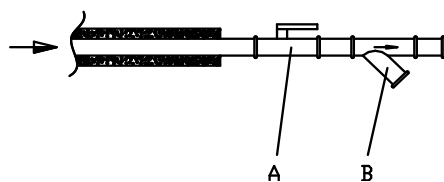

A=Llave de paso
B=Filtro

Presión de utilización del vapor: 2-4 Bar, 200-400kPa, 29-58 psi, Caudal máx.: 1.000Kg/h.


¡ATENCIÓN! La no instalación de filtros en las entradas de agua y vapor supondrá la pérdida de garantía en los componentes relacionados.

MUY IMPORTANTE: Purgar circuito de vapor antes de la instalación y montar filtros.

Se recomienda volver a apretar las tuercas de las mangueras de vapor después de que se introduzca vapor en la máquina por primera vez.

6.3. Desagüe.

Fijar el codo de desagüe como se indica en la figura:

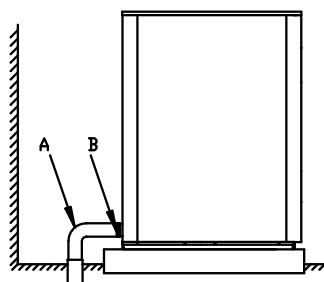

A= Codo desagüe
B=Abrazadera

El caudal de desagüe para todos los modelos es de hasta 47 gpm (178 lpm). Asegurarse de que el sistema haya sido diseñado para garantizar este caudal. Si hay varias lavadoras instaladas en línea, asegurarse de que el sistema haya sido diseñado para garantizar el flujo combinado desde todas las lavadoras.

6.4. Conexión eléctrica.

ADVERTENCIA: Peligro eléctrico.


Para acceder a la regleta de conexiones, quite la sección del interruptor y la tapa y fijar el cable manguera en el panel trasero. En los modelos de gran capacidad (grupo D) las conexiones eléctricas están situadas en el armario posterior, el seccionador debe estar en "0" para poder abrir la puerta. Conecte la regleta y comprobar que las conexiones se corresponden con la tensión de servicio. Ponga un interruptor de alimentación autónoma (I) en la toma de corriente, con una distancia mínima entre contactos de al menos 3 mm. Colocar un dispositivo diferencial de 300mA.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA


Este aparato debe estar conectado a un metal a tierra, sistema de cableado permanente, o un conductor a tierra debe ser instalado con los conductores del circuito y conectarse al terminal de descarga a tierra o al cable del aparato.

¡ATENCIÓN! Existen modelos diferentes para 400V 3N~ y 230V 3~, no es posible realizar el cambio de tensión solamente cambiando las conexiones. Para transformar un aparato a 400V 3N~ ó 230V 3~, consulte al servicio técnico.

Conectar la regleta y comprobar que las conexiones corresponden a la tensión de funcionamiento. Colocar un dispositivo diferencial de 300mA. Es obligatorio conectar la máquina a tierra.

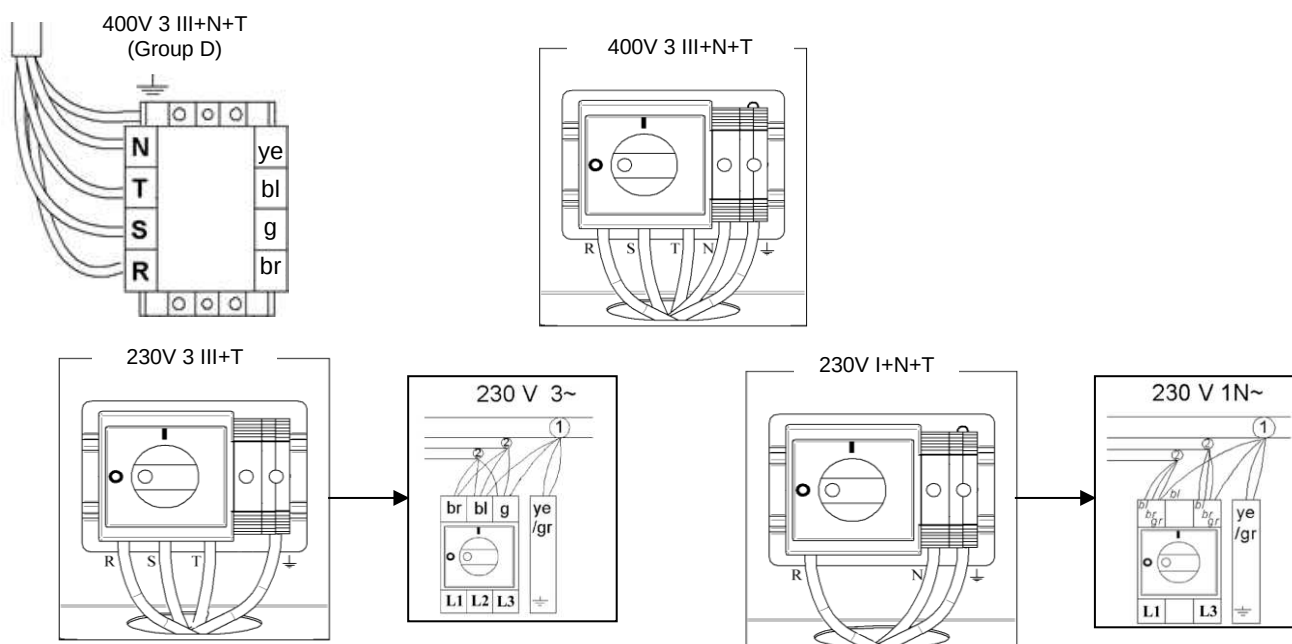


6.5. Conexión dosificadores.

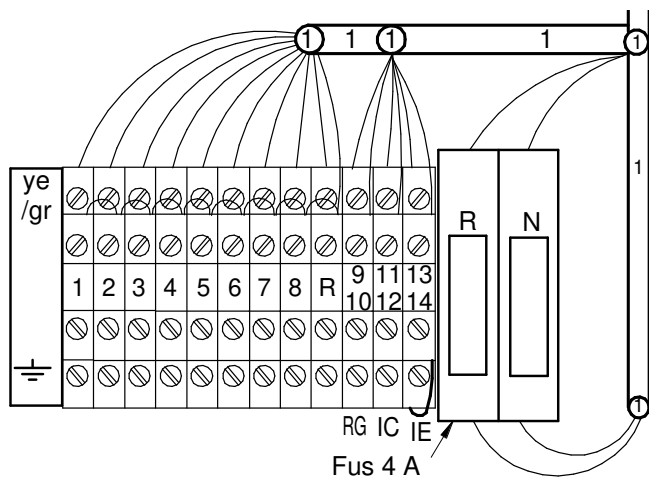

- 1: Señal eléctrica de 220V. Para dosificador 1 (prelavado)
- 2: Señal eléctrica de 220V. Para dosificador 2 (lavado)
- 3: Señal eléctrica de 220V. Para dosificador 3 (lejía)
- 4: Señal eléctrica de 220V. Para dosificador 4 (suavizante)
- 5: Señal eléctrica de 220V. Para dosificador 5
- 6: Señal eléctrica de 220V. Para dosificador 6
- 7: Señal eléctrica de 220V. Para dosificador 7
- 8: Señal eléctrica de 220V. Para dosificador 8
- 9-10: Señal máquina activa
- 11-12: Señal moneda
- 13-14: Señal eléctrica de 220V. Seta de emergencia
- R: Señal eléctrica de 220V. Alimentación

6.6. Varias máquinas monofásicas en línea.

Al instalar varias lavadoras monofásicas en un suministro de alimentación trifásico existente, se recomienda alternar las fases utilizadas como ramal caliente para distribuir uniformemente la energía a través del sistema. Ver la ilustración.

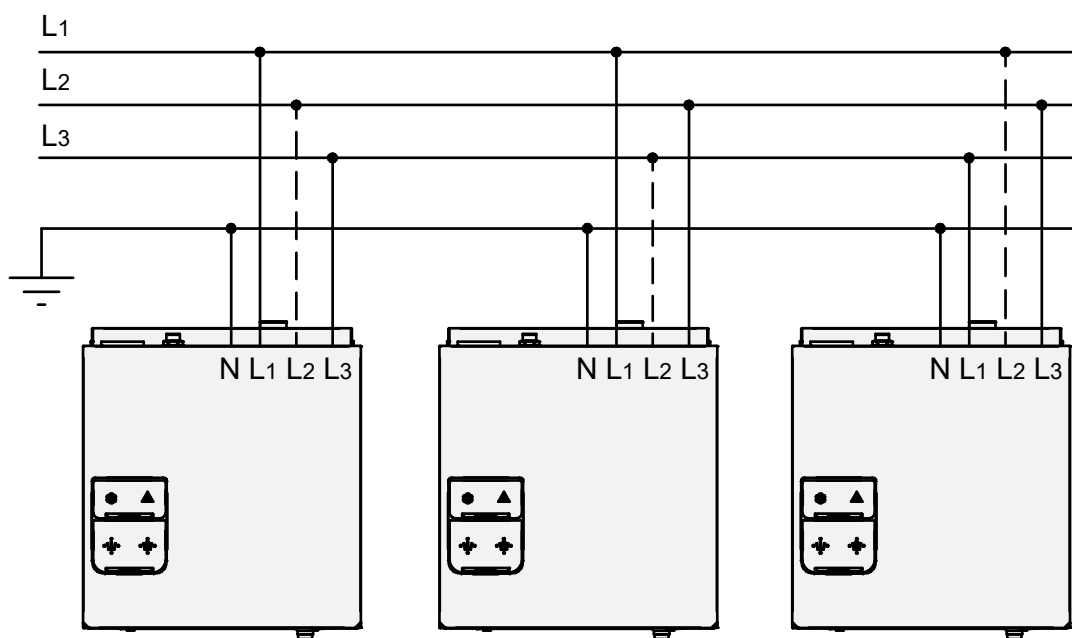

6.7. Conexión a tierra.


Este aparato debe estar conectado a un conductor de tierra que debe funcionar con los conductores del circuito, así como al bloque de terminales verde y amarillo dentro del panel eléctrico posterior. Conectar la regleta y comprobar que las conexiones se corresponden con la tensión de servicio. Incorporar un diferencial de respuesta inmediata, 300mA, tipo A.

La máquina debe estar conectada a tierra. Ver la ilustración en la página anterior.

6.8. Conexión equipotencial.

Además del conductor de tierra mencionado anteriormente que funciona con el conductor del circuito y está conectado al terminal de tierra del equipo, todas las lavadoras o aparatos en las proximidades deben estar interconectados permanentemente con un conector puesto a tierra.

Para ello se han marcado puntos de conexión externos en la parte posterior de la lavadora. Ver la ilustración a continuación. El área transversal del conductor debe ser como mínimo equivalente eléctricamente al área transversal del conductor de cobre utilizado para la alimentación de la lavadora.

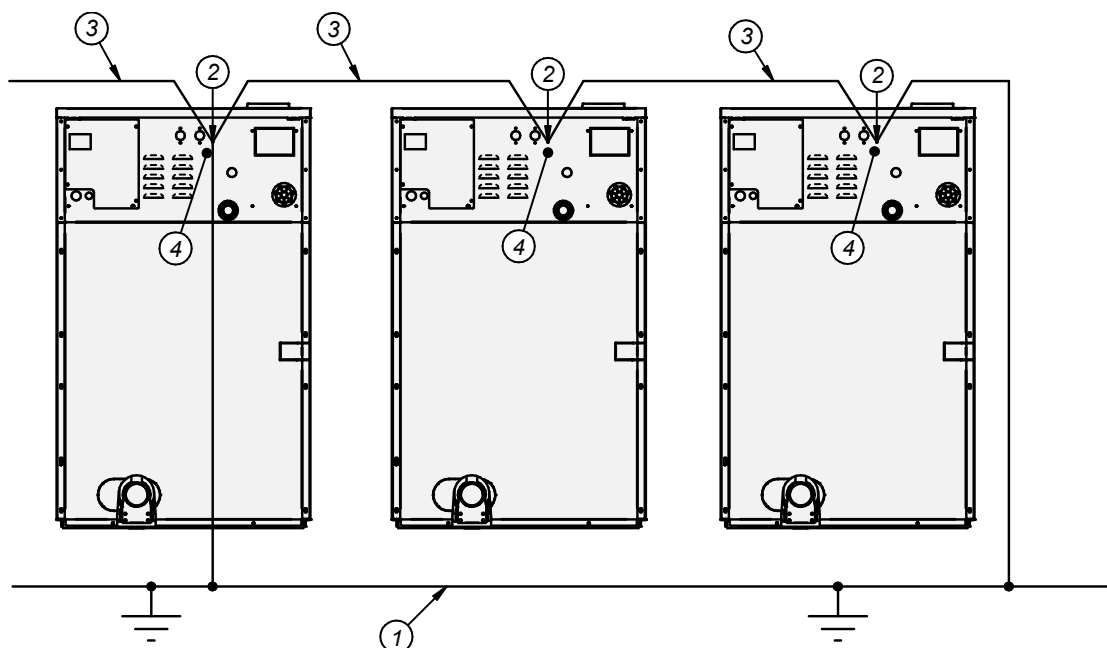



1. Estructura de la puesta a tierra protectora
2. Punto de conexión del conductor protector externo
3. Conductor de interconexión protector
4. Identificación de la puesta a tierra

7. INSTALACIÓN LAVADORAS FLOTANTES (GRUPO A-D-E)



7.1. Desembalaje.

Retire la tapa y protectores laterales de madera, así como el plástico protector que cubren el aparato.


Tras desembalar la lavadora se deben de retirar las piezas que fijan la parte flotante y el chasis, y que son necesarias para el transporte.

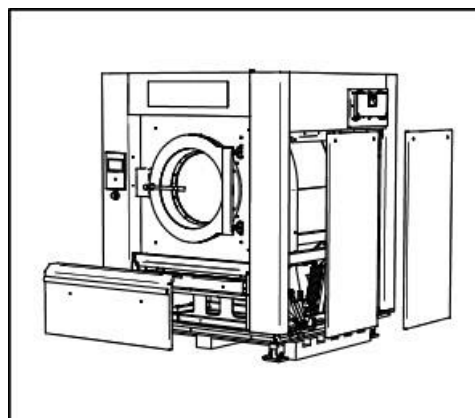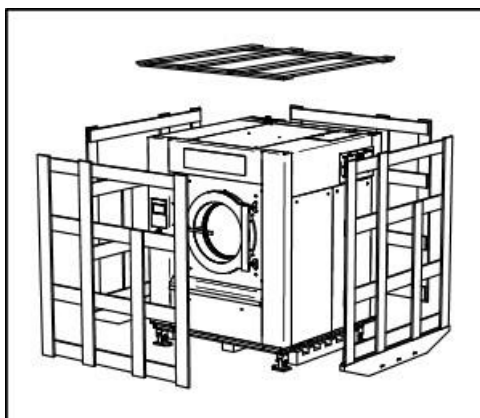

Para ello, debe retirar el zócalo y los paneles laterales para acceder a los elementos de sujeción. Se distinguen fácilmente ya que son de color rojo.

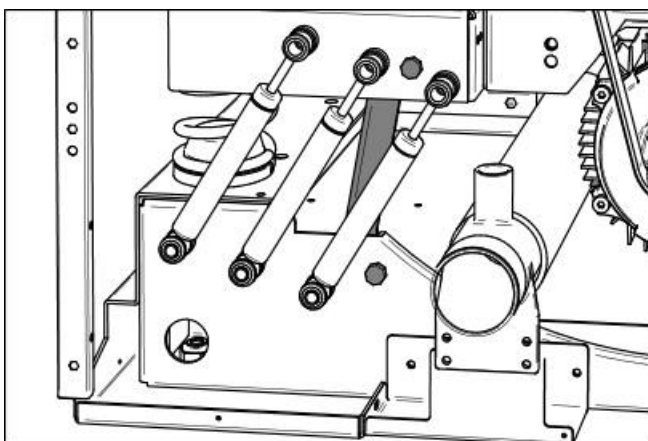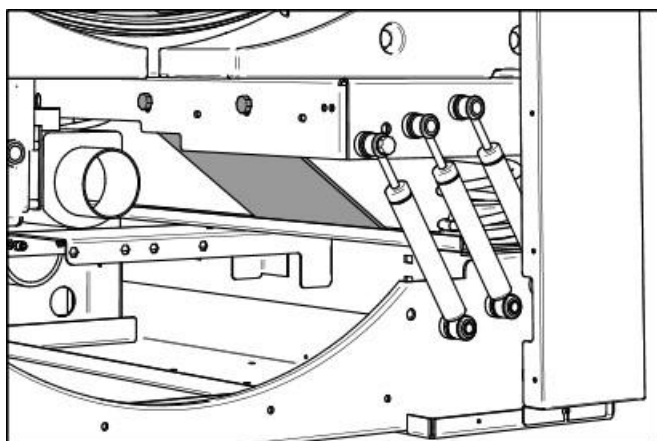


¡ATENCIÓN! Asegurese de que esta operación ha sido realizada antes de poner en marcha la maquina, podrían dañarse elementos funcionales de la maquina.

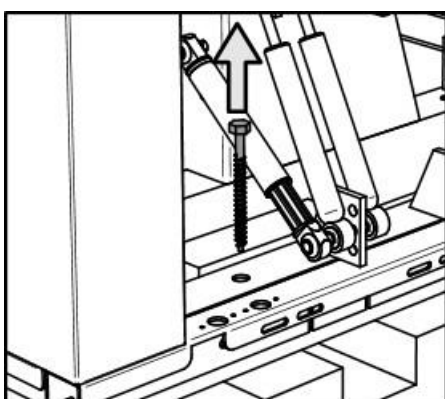

Para poder retirar la base de madera, es necesario extraer los tirafondos con los que va sujeta.





La lavadora debe quedar bien nivelada y siempre dejando un espacio para facilitar su mantenimiento. 0,5m lateralmente y 1m por la parte posterior.


7.2. Instalación lavadoras flotantes de gran capacidad (GRUPO D).

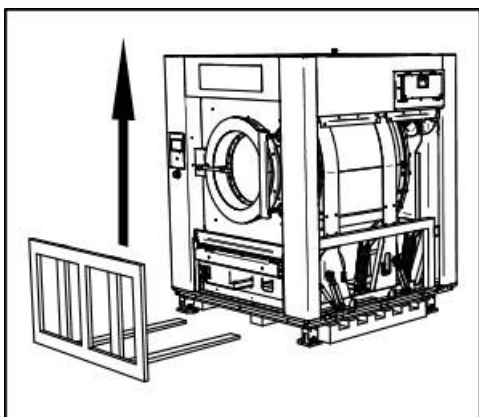

Levante la maquina con la ayuda de un carro elevador.

Una vez arriba, cambie la posición de las patas de modo que al bajar la maquina quede apoyada en dichas patas. Vuelva a bajar el aparato.

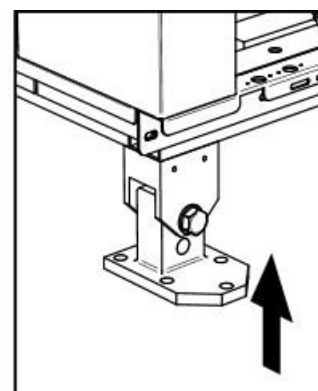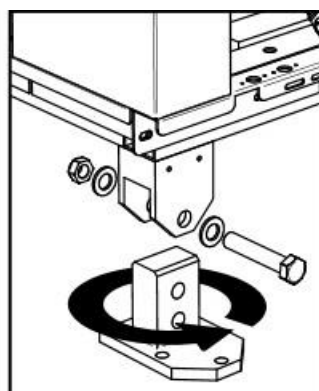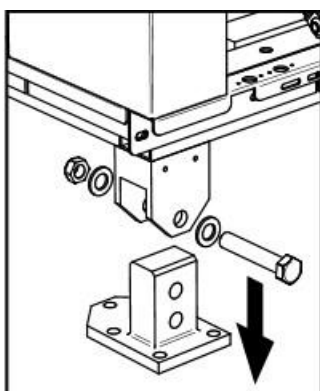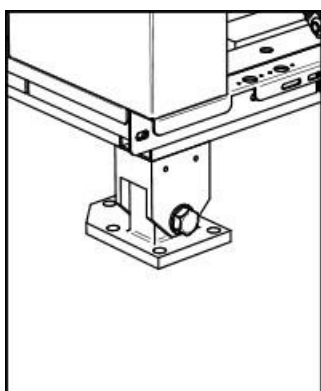


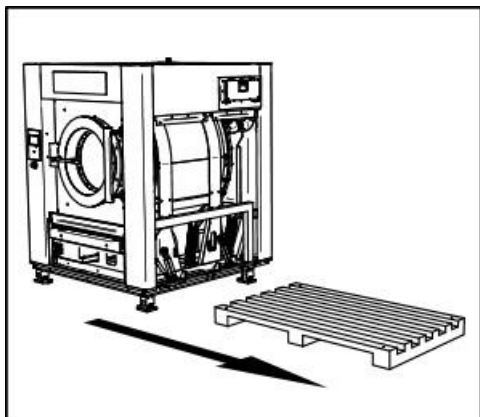


Retire los elementos de madera y podrá emplazar la máquina.

7.3. Instalación lavadoras profesionales (GRUPO E).

Suelte los flejes que sujetan el embalaje (1), retire la caja de cartón (2) y la bolsa que cubre la lavadora (3). Levante levemente la lavadora para desencajar las patas de la lavadora del palet de transporte.

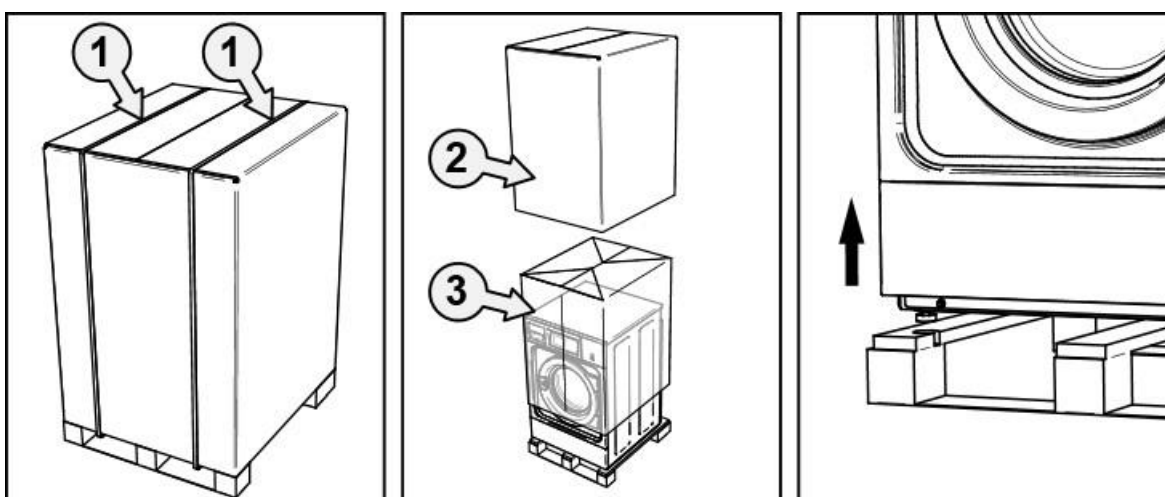

Tras desembalar la lavadora se deben de retirar las piezas que fijan la parte flotante y el chasis, y que son necesarias para el transporte. Para ello, debe retirar el zócalo y el panel posterior para acceder a los elementos de sujeción (4). Se distinguen fácilmente ya que son de color rojo.

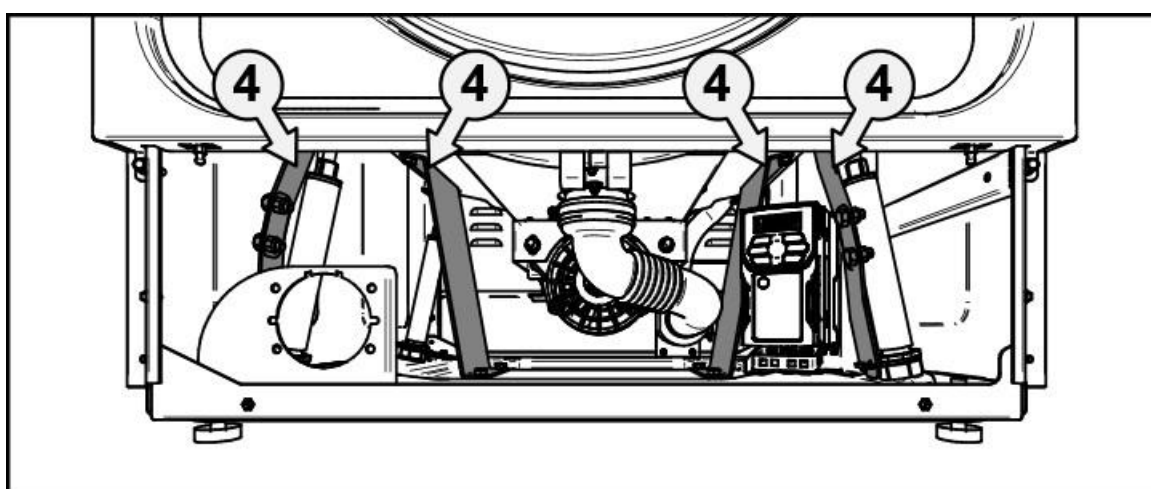

Una vez colocada la lavadora en su ubicación, asegurarse que las patas regulables están apoyadas, y la máquina correctamente nivelada.

8. INSTALACIÓN LAVADORAS RIGIDAS (GRUPO B-C)

ATENCION! Las lavadoras rígidas no deben instalarse en pisos o plantas no firmes sin la debida autorización de un técnico que conozca la estructura del edificio y su resistencia.

Consulte el peso de la lavadora mas la fuerza dinamica que se genera en los centrifugados, el fabricante no se responsabilizará de posibles daños por vibraión en este tipo de instalaciones.

Consulte en la tabla "Main Specifications" el peso de la lavadora y la fuerza transmitida por esta durante el centrifugado.

La base de anclaje SE VENDE POR SEPARADO.


ATENCION! ES OBLIGATORIO FIJAR LAS MAQUINAS RIGIDAS AL SUELO. La construcción correcta de la fijación al suelo es vital para un buen funcionamiento y para evitar graves daños en la estructura de la maquina.

Antes de colocar la base, se debe levantar el suelo en una superficie mayor que las dimensiones de dicha base, de tal forma que en el fondo del agujero las medidas sean mayores que en la superficie. A continuación, se sitúa la base de anclaje en el interior del agujero con los espárragos hacia arriba y se rellena con hormigón hasta una altura en la que la rosca de dichos espárragos sobresalga por encima de la superficie del hormigón (figura 3), que debe quedar totalmente lisa y horizontal. Se recomienda cubrir con cinta adhesiva las roscas para evitar que quede hormigón adherido.

Es muy importante situar correctamente las bases de anclaje, asegurándose que el frente de dichas bases coincide con el frente de la lavadora, y guardando siempre las distancias mínimas a la pared así como a otros aparatos para facilitar su mantenimiento.

Después de que el hormigón haya fraguado suficientemente, se puede colocar la lavadora en su ubicación definitiva, apretando las tuercas con sus correspondientes arandelas en los pernos y asegurándose que quede bien nivelada.

Consulte las dimensiones para cada aparato en la tabla "Rigid washing machines".

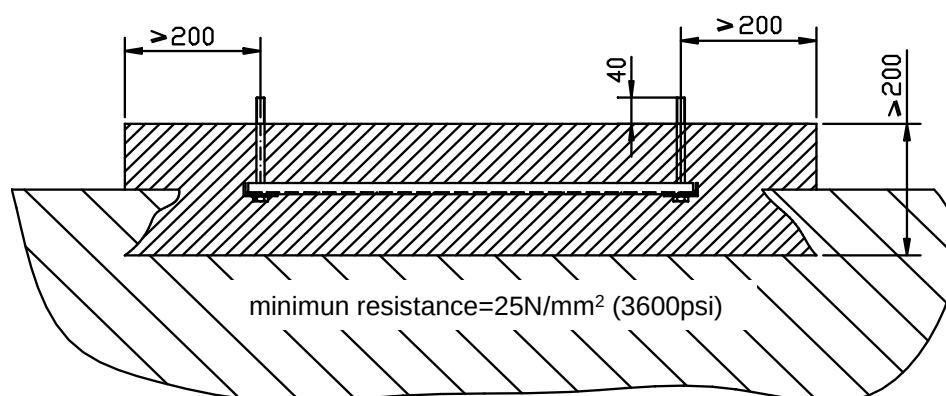

9. INTERPRETACION DE TABLAS: SIMBOLOS Y VALORES

SIMBOLO	SIGNIFICADO
Ambient operating temperatura	TEMPERATURA AMBIENTE EN FUNCIONAMIENTO
Storage temperatura	TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
Maximum relative humidity	HUMEDAD RELATIVA MAXIMA
Maximum altitude	ALTITUD MAXIMA
DC (Drum capacity)	CAPACIDAD DEL TAMBOR
CM (Maximum load)	CARGA MAXIMA
PN (Net weight)	PESO NETO
PM (Power of motor)	POTENCIA MOTOR
PC (Heating power)	POTENCIA CALENTAMIENTO
PE (Maximum power absorbed - Electrical heating models)	POTENCIA MAXIMA ABSORBIDA (MODELOS CALENTAMIENTO ELECTRICO)
PV (Maximum power absorbed - Hot water and steam models)	POTENCIA MAXIMA ABSORBIDA (MODELOS CALENTAMIENTO VAPOR O AGUA CALIENTE)
DR (Drainage diameter)	DIAMETRO DESAGÜE
EA (Water input diameter)	DIAMETRO ENTRADAS DE AGUA
EV (Steam input diameter)	DIAMETRO ENTRADA VAPOR
Steam consumption	CONSUMO DE VAPOR
Static floor load	CARGA ESTATICA
Dynamic floor load	CARGA DINAMICA
Maximum vertical load	CARGA VERTICAL MAXIMA
Dynamic force	FUERZA DINAMICA
G force	FACTOR G
Maximum noise level	NIVEL DE RUIDO MAXIMO
SOAP DISPENSER	DOSIFICADOR DE JABON
EMERGENCY STOP	PARO DE EMERGENCIA
USB PORT	PUERTO USB
DRAIN	DESAGUE
ELECTRIC CONNECTION TO LIQUID SOAP PUMPS	CONEXION ELECTRICA PARA BOMBAS JABON LIQUIDO
ELECTRICAL CONNECTION	CONEXION ELECTRICA
MAIN SWITCH	INTERRUPTOR PRINCIPAL
AUXILIAR WATER INLET	ENTRADA AGUA AUXILIAR
HOT WATER INLET	ENTRADA AGUA CALIENTE
EQUIPOTENTIAL CONNECTION	CONEXION A EQUIPOTENCIAL
COLD WATER INLET	ENTRADA AGUA FRIA
BLUR OUTPUT / WATER OVERLOAD	FALTA DE SALIDA / SOBRECARGA DE AGUA
LIQUID SOAP CONNECTION	CONEXION JABON LIQUIDO
STEAM CONNECTION	CONEXION VAPOR
CGY/CGZ (Gravity centre)	CENTRO DE GRAVEDAD

TABLE DES MATIÈRES

1.	INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION IMPORTANTES.....	2
2.	NORMES.....	4
3.	TRANSPORT	4
4.	CARACTÉRISTIQUES DU LIEU D'INSTALLATION	4
5.	MANIPULATION.....	5
6.	INSTALLATION (TOUS LES MODÈLES)	5
6.1.	Raccordement à l'eau.	5
6.2.	Raccordement de la vapeur.	5
6.3.	Évacuation d' eau.....	6
6.4.	Le raccordement électrique.....	6
6.5.	Raccordement doseurs	7
6.6.	Plusieurs machines monophasées en ligne.....	7
6.7.	Instructions de mise à la terre.	7
6.8.	Liaison équipotentielle:.....	8
7.	INSTALLATION DE LAVE-LINGE FLOTTANTS (GROUPE A-D-E)	8
7.1.	Déballage.	8
7.2.	Installation de lave-linge flottants grande capacité (GRUPO D).	9
7.3.	Installation lave-linge professionnels (GROUPE E).	10
8.	INSTALLATION DE LAVE-LINGES RIGIDES (GROUPE B-C).....	11
9.	INTERPRÉTATION DES TABLEAUX : SYMBOLES ET VALEURS.	12

1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION IMPORTANTES

AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque de décharges électriques ou de blessures lors de l'utilisation de votre appareil, suivez les précautions de base, parmi lesquelles:

- 1- **LISEZ** toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil et **RANGEZ-LES** dans un lieu facile d'accès pour éclaircir n'importe quel doute.
- 2- Cet appareil doit être installé par un Service d'assistance technique officiel ou agréé. Une mauvaise installation, un mauvais réglage, un service ou un entretien inadéquats, de même que la manipulation incorrecte de l'appareil peuvent entraîner des dommages matériels ainsi que des blessures. Veuillez lire attentivement les instructions de ce manuel avant d'effectuer la mise en service de l'appareil. Vous trouverez des informations importantes relatives à son installation
- 3- Une installation, un service, un entretien et/ou un nettoyage, ainsi qu'une modification incorrects de l'appareil peuvent provoquer des dommages sur ce dernier et des blessures aux utilisateurs.
- 4- Le non respect des règles de conduite indiquées suppose la perte de toute garantie.
- 5- Débranchez l'appareil en cas de panne ou de dysfonctionnement.
- 6- **NE** lavez PAS de linge qui a auparavant été traité, lavé, trempé ou taché avec de l'essence, des dissolvants de nettoyage à sec, ou d'autres substances inflammables ou explosives pouvant prendre feu ou exploser.
- 7- **N'**ajoutez PAS d'essence, de dissolvants de nettoyage à sec, ou d'autres substances inflammables dans l'eau de lavage. Ces substances émettent des vapeurs qui peuvent prendre feu ou exploser.
- 8- Dans certains cas, de l'hydrogène peut se former dans un système d'eau chaude qui n'a pas été utilisé pendant deux semaines ou plus. L'HYDROGÈNE EST EXPLOSIF. Si le système d'eau chaude n'a pas été utilisé pendant un moment, avant d'utiliser le lave-linge, ouvrez tous les robinets d'eau chaude et laissez couler l'eau plusieurs minutes. Cela libérera l'hydrogène accumulé. Étant donné que ce gaz est inflammable, ne fumez pas et n'utilisez pas de flamme pendant ce temps.
- 9- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, et par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, si elles ont été surveillées ou formées correctement en ce qui concerne l'utilisation de l'appareil de façon sûre et en comprennent les dangers. Le nettoyage et l'entretien à réaliser par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- 10- **NE** laissez PAS jouer les enfants dans ou sur l'appareil. Surveillez attentivement les enfants lorsqu'ils se trouvent près d'une machine en fonctionnement. Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf en cas d'être constamment surveillés.
- 11- Retirez la porte avant de vous débarrasser de l'appareil ou de le mettre hors service.
- 12- **N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIER LA PORTE** si le tambour est en mouvement.
- 13- **N'**installez et NE stockez PAS l'appareil à la merci des intempéries.
- 14- **N'**essayez pas de forcer les commandes.
- 15- Les nouveaux tuyaux fournis avec l'appareil doivent être utilisés, ne pas utiliser d'anciens tuyaux.
- 16- **Ne réparez et ne remplacez aucune pièce** de l'appareil et ne tentez aucune intervention d'entretien, sauf recommandation contraire de la notice d'utilisation. Malgré tout, assurez-vous toujours de comprendre parfaitement les instructions et de posséder les capacités nécessaires pour réaliser cette opération.
- 17- **N'**éliminez aucun dispositif de sécurité et ne modifier aucun élément du lave-linge. NE PAS INSTALLER d'éléments étrangers à l'intérieur de la machine.
- 18- Le non respect des indications décrites dans les notices d'utilisation peut provoquer des blessures. Il n'est pas possible de mentionner tous les cas et situations possibles dans les avertissements de danger. Le **sens commun**, la précaution et l'attention sont donc des facteurs qui doivent être apportés par la ou les personnes qui transportent, installent, utilisent ou entretiennent la machine.
- 19- **NE PAS** utiliser la machine si tous les couvercles et les protections ne sont pas correctement placés et fixés.
- 20- Le distributeur (vendeur) doit **OBLIGATOIREMENT** former correctement l'utilisateur pendant la mise en service.
- 21- Versez dans les bacs correspondants les doses de lessive, d'adoucissant et d'eau de Javel recommandées par le fabricant. Respecter les conseils de traitement de tous les tissus indiqués par le fabricant de ceux-ci. Afin d'éviter la corrosion de la machine et la panne des composants, n'utilisez pas de produits chimiques corrosifs dans la machine.
- 22- Nettoyez quotidiennement le bac à lessive ainsi que ceux destinés à accueillir les autres liquides. Nettoyez à l'eau et au savon. N'utilisez jamais de détergents abrasifs.
- 23- Nettoyez une fois par mois les filtres d'arrivée d'eau de même que les conduits de dosage extérieurs.
- 24- Pour le nettoyage extérieur, n'utilisez jamais de jet d'eau cela étant susceptible d'abîmer des parties fonctionnelles du lave-linge.
- 25- Si le lave-linge ne doit pas être utilisé pendant une longue période, passez une couche d'huile de vaseline sur les surfaces en acier inoxydable.
- 26- Il est recommandé de procéder à une révision générale annuelle.
- 27- Le corps humain est prêt pour le mouvement et l'activité, mais il peut souffrir des lésions dues à des contraintes physiques à la suite de positions

statiques et de mouvements répétitifs ou en raison de l'adoption de postures physiques non appropriées. Suivez les recommandations indiquées ci-dessous, dans la mesure du possible, afin d'éviter que les opérateurs ne souffrent de lésions.

- a. Utilisez le dosage automatique de produits chimiques. Cela évitera des manipulations lourdes, des décollements de produit glissant et toxique.
- b. Si le dosage automatique n'est pas possible, protégez vos opérateurs avec des EPI pour manipuler les produits chimiques dangereux et garantisiez un stockage en toute sécurité de ces derniers.
- c. Avec les modèles inférieurs à 25 kg, les risques posturaux augmentent si la machine n'est pas placée sur une base. Placez la machine sur une base au lieu de la poser directement sur le sol, de sorte que l'opérateur n'ait pas à s'incliner inutilement pour la charger et la décharger. La hauteur optimale recommandée à la base de la porte est de 850 mm.
- d. Utilisez des chariots ou des paniers adéquats pour le chargement, le déchargement et le transport.
- e. Organisez la rotation des tâches sur le lieu de travail en cas d'un seul opérateur chargé de plusieurs machines.

28- Cet appareil a été conçu pour être utilisé pour des tâches domestiques et similaires, telles que : cuisine de personnel dans des magasins, bureaux et autres milieux de travail ; gîtes rurales, utilisation par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel, logements avec petit déjeuner inclus, zones à usage communautaire dans des blocs d'appartements ou dans des blanchisseries en libre-service.

ATTENTION ! Les réparations ou manipulations réalisées par du personnel étranger au Service d'assistance technique agréé supposent une perte de la garantie.

ATTENTION ! Respectez scrupuleusement les règles de protection-incendies.

ATTENTION ! Avant d'entreprendre toute opération de branchement, vérifiez la correspondance entre les valeurs de l'installation et celles indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil, afin de contrôler si l'appareil correspond aux valeurs de l'installation.

RANGÉZ CES INSTRUCTIONS

2. NORMES

Tous les modèles satisfont à la norme EN ISO 10472 relative aux Exigences de sécurité pour les machines de blanchisserie industrielle.

2006/42/EC Sécurité

2006/95/EC Basse Tension

2004/108/EC Compatibilité électromagnétique

Pour des modèles ayant une capacité de tambour inférieure à 120 dm³ (4,24 pieds carrés) :

Normes IEC 60335-2-7: 2019 utilisé en conjonction avec IEC 60335-1 : 2010; COR1: 2010; COR2: 2011; AMD1: 2013; COR1: 2014; AMD2: 2016; COR1: 2016

Normes EN 55014, EN 61000-3-2 et EN 61000-3-3 relatives à la Compatibilité électromagnétique.

Pour des modèles de capacité supérieure :

Norme EN 60204-1 relative aux Équipements électriques.

Normes EN 61000-6-1 et EN 61000-6-3 et EN 61000-3-11 relatives à la Compatibilité électromagnétique.

Uniquement au Royaume-Uni :

Homologation WRAS IRN R160

À réaliser par l'installateur :

Au niveau de la connexion entre l'approvisionnement en eau et l'accessoire, il faut installer un clapet de retenue double homologué ou tout autre dispositif antiretour tout aussi efficace.

FRANÇAIS

3. TRANSPORT

Pendant les travaux nécessaires à son transport, il faut respecter ces instructions :

- Normes et lois en vigueur
- Normes de prévention des accidents du travail
- Normes relatives à la sécurité lors des transports

Vérifiez le bon état de la marchandise lors de la réception.

Faites les réclamations nécessaires au transport si vous observez des anomalies quant au bon état de l'appareil emballé.

4. CARACTÉRISTIQUES DU LIEU D'INSTALLATION

Comme l'indique la Législation en vigueur, un interrupteur omnipolaire doit être installé entre l'appareil et le réseau de distribution d'énergie électrique à une distance minimale entre les contacts de 3 mm pour chaque pôle.

Le sol sur lequel sera installé le lave-linge devra supporter le poids de celui-ci ainsi que la force résiduelle transmise lors de l'essorage.

Le lave-linge doit être bien nivelé et un espace aménagé afin d'en faciliter l'entretien. 0,5 m de chaque côté et 1 m à l'arrière.

AVERTISSEMENT ! Les robinets d'arrêt doivent se trouver près de l'appareil, à un endroit facile d'accès.

5. MANIPULATION

Pendant les travaux nécessaires à sa manipulation, il faut respecter ces instructions :




- Normes et lois en vigueur
- Normes de prévention des accidents du travail
- Utilisez des vêtements de sécurité comme des gants pour vous protéger contre les coupures et les coups, ainsi que des chaussures de sécurité pour éviter des blessures en cas de chutes.
- Utilisez des ressources et des outils adaptés pour manipuler et déplacer l'appareil.
- Les manipulations à l'intérieur de l'appareil doivent être réalisées par le personnel formé et qualifié.

ATTENTION ! Une manipulation incorrecte peut provoquer des dégâts et des blessures.

6. INSTALLATION (TOUS LES MODÈLES)

6.1. Raccordement à l'eau.

Si l'on dispose d'eau froide, le raccordement doit être effectué comme indiqué sur la figure 1. Si l'on dispose d'eau chaude, conformément à la figure 2. Et si l'on dispose en plus d'eau adoucie, ledit raccordement devra s'effectuer comme indiqué sur la figure 3 (Non disponible dans le groupe E).

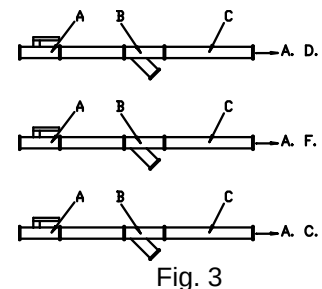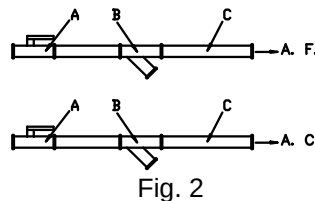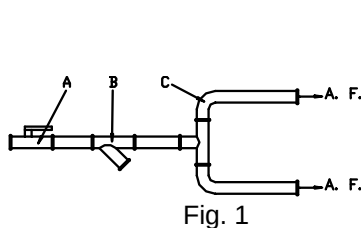


A=Robinet d'arrêt B=Filtre C=Câble A.C.=Eau chaude A.F.=Eau froide A.D.=Eau adoucie

Pression dynamique nécessaire: 2-4 Bar, 200-400kPa, 29-58 psi.

TRÈS IMPORTANT : Purger le circuit d'eau et monter les filtres avant de procéder à l'installation.

6.2. Raccordement de la vapeur.

Si vous disposez de vapeur, l'eau de lavage sera chauffée par injection directe. Le schéma de raccordement est indiqué sur la figure (Non disponible dans le groupe E).

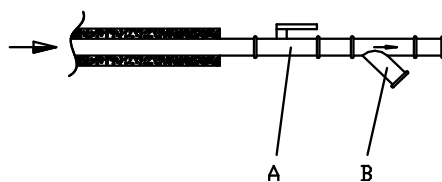

**A=Robinet d'arrêt
B=Filtre**

Pression d'utilisation de la vapeur: 2-4 Bar, 200-400kPa, 29-58 psi.


Attention ! Si aucun filtre n'est utilisé sur les arrivées d'eau et de vapeur, cela supposera la perte de garantie sur les composants concernés.

TRÈS IMPORTANT : Purger le circuit à vapeur et monter les filtres avant de procéder à l'installation.

Il est recommandé de resserrer les écrous des conduits de vapeur après avoir introduit de la vapeur dans la machine pour la première fois.

6.3. Évacuation d'eau.

Fixer le coude de vidange comme indiqué sur la figure :

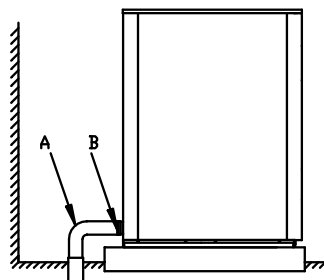

A= Coude vidange
B=Bride

Le débit d'écoulement pour tous les modèles est de jusqu'à 47 gpm (178 lpm). S'assurer que le système ait été conçu pour garantir ce débit. Si plusieurs lave-linge sont installés en ligne, s'assurer que le système ait été conçu pour garantir le flux combiné depuis tous les lave-linge.

6.4. Le raccordement électrique.

AVERTISSEMENT : Risque électrique.


Pour accéder à la réglette de raccordement, retirez la partie de l'interrupteur et le cache, puis fixez le câble sur le panneau arrière. Sur les modèles à grande capacité (groupe D), les branchements électriques se trouvent dans l'armoire arrière, le sectionneur doit être placé sur « 0 » pour pouvoir ouvrir la porte. Raccordez la réglette et vérifiez que les branchements correspondent bien à la tension de service. Placez un interrupteur d'alimentation autonome (I) sur la prise de courant, à une distance minimale entre les contacts d'au moins 3 mm. Placer un dispositif différentiel d'une sensibilité de 300mA.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE


Cet appareil doit être relié à du métal, à la terre, à un système de câblage permanent, ou un conducteur de mise à la terre doit être installé avec les conducteurs du circuit et être branché à la borne de mise à la terre ou au câble de l'appareil.

ATTENTION ! Il existe différents modèles fonctionnant sur 400 V 3N~ et sur 230 V 3~, il est impossible d'en modifier la tension de fonctionnement en changeant uniquement les prises ou les branchements. Pour passer un appareil sur 400 V 3N ou sur 230 V 3~, s'adresser à notre service technique.

Raccorder la réglette et vérifier que les branchements correspondent bien à la tension de fonctionnement spécifiée. Placer un dispositif différentiel d'une sensibilité de 300 mA. Il est obligatoire de raccorder la machine à la terre.

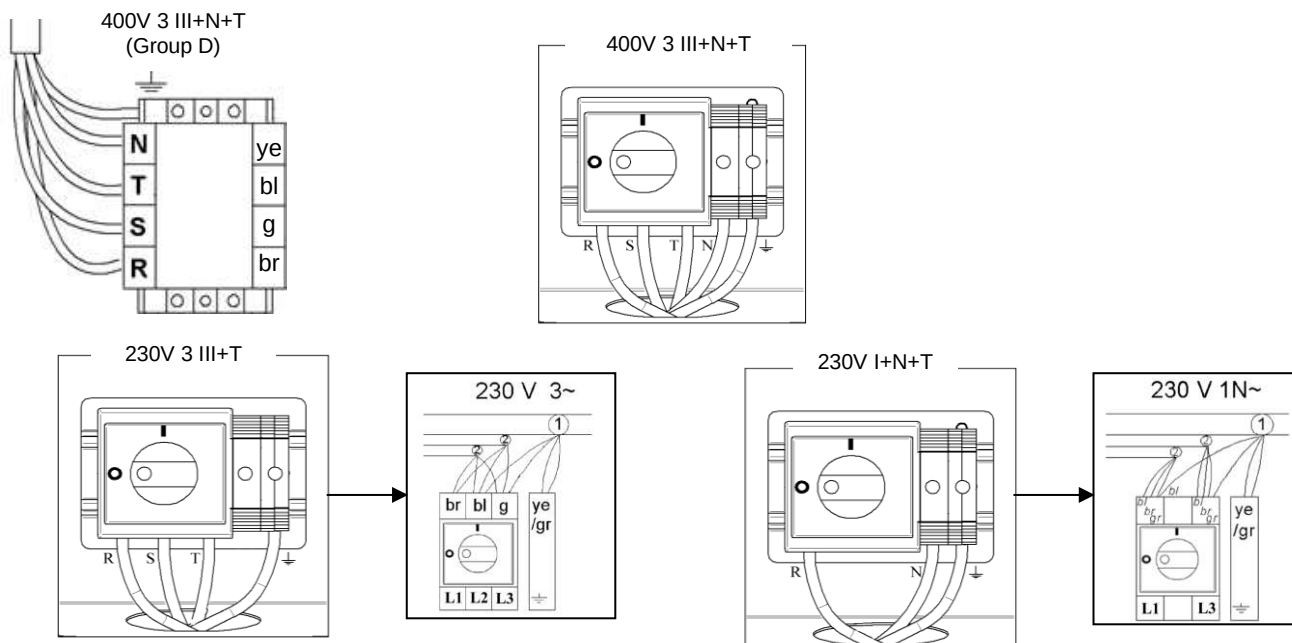


6.5. Raccordement doseurs

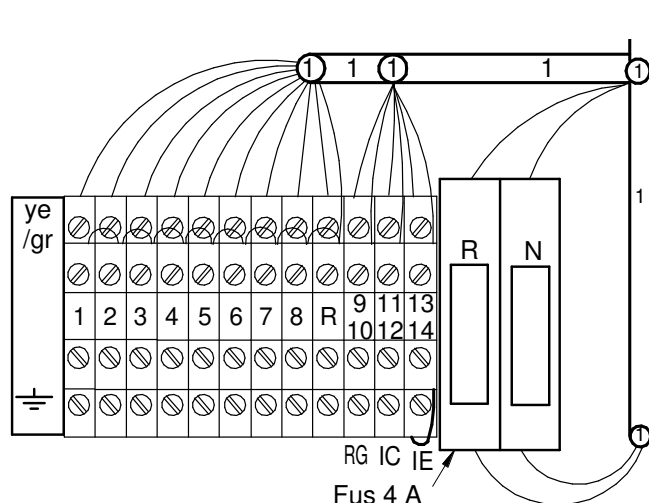

- 1: Signal électrique de 220 V. Pour doseur 1 (prélavage)
- 2: Signal électrique de 220 V. Pour doseur 2 (lavage)
- 3: Signal électrique de 220 V. Pour doseur 3 (eau de javel)
- 4: Signal électrique de 220 V. Pour doseur 4 (adoucissant)
- 5: Signal électrique de 220 V. Pour doseur 5
- 6: Signal électrique de 220 V. Pour doseur 6
- 7: Signal électrique de 220 V. Pour doseur 7
- 8: Signal électrique de 220 V. Pour doseur 8
- 9-10: Signal machine active
- 11-12: Signal monnaie
- 13-14: Signal électrique de 220 V. Arrêt d'urgence
- R: Signal électrique de 220 V. source de courant

6.6. Plusieurs machines monophasées en ligne

Lors de l'installation de plusieurs lave-linge monophasés sur un approvisionnement d'alimentation triphasé existant, il est recommandé d'alterner les phases utilisées comme embranchement chaud pour répartir uniformément l'énergie à travers le système. Voir l'illustration.

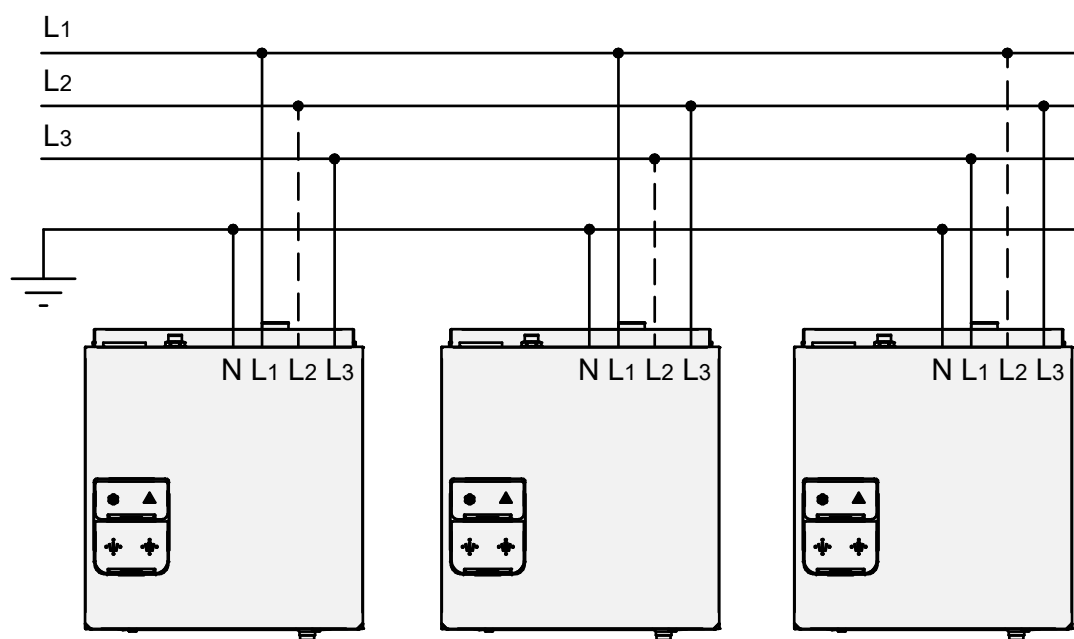

6.7. Instructions de mise à la terre.

Cet appareil doit être relié à un conducteur de terre qui doit fonctionner avec les conducteurs du circuit, ainsi qu'au bloc de bornes verte et jaune dans le panneau électrique arrière.


Relier la réglette et vérifier que les branchements correspondent bien à la tension de service. Incorporer un différentiel à réponse immédiate, 300mA.

La machine doit être mise à la terre. Voir l'illustration de la page précédente.

6.8. Liaison équipotentielle:

En plus du conducteur de masse mentionné précédemment, qui fonctionne avec le conducteur du circuit et est relié à la borne de terre de l'équipement, tous les lave-linge ou appareils dans les environs doivent être interconnectés en permanence avec un connecteur mis à la terre.

Pour ce faire, des points de connexion externes sont indiqués à l'arrière du lave-linge. Voir l'illustration ci-dessous. La zone transversale du conducteur doit être au moins équivalente électriquement à la zone transversale du conducteur en cuivre utilisé pour l'alimentation du lave-linge.

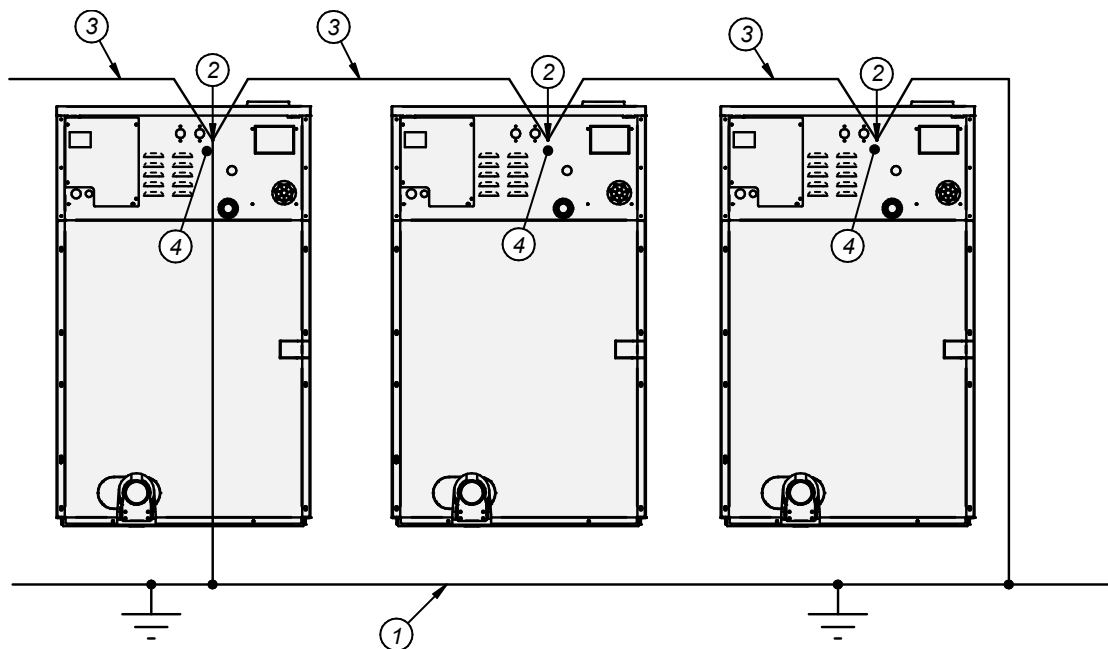



1. Structure de la mise à la terre de protection
2. Point de connexion du conducteur de protection externe
3. Conducteur de protection d'interconnexion
4. Identification de la mise à la terre

7. INSTALLATION DE LAVE-LINGE FLOTTANTS (GROUPE A-D-E)


7.1. Déballage.

Retirer le cache et les protections latérales en bois ainsi que le plastique de protection qui recouvre l'appareil


Après avoir sorti le lave-linge de l'emballage, retirer les pièces fixant la partie flottante et le châssis, nécessaires au transport.

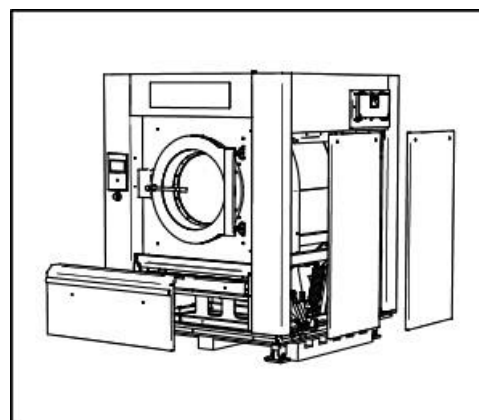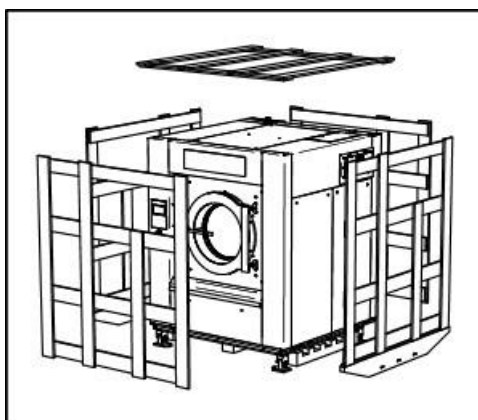

Pour ce faire, retirer le socle et les panneaux latéraux afin de pouvoir accéder aux éléments de fixation. Ils sont facilement reconnaissables à leur couleur rouge.

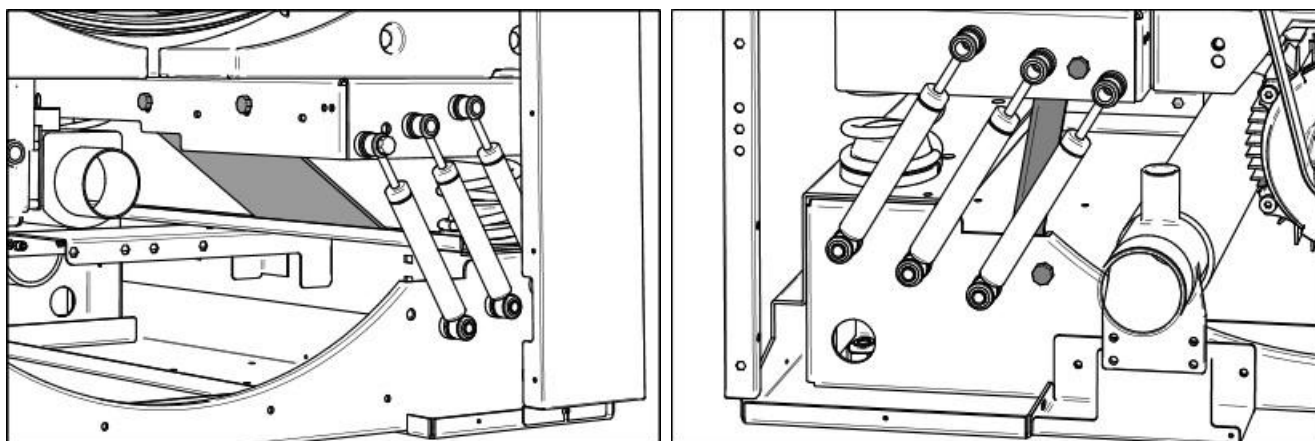


ATTENTION ! S'assurer que cette opération a été réalisée avant de mettre la machine en service car des éléments fonctionnels de celle-ci pourraient être endommagés.

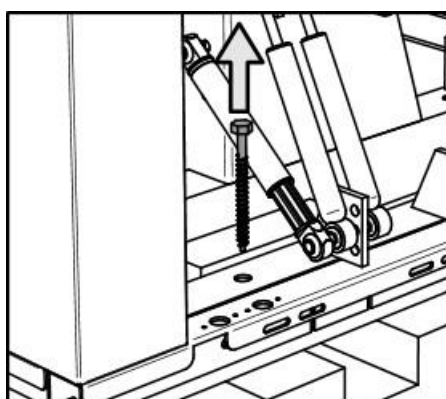

Pour ôter le socle en bois, il faut retirer les tire-fond qui le maintiennent.


Le lave-linge doit être bien nivelé et un espace aménagé afin d'en faciliter l'entretien. 0,5 m de chaque côté et 1 m à l'arrière.


7.2. Installation de lave-linge flottants grande capacité (GRUPO D).

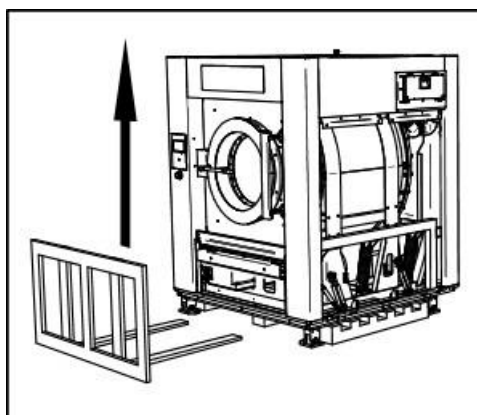

Lever la machine à l'aide d'un chariot élévateur.

Une fois en hauteur, modifier la position des pieds de sorte qu'en descendant la machine, elle reste en appui sur ceux-ci. Redescendre l'appareil.

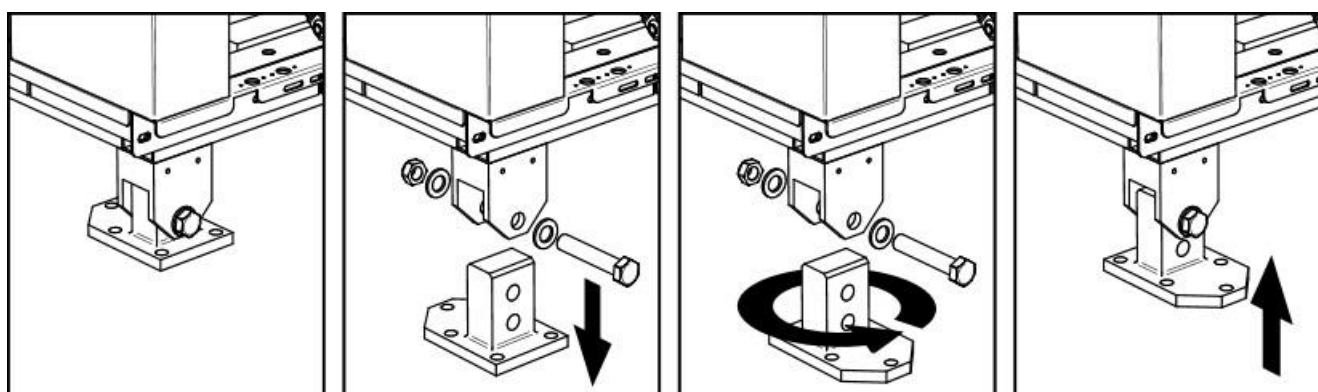


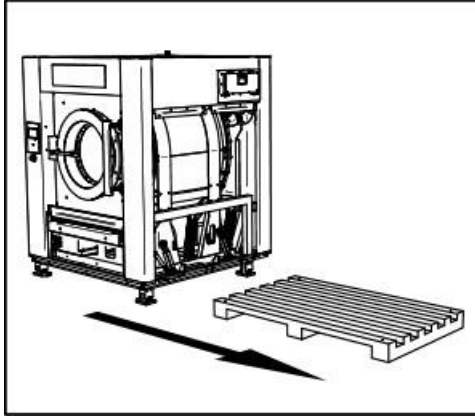


Retirer les éléments en bois pour placer la machine.

7.3. Installation lave-linge professionnels (GROUPE E).

Détachez les feuillards fixant l'emballage (1), retirez la boîte en carton (2) et le sac recouvrant le lave-linge (3). Soulevez légèrement le lave-linge pour dégager les pieds du lave-linge de la palette de transport.

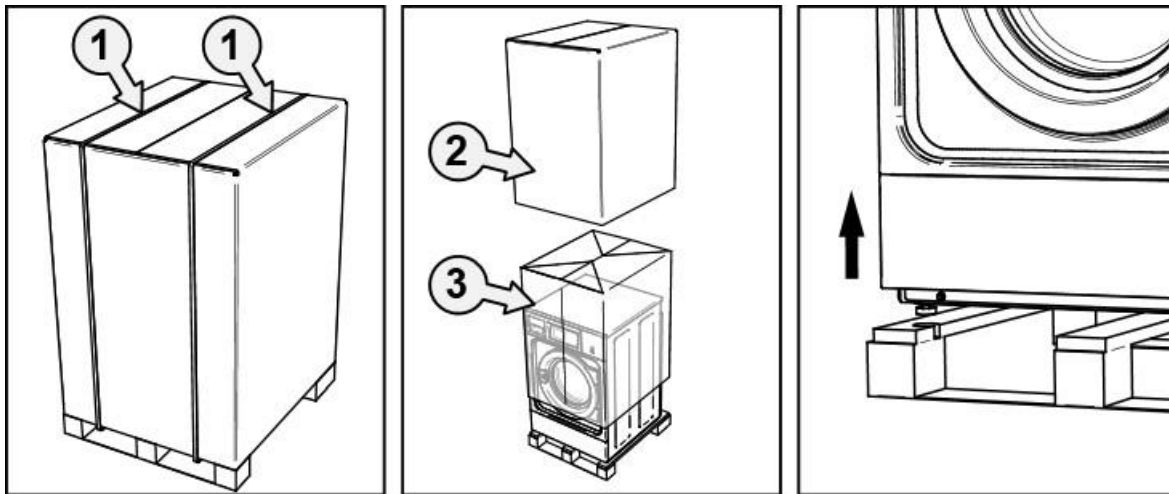

Après avoir sorti le lave-linge de l'emballage, retirez les pièces fixant la partie flottante et le châssis, nécessaires au transport. Pour ce faire, retirez le socle et le panneau arrière, afin de pouvoir accéder aux éléments de fixation (4). Ils sont facilement reconnaissables à leur couleur rouge.

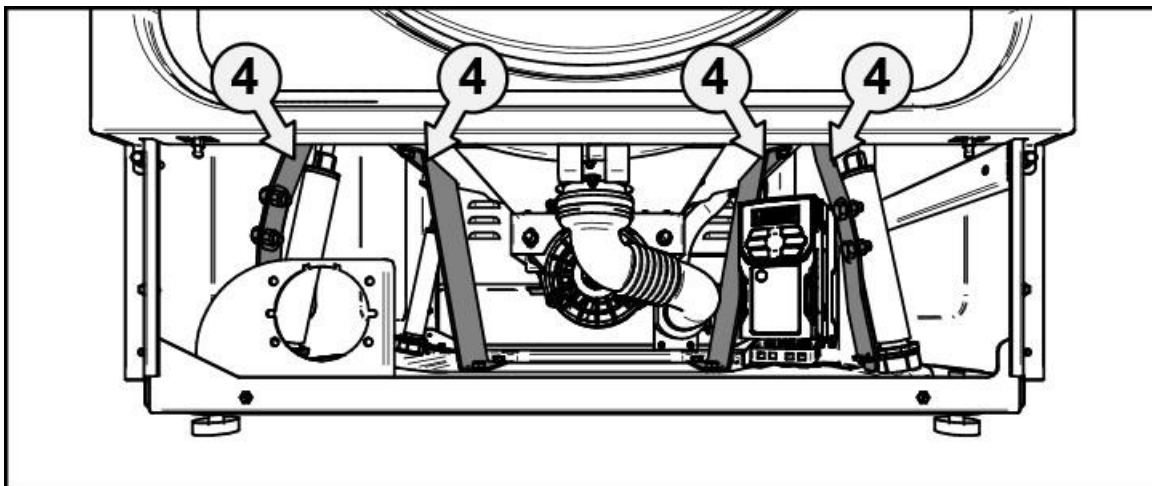

Une fois le lave-linge mis en place, assurez-vous que les pieds réglables reposent sur le sol et que la machine est correctement mise à niveau.

8. INSTALLATION DE LAVE-LINGES RIGIDES (GROUPE B-C)

ATTENTION ! Les lave-linge rigides ne doivent pas être installés sur des sols qui ne sont pas stables sans l'autorisation nécessaire d'un technicien connaissant la structure du bâtiment et sa résistance.

Consultez le poids du lave-linge ainsi que la force dynamique produite lors des essorages, le fabricant ne pourra être tenu responsable d'éventuels dommages causés par la vibration de ce type d'installations.

Consultez dans le tableau "Main Specifications" le poids du lave-linge et la force transmise par celui-ci pendant l'essorage.

Le socle de fixation EST VENDU SÉPARÉMENT.


ATTENTION ! IL EST OBLIGATOIRE DE FIXER LES MACHINES RIGIDES AU SOL. La fabrication correcte de la fixation au sol est vitale pour un bon fonctionnement et pour éviter de graves dommages sur la structure de la machine.

Avant de placer le socle, il faut enlever le revêtement du sol, sur une surface supérieure aux dimensions du socle, de manière à ce que les dimensions soient plus grandes au fond du trou qu'à la surface. Le socle est ensuite placé à l'intérieur du trou, les goudrons d'ancrage tournés vers le haut, et celui-ci est rempli de béton jusqu'à hauteur du filet de ces goudrons (figure 3). La surface de béton obtenue doit être parfaitement lisse et horizontale. Il est recommandé de recouvrir les filets de ruban adhésif afin d'éviter que du béton ne s'y dépose.

Il est très important de placer correctement les socles, en s'assurant que la façade de ces socles coïncide avec celle du lave-linge et en respectant toujours les distances minimales par rapport au mur et aux autres appareils, afin de faciliter l'entretien.

Lorsque le béton a pris suffisamment, on peut installer le lave-linge dans son emplacement définitif en serrant les écrous avec leurs rondelles sur les boulons et en s'assurant qu'il est bien nivelé.

Consultez les dimensions de chaque appareil dans le tableau "Rigid washing machines".

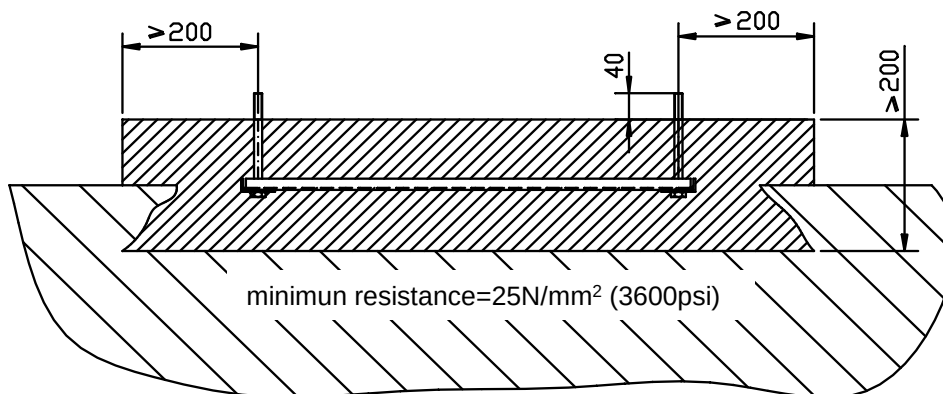

9. INTERPRÉTATION DES TABLEAUX : SYMBOLES ET VALEURS.

SYMBOLE	SIGNIFICATION
Ambient operating temperatura	TEMPERATURE AMIANTE EN FONCTIONNEMENT
Storage temperatura	TEMPERATURE DE STOCKAGE
Maximum relative humidity	HUMIDITE RELATIVE MAXIMALE
Maximum altitude	ALTITUDE MAXIMALE
DC (Drum capacity)	CAPACITÉ DU TAMBOUR
CM (Maximum load)	CHARGE MAXIMALE
PN (Net weight)	POIDS NET
PM (Power of motor)	PUISSANCE DU MOTEUR
PC (Heating power)	PUISSANCE DE CHAUFFE
PE (Maximum power absorbed - Electrical heating models)	PUISSANCE MAXIMALE ABSORBÉE (MODÈLES DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE)
PV (Maximum power absorbed - Hot water and steam models)	PUISSANCE MAXIMALE ABSORBÉE (MODÈLES DE CHAUFFAGE VAPEUR OU EAU CHAUDE)
DR (Drainage diameter)	DIAMÈTRE DE L'ÉVACUATION D'EAU
EA (Water input diameter)	DIAMÈTRE DES ARRIVÉES D'EAU
EV (Steam input diameter)	DIAMÈTRE DE L'ARRIVÉE DE VAPEUR
Steam consumption	CONSOMMATION DE VAPEUR
Static floor load	CHARGE STATIQUE
Dynamic floor load	CHARGE DYNAMIQUE
Maximum vertical load	CHARGE VERTICALE MAXIMALE
Dynamic force	FORCE DYNAMIQUE
G force	FACTEUR G
Maximum noise level	NIVEAU DE BRUIT MAXIMAL
SOAP DISPENSER	BAC A PRODUITS
EMERGENCY STOP	ARRET D'URGENCE
USB PORT	PORT USB
DRAIN	VIDANGE
ELECTRIC CONNECTION TO LIQUID SOAP PUMPS	CONNEXION ELECTRIQUE POUR POMPES DOSEUSES
ELECTRICAL CONNECTION	BANCHEMENT ELECTRIQUE
MAIN SWITCH	INTERRUPTEUR PRINCIPAL
AUXILIAR WATER INLET	ENTREE D'EAU AUXILIAIRE
HOT WATER INLET	ENTREE D'EAU CHAUDE
EQUIPOTENTIAL CONNECTION	LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE
COLD WATER INLET	ENTREE D'EAU FROIDE
BLUR OUTPUT / WATER OVERLOAD	EVENT
LIQUID SOAP CONNECTION	BRANCHEMENT SUR POMPES DOSEUSES
STEAM CONNECTION	BRANCHEMENT VAPEUR
CGY/CGZ (Gravity centre)	CENTRE DE GRAVITE

INHALTSVERZEICHNIS

1.	WICHTIGE HINWEISE ZU SICHERHEIT UND GEBRAUCH.....	2
2.	NORMEN.....	4
3.	TRANSPORT.....	4
4.	EIGENSCHAFTEN DES AUFSTELLUNGORTES	5
5.	HANDHABUNG	5
6.	INSTALLATION (ALLE MODELLE)	5
6.1.	Wasseranschluss.	5
6.2.	Dampfanschluss.	6
6.3.	Abfluss.	6
6.4.	Elektrischer Anschluss.	6
6.5.	Anschluss für die Dosiervorrichtungen.	7
6.6.	Reihenschaltung mehrerer einphasiger Geräte hintereinander.	8
6.7.	Anweisungen zur durchführung des erdungsanschlusses.	8
6.8.	Anschluss mit Potenzialausgleich.	8
7.	INSTALLATION DER WASCHMASCHINEN IN SCHWEBEBAUWEISE (GRUPPE A-D-E)	9
7.1.	Auspacken.	9
7.2.	Installation der waschmaschinen in schwebebauweise mit grossem fassungsvermögen..... (GRUPPE D)	10
7.3.	Installation von Waschmaschinen für den Profigebrauch (GRUPPE E).	11
8.	INSTALLATION DER STEIF AUSGEFÜHRTEN WASCHMASCHINEN (GRUPPE B-C)	12
9.	ERKLÄRUNG DER TABELLEN: WERTE UND SYMBOLE.....	13

1. WICHTIGE HINWEISE ZU SICHERHEIT UND GEBRAUCH

HINWEIS: Zur Vermeidung von Stromschlägen und Verletzungen bei Gebrauch des Gerätes beachten Sie bitte die folgenden grundsätzlichen Sicherheitsvorkehrungen:

- 1- **LESEN** Sie bitte alle Anweisungen vor Gebrauch des Gerätes gründlich durch und **BEWAHREN** Sie diese zum späteren Nachschlagen an einem gut zugänglichen Ort auf.
- 2- Die Installation des Gerätes muss durch den zuständigen offiziellen oder autorisierten Kundendienst erfolgen. Die unsachgemäße Installation, Einstellung, Bedienung oder Wartung, sowie die nicht sachgemäße Handhabung des Gerätes kann sowohl Sach- als auch Personenschäden zur Folge haben. Lesen Sie bitte alle im vorliegenden Handbuch enthaltenen Anweisungen vor der Inbetriebnahme des Gerätes gründlich durch. Hier finden Sie wichtige Hinweise zur Installation.
- 3- Nicht sachgemäße Installation, falsche Bedienung, unzureichende Wartung und/oder Reinigung, sowie Umbauten des Gerätes können zu Personen- und Sachschäden führen. Die Nichteinhaltung der vorgegebenen Vorgehensweisen führt zum Erlöschen der Garantie.
- 4- Schalten Sie das Gerät im Störfall oder bei nicht ordnungsgemäßer Funktionsweise sofort aus.
- 5- Waschen Sie **KEINE** Wäsche, die mit Reinigungsbenzin, Lösungsmitteln zur Trockenreinigung, sowie anderen entzündlichen oder explosiven Mitteln vorbehandelt, gewaschen, eingeweicht worden ist oder die Flecken dieser Art aufweist, da hierdurch entzündliche oder explosive Dämpfe entstehen können.
- 6- Geben Sie dem Waschwasser **KEIN** Reinigungsbenzin, Lösungsmittel zur Trockenreinigung oder andere entzündliche Mittel hinzu. Diese Stoffe erzeugen Dämpfe, die sich entzünden oder explodieren können.
- 7- Wenn ein Warmwassersystem länger als zwei Wochen nicht benutzt worden ist, kann es unter bestimmten Umständen zur Erzeugung von Wasserstoffgas kommen. **WASSERSTOFFGAS IST EXPLOSIV.** Wurde das Warmwassersystem während eines längeren Zeitraums nicht benutzt, so öffnen Sie bitte vor Gebrauch der Waschmaschine alle Warmwasserhähne und lassen das Wasser ein paar Minuten lang laufen. Auf diese Art und Weise kann das Wasserstoffgas, das sich angesammelt hat, entweichen. Da das Gas entzündlich ist, sind das Rauchen und offene Flammen verboten.
- 8- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten bzw. unerfahrenen und nicht ordnungsgemäß ausgebildeten Personen bedient werden, wenn diese unter entsprechender Aufsicht arbeiten, die für den sicheren Umgang mit dem Gerät erforderliche Schulung erhalten haben und in der Lage sind, die entsprechenden Gefahren zu erkennen und richtig einzuschätzen. Unbeaufsichtigte Kinder dürfen die vom Bediener durchzuführenden Reinigungs- und Wartungsarbeiten nicht ausführen.
- 9- Lassen Sie Kinder nicht in oder auf dem Gerät spielen. Kinder, die sich in Nähe eines laufenden Gerätes befinden, müssen beaufsichtigt werden. Kinder unter 3 Jahren sind vom Gerät entfernt zu halten, wenn keine ständige Beaufsichtigung gewährleistet werden kann.
- 10- Vor dem Entsorgen oder der Außerdienstnahme des Gerätes nehmen Sie bitte die Tür ab.
- 11- **VERSUCHEN SIE NICHT, DIE TÜR BEI LAUFENDER TROMMEL ZU ÖFFNEN.**
- 12- Das Gerät darf **NICHT** im Freien installiert oder gelagert werden.
- 13- **KEINE** Gewalt bei der Bedienung der Steuervorrichtungen anwenden.
- 14- Ausschließlich die zusammen mit dem Gerät ausgelieferten Schläuche verwenden (auf keinen Fall gebrauchte Schläuche verwenden).
- 15- **Führen Sie eigenständig weder Reparaturen noch den Austausch von Teilen** am Gerät durch und versuchen Sie nicht, Wartungstätigkeiten selbständig durchzuführen, es sei denn, dass in der Bedienungsanleitung ausdrücklich darauf verwiesen wird. Vergewissern Sie sich stets, dass Sie die Anweisungen richtig verstanden haben und dass Sie über die erforderlichen Voraussetzungen zur Durchführung derselben verfügen.
- 16- Entfernen Sie **KEINE** Sicherheitsvorrichtungen und ändern Sie keines der zur Waschmaschine gehörenden Elemente. Das Installieren von **NICHT ZUM GERÄT GEHÖRENDE**n Elementen im Geräteinneren ist untersagt.
- 17- Die Nichteinhaltung der in den Handbüchern beschriebenen Anweisungen kann zu Personenschäden führen. Leider ist es nicht möglich, auf alle Umstände und Situationen mit Hilfe von Gefahrenschildern und Hinweisen aufmerksam zu machen. **Gesunder Menschenverstand,** entsprechende Sicherheitsvorkehrungen und Vorsicht werden daher bei allen Personen, die das Gerät transportieren, installieren oder warten, vorausgesetzt.
- 18- Das Gerät **NICHT BENUTZEN**, wenn nicht alle Abdeckungen und Schutzvorrichtungen ordnungsgemäß angebracht und befestigt sind.
- 19- Der Fachhändler (Verkäufer) **MUSS** den Anwender während der Inbetriebnahme angemessen mit dem Gerät vertraut machen und unterweisen.
- 20- Geben Sie die vom jeweiligen Hersteller empfohlenen Mengen an Waschmittel, Weichspüler und Bleichmittel in die entsprechenden Fächer der Waschmittelschublade. Beachten Sie die

Hinweise des Herstellers zur der Behandlung des jeweiligen Stoffs.

- 21- Reinigen Sie die Fächer der Waschmittelschublade täglich von Waschmittel- und Flüssigkeitsresten. Zur Reinigung sollten lediglich Wasser und Seife, auf keinen Fall aber scheuernde Reinigungsmittel verwendet werden. Um Korrosion der Maschine und den Ausfall von Bauteilen zu vermeiden, verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien an der Maschine.
- 22- Reinigen Sie die Filter für die Wassereinlässe und die äußeren Dosierleitungen einmal pro Monat.
- 23- Reinigen Sie das Geräteäußere auf keinen Fall mit Druckwasser, da die Funktionsbauteile der Waschmaschine beschädigt werden können.
- 24- Soll die Waschmaschine während eines längeren Zeitraums nicht benutzt werden, so ist ein dünner Film Vaselineöl auf alle Flächen aus Edelstahl aufzutragen.
- 25- Werkseitig wird empfohlen, das Gerät einmal jährlich gründlich zu überprüfen.
- 26- Werkseitig wird empfohlen, das Gerät einmal jährlich gründlich zu überprüfen.
- 27- Der menschliche Körper ist für Bewegung und Aktivität ausgelegt, kann aber durch statische Positionen und sich wiederholende Bewegungen oder durch ungünstige Körperhaltungen Verletzungen erleiden. Befolgen Sie die nachstehenden Empfehlungen so weit wie möglich, um Verletzungen der Bediener zu vermeiden.
 - a. Automatische Chemikaliendosierung verwenden. Dadurch werden die schwierige Handhabung, das Ausrutschen und die Freisetzung giftiger Produkte vermieden.
 - b. Wenn eine automatische Dosierung nicht möglich ist, schützen Sie Ihr Personal mit einer PSA für den Umgang mit gefährlichen Chemikalien und sorgen Sie für eine sichere Lagerung der Chemikalien.
 - c. Bei Modellen unter 25 kg erhöht sich das Haltungsrisiko, wenn das Gerät nicht auf einem Sockel steht. Stellen Sie die Maschine nicht direkt auf den Boden, sondern auf einen Sockel, damit sich der Bediener beim Be- und Entladen nicht unnötig bücken muss. Die

empfohlene optimale Höhe an der Unterseite der Tür beträgt 850 mm.

- d. Verwenden Sie zum Be- und Entladen und für den Transport geeignete Wagen oder Körbe.
 - e. Organisieren Sie eine Aufgabenrotation am Arbeitsplatz, wenn ein einzelner Bediener für mehrere Maschinen zuständig ist.
- 28- Dieses Gerät ist für die Verwendung in Haushalten und ähnlichen Bereichen vorgesehen, wie z. B.: Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen; Ferienhäuser; Kundenküchen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen; Bed-and-Breakfast-Unterkünfte; Gemeinschaftsbereiche in Wohnblocks oder in Selbstbedienungswäschereien.

ACHTUNG! Die Durchführung von Reparaturen oder Eingriffen durch Personal, das nicht zum zuständigen autorisierten Kundendienst gehört, führt zum Erlöschen der Garantie.

VORSICHT! Halten Sie sich an alle Normen zum Brandschutz.

ACHTUNG! Vor der Durchführung der Anschlussarbeiten überprüfen Sie bitte, ob die Anschlusswerte der Anlage mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen. Nur so können Sie sicher sein, dass das Gerät für die entsprechenden Anlagenwerte geeignet ist.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG GUT ZUGÄNGLICH AUF.

2. NORMEN

2006/42/EC Sicherheit
2006/95/EC Niederspannungs
2004/108/EC Elektromagnetische Verträglichkeit

Alle Modelle erfüllen die Norm EN ISO 10472 über Sicherheitsanforderungen für industrielle Waschmaschinenteknik.

Modelle mit einem Fassungsvermögen der Trommel von weniger als 120 dm³ (4.24 cu.ft.):
Normen IEC 60335-2-7: 2019 in Verbindung mit verwendet IEC 60335-1 : 2010; COR1: 2010; COR2: 2011; AMD1: 2013; COR1: 2014; AMD2: 2016; COR1: 2016

Normen EN 55014, EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3 über elektromagnetische Verträglichkeit.

Für Modelle mit einem größeren Fassungsvermögen:
Norm EN 60204-1 über elektrische Ausrüstungen.
Normen EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 und EN 61000-3-11 über elektromagnetische Verträglichkeit.

Nur Vereinigtes Königreich:
Freigabe WRAS IRN R160
Durchführung durch den Installateur:
An der Anschlussstelle zwischen Wasserversorgung und Zubehör muss ein freigegebenes doppeltes Rückhalteventil bzw. eine ähnliche, genauso wirksame Vorrichtung zur Rückflussverhinderung vorgesehen werden.

3. TRANSPORT

Bei Durchführung der für den Transport erforderlichen Arbeiten sind folgende Vorschriften einzuhalten:

- Gültige Normen und Gesetze
- Normen zur Unfallverhütung am Arbeitsplatz
- Normen zur Sicherheit beim Transport

Prüfen Sie die Sendung vor Empfang auf Vollständigkeit.
Teilen Sie dem Spediteur umgehend alle Schäden mit, die Sie am ordnungsgemäß verpackten Gerät haben feststellen können.

4. EIGENSCHAFTEN DES AUFSTELLUNGORTES

Die gültige Gesetzgebung schreibt die Installation eines mehrpoligen Schalters mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm für jeden Pol zwischen dem Gerät und der Stromleitung vor.

Der Boden, auf dem die Waschmaschine befestigt wird, muss sowohl das Gewicht der Waschmaschine als auch die beim Schleudern erzeugten Schwingungen aushalten.

Das Gerät muss hierbei ordnungsgemäß nivelliert werden. Es sollte immer ausreichend Freiraum gelassen werden, um die Wartung der Maschine zu erleichtern. Seitlich ist ein Abstand von 0,5 m und im hinteren Bereich von 1 m vorzusehen.

HINWEIS! Die Durchlaufhähne müssen sich an einem gut zugänglichen Ort in Gerätenähe befinden.

5. HANDHABUNG

Bei Durchführung der für die Handhabung erforderlichen Arbeiten sind folgende Vorschriften einzuhalten:




- Gültige Normen und Gesetze
- Normen zur Unfallverhütung am Arbeitsplatz
- Verwenden Sie Schutzkleidung wie Schutzhandschuhe, um sich gegen Schnitte und Stöße zu schützen, sowie Sicherheitsschuhe, um sich gegen Stürze zu schützen.
- Verwenden Sie zur Handhabung und zum Verfahren des Gerätes geeignete Hilfsmittel und Werkzeuge.
- Die Eingriffe im Geräteinneren dürfen nur von hierfür geschultem und qualifiziertem Personal vorgenommen werden.

VORSICHT! Eine unsachgemäße Handhabung kann zu Schäden und Verletzungen führen.

6. INSTALLATION (ALLE MODELLE)

6.1. Wasseranschluss.

Steht nur Kaltwasser zur Verfügung, so hat der Anschluss gemäß Abbildung 1 zu erfolgen. Steht Warmwasser zur Verfügung, wird der Anschluss gemäß Abbildung 2 ausgeführt. Sollte ausschließlich entkalktes Wasser verfügbar sein, so erfolgt der Anschluss gemäß Abbildung 3 (Nicht für Gruppe E verfügbar).

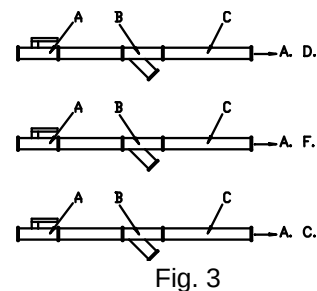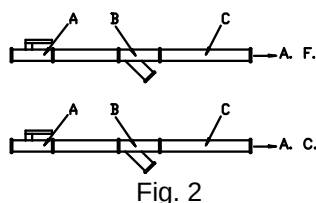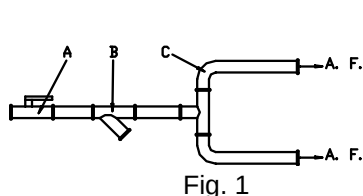


A = Durchlaufhahn B = Filter C = Schlauch A.C. = Warmwasser A.F. = Kaltwasser A.D. = Entkalktes Wasser

Erforderlicher Staudruck: 2-4 Bar, 200-400kPa, 29-58 psi.

SEHR WICHTIG: Der Wasserkreislauf muss vor Durchführung der Installation und des Filtereinbaus gründlich gereinigt werden.

6.2. Dampfanschluss.

Steht Dampf zur Verfügung, so kann die Aufheizung des Waschwassers über Direkteinspritzung erfolgen. Der Anschlussplan geht aus der Abbildung hervor (Nicht für Gruppe E verfügbar).

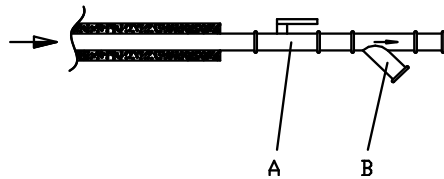

A=Durchlaufhahn
B=Filter

Druck für die Verwendung von Dampf: 2-4 Bar, 200-400kPa, 29-58 psi.


Achtung! Werden die Filter für Wasser- bzw. Dampfeinlass nicht installiert, so erlischt jeglicher Anspruch auf Garantie für die zugehörigen Komponenten.

SEHR WICHTIG: Der Dampfkreislauf muss vor Durchführung der Installation und des Filtereinbaus gründlich gereinigt werden.

Werkseitig wird empfohlen, die Muttern an den Dampfschläuchen nachzuziehen, nachdem zum ersten mal Dampf in das Gerät eingespritzt worden ist.

6.3. Abfluss.

Den Rohrkrümmer für den Abfluss im Sinne der Abbildung befestigen:

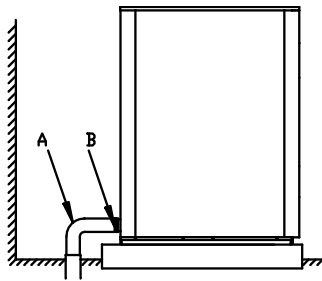

A= Rohrkrümmer für den Abfluss
B= Schelle

Der Durchfluss am Ablauf beträgt für alle Modelle bis zu 47 gpm (178 lpm). Sicherstellen, dass das System diesen Durchfluss gewährleisten kann. Sind mehrere Waschmaschinen hintereinander in Reihe installiert, muss sichergestellt sein, dass die Konzeption des Systems den gemeinsamen Durchfluss aller Geräte gewährleistet.

6.4. Elektrischer Anschluss.

HINWEIS: Elektrische Gefährdung.

Den Schalterbereich und die Abdeckung entfernen, um Zugang zur Anschlussleiste zu erhalten. Den Kabelschlauch an der hinteren Blende befestigen. Bei den Modellen mit großem Fassungsvermögen (Gruppe D) sind die elektrischen Anschlüsse im hinteren Schank untergebracht. In diesem Fall muss sich der Trennschalter in der Stellung 0 befinden, um die Tür öffnen zu können. Schließen Sie die Anschlussleiste an und überprüfen Sie, ob alle Anschlüsse der Betriebsspannung entsprechen.


Installieren Sie einen unabhängigen Versorgungsschalter (I) mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm an der Stromversorgung. Bringen Sie eine Differentialvorrichtung mit einer Empfindlichkeit von 300 mA.

ANWEISUNGEN ZUR DURCHFÜHRUNG DES ERDUNGSANSCHLUSSES


Die Erdung des Gerätes hat über ein Metall oder ein dauerhaftes Verkabelungssystem zu erfolgen. Alternativ kann ein Erdleiter mit den Leitern des Kreislafs installiert und an die Entladeklemme zur Erde oder an das Gerätekabel angeschlossen werden.

ACHTUNG! Da eine Spannungsänderung nicht durch Änderung der Anschlüsse erfolgen kann, sind verschiedene Modelle für die Anschlusswerte von 400V 3N~ und 230V 3~ vorgesehen. Zur Umrüstung der Geräte auf 400V 3 N~ oder 230V 3~ wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Die Anschlussleiste anschließen und überprüfen, ob alle Anschlüsse der Betriebsspannung entsprechen.
 Bringen Sie eine Differentialvorrichtung mit einer Empfindlichkeit von 300mA.
 Das Gerät muss ordnungsgemäß geerdet werden.

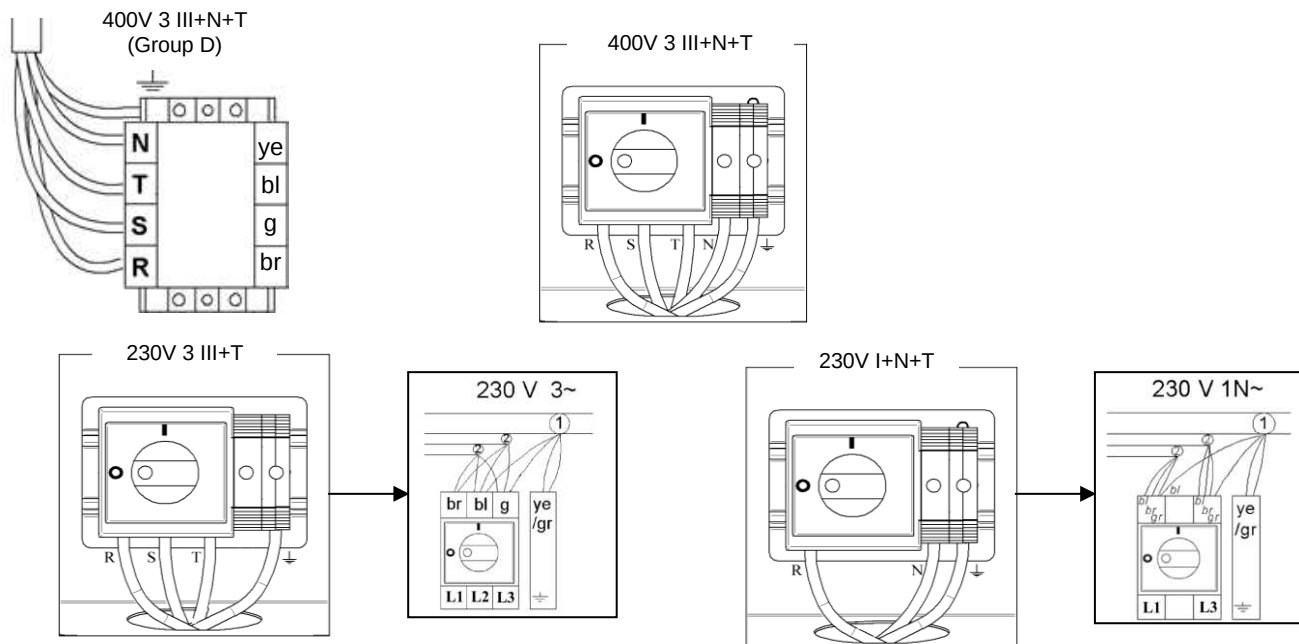


6.5. Anschluss für die Dosiervorrichtungen.

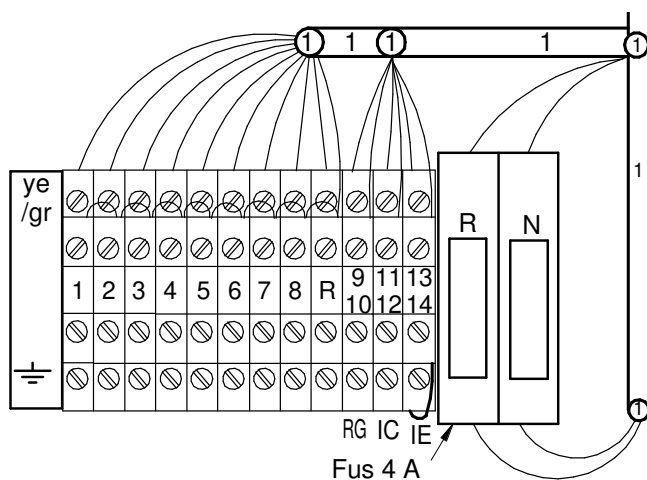

- 1: Elektrisches Signal 220 V. Für die Dosiervorrichtung 1 (Vorwäsche)
- 2: Elektrisches Signal 220 V. Für die Dosiervorrichtung 2 (Hauptwäsche)
- 3: Elektrisches Signal 220 V. Für die Dosiervorrichtung 3 (Bleichmittel)
- 4: Elektrisches Signal 220 V. Für die Dosiervorrichtung 4 (Weichspüler)
- 5: Elektrisches Signal 220 V. Für die Dosiervorrichtung 5
- 6: Elektrisches Signal 220 V. Für die Dosiervorrichtung 6
- 7: Elektrisches Signal 220 V. Für die Dosiervorrichtung 7
- 8: Elektrisches Signal 220 V. Für die Dosiervorrichtung 8
- 9-10: Signal aktiv Maschine
- 11-12: Währungszeichen
- 13-14: Elektrisches Signal 220 V. Not-Aus
- R: Elektrisches Signal 220 V. Macht

6.6. Reihenschaltung mehrerer einphasiger Geräte hintereinander.

Werden mehrere einphasige Waschmaschinen an eine dreiphasige Stromversorgung angeschlossen, wird werkseitig dazu geraten, die für den warmen Abschnitt vorgesehenen Phasen zu vertauschen, um die Energie gleichmäßig auf das System zu verteilen. Siehe die Abbildung.

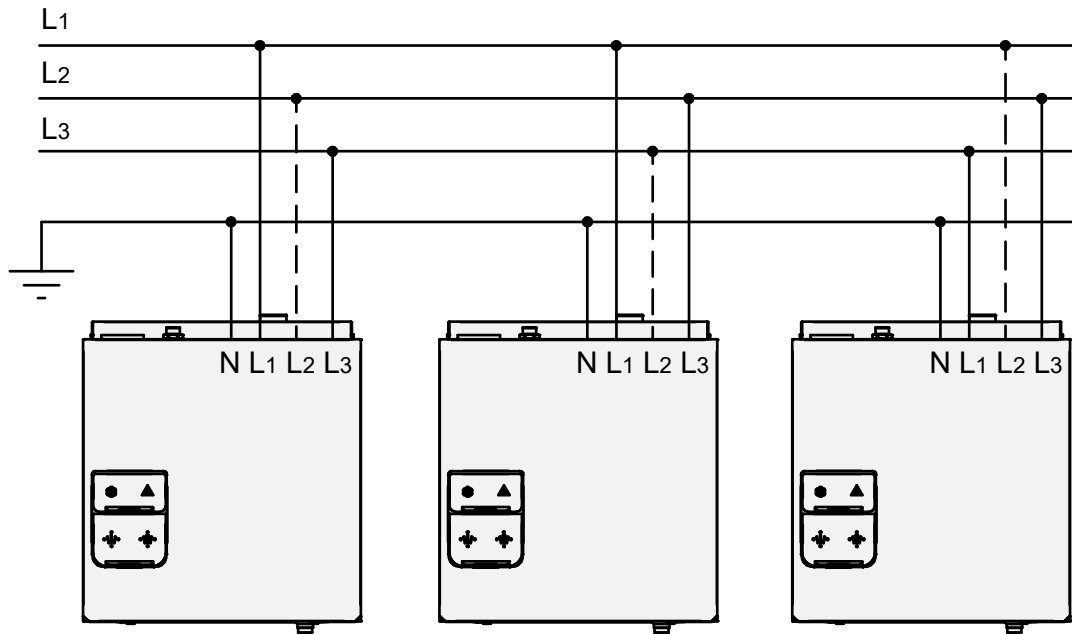

6.7. Anweisungen zur Durchführung des Erdungsanschlusses.

Dieses Gerät muss an einen Erdleiter angeschlossen sein, der gemeinsam mit den zum Kreislauf gehörenden Leitern, sowie den zum Anschlussblock führenden grünem und gelben Leiter an der hinteren elektrischen Schalttafel funktioniert.


Die Anschlussleiste anschließen und überprüfen, ob alle Anschlüsse der Betriebsspannung entsprechen. Einen schnell reagierenden Differentialschalter mit 300 mA.

Das Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein. Siehe die Abbildung auf der vorherigen Seite.

6.8. Anschluss mit Potenzialausgleich.

Zusätzlich zum erwähnten Erdleiter, der als Leiter innerhalb des Kreislaufs funktioniert und an den zugehörigen Erdungsanschluss des Gerätes angeschlossen ist, müssen alle in der Nähe befindlichen Waschmaschinen oder Geräte ständig über einem Erdungsschalter untereinander verbunden sein.

Hierzu sind die externen Anschlussstellen im hinteren Bereich der Waschmaschine entsprechend gekennzeichnet. Siehe die folgende Abbildung. Der quer verlaufende Bereich des Leiters muss elektrisch mindestens dem quer verlaufenden Bereich des Kupferleiters entsprechen, der für die Versorgung der Waschmaschine zuständig ist.

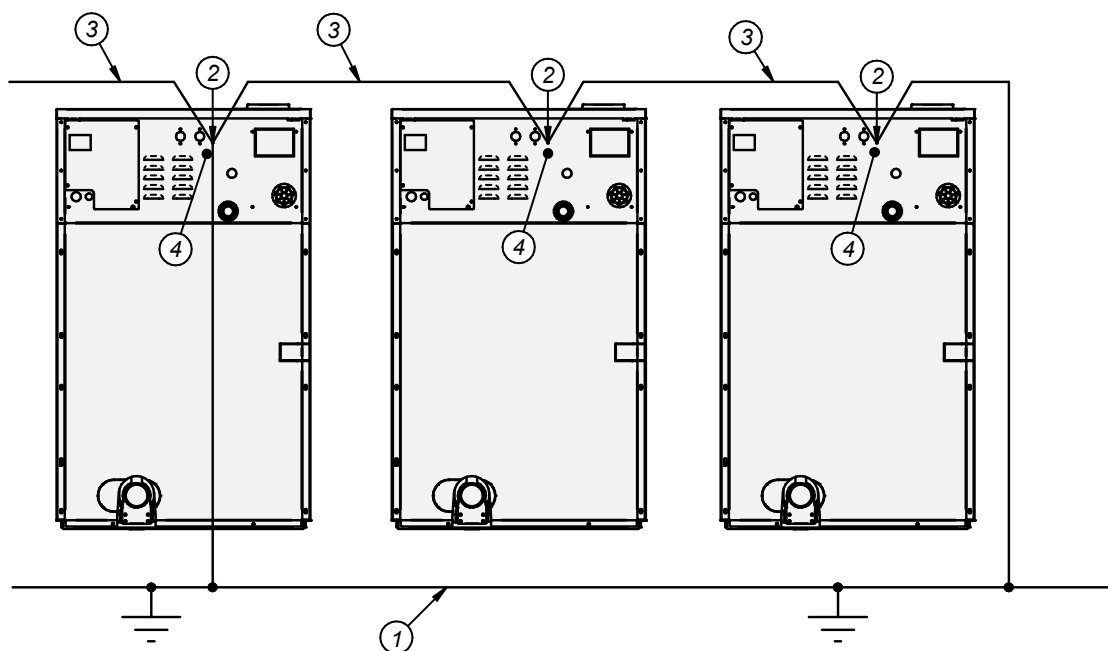



1. Aufbau des zur Erdung gehörenden Schutzleiters
2. Anschlussstelle des externen Schutzleiters
3. Verbindungsleitung des Schutzleiters
4. Kennzeichnung des Erdungsanschlusses

7. INSTALLATION DER WASCHMASCHINEN IN SCHWEBEBAUWEISE (GRUPPE A-D-E)


7.1. Auspacken.

Den Deckel und die seitlichen Schutzelemente aus Holz, sowie die Plane auf dem Gerät entfernen.


Nach dem Auspacken des Gerätes müssen die Teile zum Schutz des eingehängten Bauteils, des Untergestells, sowie der zum Transport des Gerätes erforderlichen Schutzvorrichtungen entfernt werden.

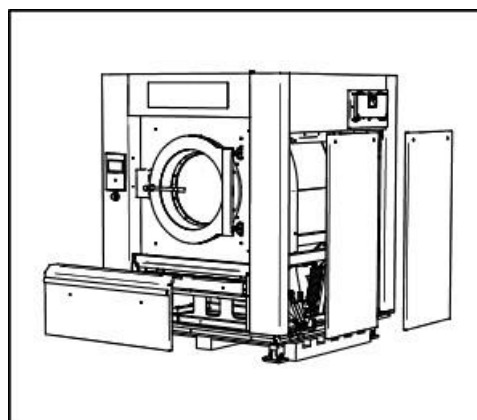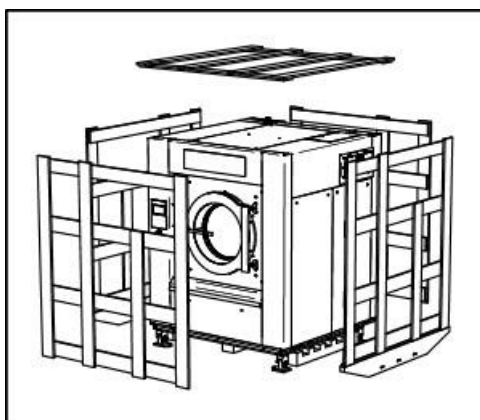

Hierzu werden sowohl der Sockel als auch die seitlichen Blenden abgenommen, um den Zugang zu den Befestigungselementen freizumachen. Dank ihrer roten Farbe sind diese leicht zu erkennen.

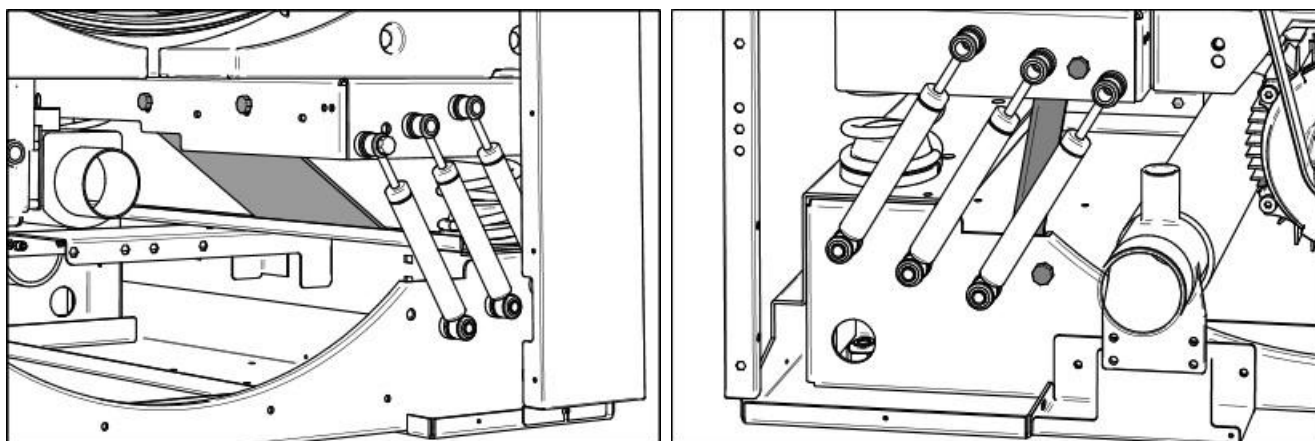


ACHTUNG! Dieser Vorgang muss unbedingt vor dem Einschalten des Gerätes durchgeführt werden, da es sonst zu Beschädigungen der Funktionselemente kommen kann.

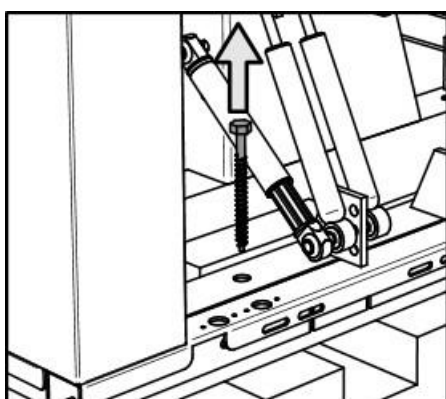

Die entsprechenden Schrauben entfernen, um die Holzunterlage lösen zu können.


Zur Vereinfachung der Wartungsarbeiten sollte immer genügend Freiraum gelassen werden. Seitlich ist ein Abstand von 0,5 m und im hinteren Bereich von 1 m vorzusehen.


7.2. Installation der waschmaschinen in schwebebauweise mit grossem fassungsvermögen (GRUPPE D)

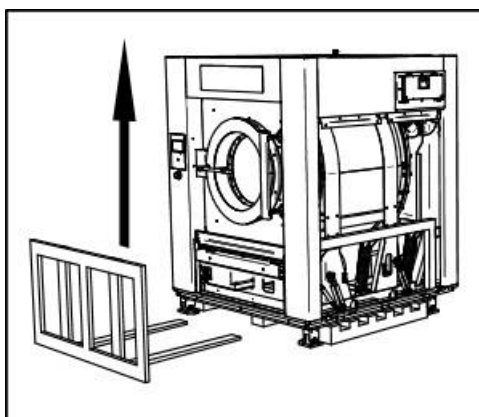

Das Gerät mit Hilfe einer geeigneten Hubvorrichtung anheben.

Nach dem Anheben kann die Stellung der Stellfüße so geändert werden, dass das Gerät beim Absenken auf diesen aufsitzt. Das Gerät absenken.

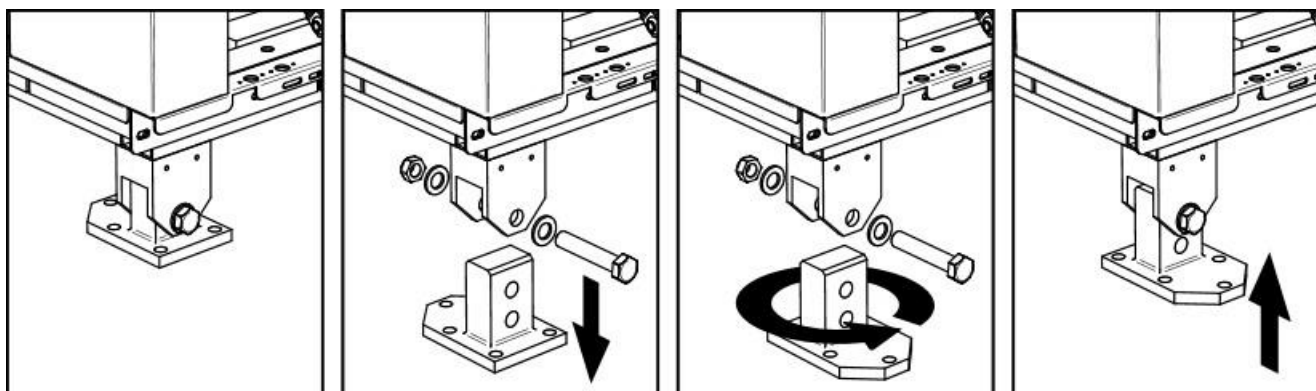


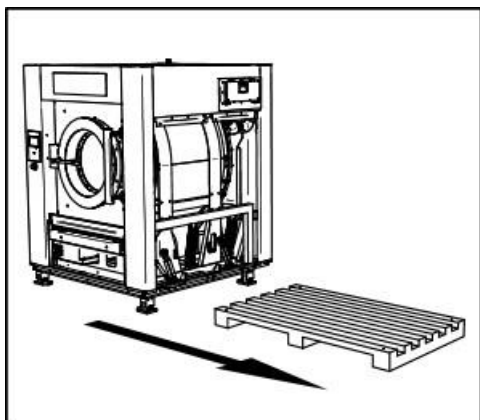


Nach Entfernen der Holzelemente kann die Aufstellung erfolgen.

7.3. Installation von Waschmaschinen für den Profigebrauch (GRUPPE E).

Die Spannbänder lösen, mit denen die Verpackung (1) zusammen gehalten wird, den Pappkarton (2) und die Folie, in die die Waschmaschine (3) eingewickelt ist, entfernen. Die Waschmaschine vorsichtig anheben, um so die Gerätefüße von der Palette zu lösen.

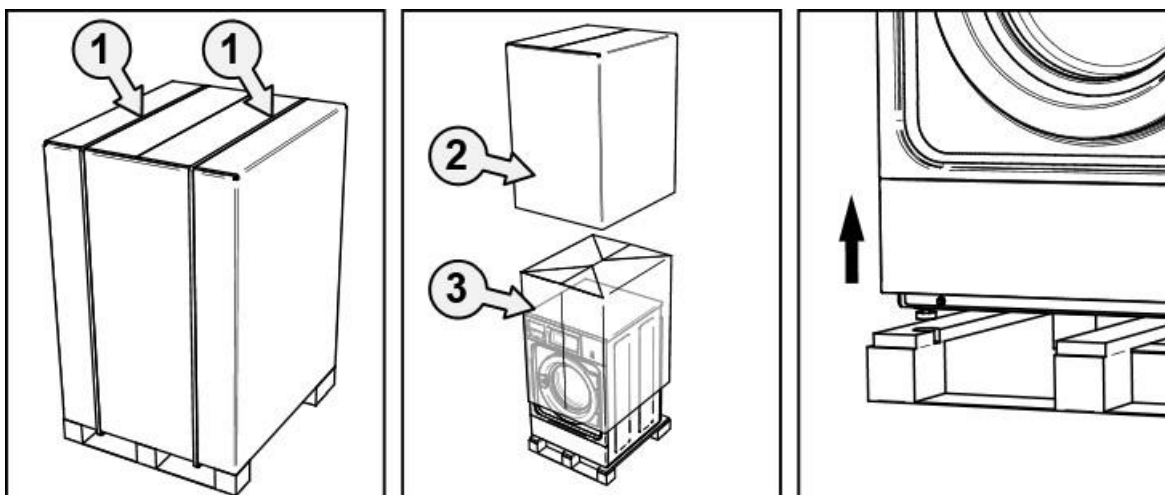

Nach dem Auspacken des Gerätes müssen die Teile zum Schutz des eingehängten Bauteils, des Untergestells, sowie der zum Transport des Gerätes erforderlichen Schutzvorrichtungen entfernt werden. Hierzu werden sowohl die frontale Blende als auch die hintere Blende abgenommen, um den Zugang zu den Befestigungselementen (4) freizumachen. Dank ihrer roten Farbe sind diese leicht zu erkennen.

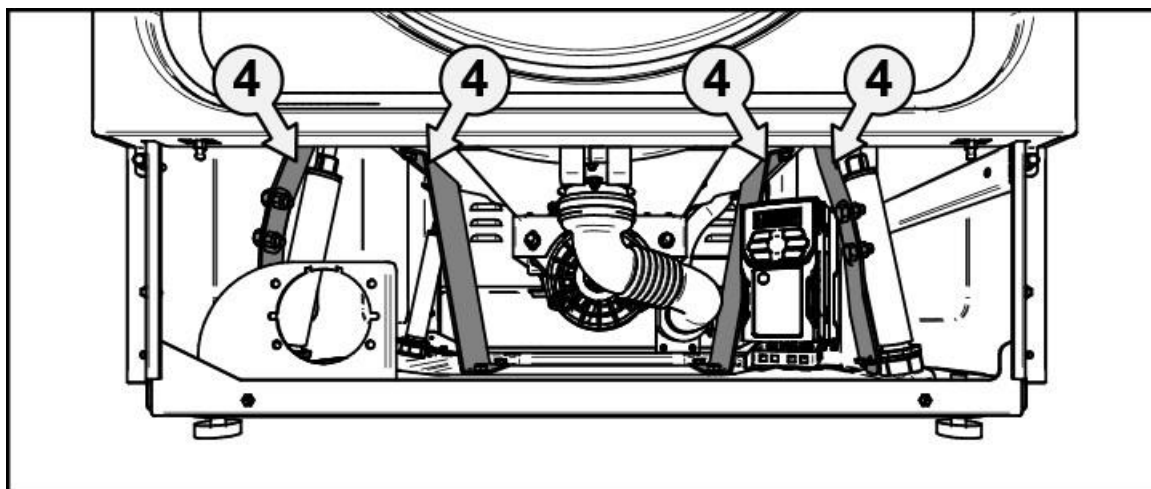

Nach erfolgter Aufstellung der Waschmaschine an ihrem Standort muss sichergestellt werden, dass die höhenverstellbare Stellfüße ordnungsgemäß aufsitzen und das Gerät richtig ausgerichtet ist.

8. INSTALLATION DER STEIF AUSGEFÜHRTEN WASCHMASCHINEN (GRUPPE B-C)

ACHTUNG! Die Installation der steif ausgeführten Waschmaschinen auf einem nicht festen Boden oder Untergrund bedarf in jedem Fall der Genehmigung durch einen Fachtechniker, der die Bauweise und die Widerstandsfähigkeit des jeweiligen Gebäudes genau kennt.

Ziehen Sie hierzu unbedingt das Gewicht der Waschmaschine, sowie die beim Schleudern erzeugte dynamische Kraft zu Rat, da der Hersteller jede Verantwortung für Schäden infolge von Vibrationen in Anlagen dieser Art ablehnt.

Das Gewicht der Waschmaschine und die von ihr beim Schleudern übertragene Kraft gehen aus der Tabelle "Main Specifications".

Die Verankerungsplatte ist SEPARAT ERHÄLTLICH.


ACHTUNG! DIE STEIF AUSGEFÜHRTEN GERÄTE SIND VORSCHRIFTSMÄSSIG AM BODEN ZU BEFESTIGEN. Die ordnungsgemäße Befestigung am Boden ist unerlässlich für die ordnungsgemäße Funktionsweise und zwecks Vermeidung schwerer Maschinenschäden.

Bevor das Gerät installiert wird, muss der Boden auf einer Oberfläche angehoben werden, die größer als die Abmessungen dieser Platte ist, so dass am Boden der Bohrung die Maße größer als an der Oberfläche sind. Anschließend wird die Fundamentplatte mit den Stiftschrauben nach oben aufgesetzt und mit Beton bis zu der Höhe ausgefüllt, an der das Gewinde dieser Stiftschrauben über die Oberfläche des Betons hinausragt (Abbildung 3). Diese muss vollkommen glatt und waagrecht sein. Werkseitig wird empfohlen, die Gewinde mit Klebeband abzudecken, damit kein Beton an ihnen haften bleiben kann.

Es ist sehr wichtig, die Fundamentplatten ordnungsgemäß anzubringen. Hierzu muss die Frontseite dieser Platten mit der Frontseite der Waschmaschine abschließen. Weiterhin müssen die Mindestabstände zur Wand sowie zu benachbarten Geräten eingehalten werden, um die Wartungsarbeiten zu vereinfachen.

Nachdem der Beton ausreichend durchgehärtet ist, kann die Waschmaschine an ihrem endgültigen Aufstellungsort installiert werden. Hierzu werden die Muttern mit den zugehörigen Unterlegscheiben auf den Fundamentschrauben angezogen. Das Gerät muss hierbei ordnungsgemäß nivelliert werden.

Die Abmessungen der verschiedenen Geräte sind aus der Tabelle "Rigid washing machines".

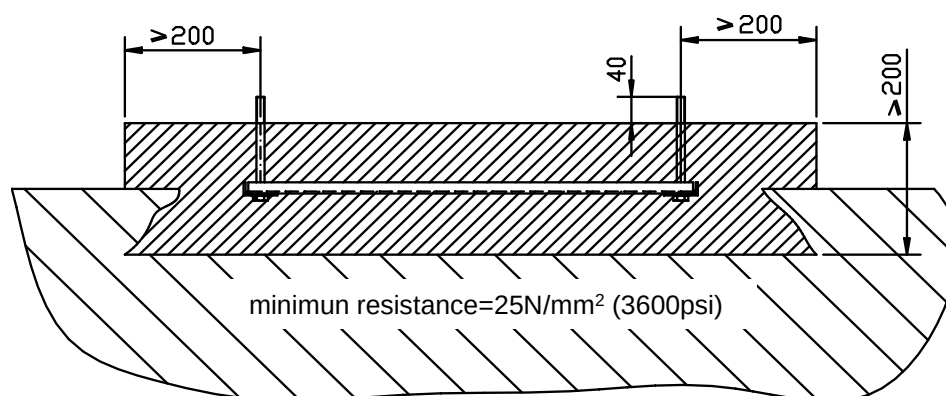

9. ERKLÄRUNG DER TABELLEN: WERTE UND SYMBOLE

SYMBOL	BEDEUTUNG
Ambient operating temperatura	UMGEBUNGSTEMPERATUR IN BETRIEB
Storage temperatura	LAGERTEMPERATUR
Maximum relative humidity	MAXIMALE RELATIVE FEUCHTIGKEIT
Maximum altitude	MAXIMALE HÖHE
DC (Drum capacity)	FASSUNGSVERMÖGEN DER TROMMEL
CM (Maximum load)	MAXIMALE FÜLLUNG
PN (Net weight)	NETTOGEWICHT
PM (Power of motor)	MOTORLEISTUNG
PC (Heating power)	AUFHEIZLEISTUNG
PE (Maximum power absorbed - Electrical heating models)	MAXIMAL AUFGENOMMENE LEISTUNG (MODELLE MIT ELEKTRISCHER AUFHEIZUNG)
PV (Maximum power absorbed - Hot water and steam models)	MAXIMAL AUFGENOMMENE LEISTUNG (MODELLE MIT AUFHEIZUNG PER DAMPF ODER WARMWASSER)
DR (Drainage diameter)	ABFLUSS-DURCHMESSER
EA (Water input diameter)	DURCHMESSER DER WASSEREINLÄSSE
EV (Steam input diameter)	DURCHMESSER DAMPF EINLASS
Steam consumption	DAMPFVERBRAUCH
Static floor load	STATISCHE LAST
Dynamic floor load	DYNAMISCHE LAST
Maximum vertical load	MAXIMALE SENDRECHTE LAST
Dynamic force	DYNAMISCHE KRAFT
G force	G-FAKTOR
Maximum noise level	MAXIMALER LÄRMPEGEL
SOAP DISPENSER	SEIFENSPENDER
EMERGENCY STOP	NOT-HALT
USB PORT	USB ANSCHLUSS
DRAIN	ABLAUF
ELECTRIC CONNECTION TO LIQUID SOAP PUMPS	Elektrische Verbindung mit Pumpen für flüssige Waschmittel
ELECTRICAL CONNECTION	ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
MAIN SWITCH	HAUPTSCHALTER
AUXILIAR WATER INLET	ZUSATZWASSERZULAUF
HOT WATER INLET	WARMWASSERZULAUF
EQUIPOTENTIAL CONNECTION	ANSCHLUSS AN DEN POTENZIALAUSGLEICH
COLD WATER INLET	KALTWASSERZULAUF
BLUR OUTPUT / WATER OVERLOAD	UNSCHÄRFE AUSGANGS / WASSERÜBERLAST
LIQUID SOAP CONNECTION	FLÜSSIGSEIFER ANSCHLUSS
STEAM CONNECTION	DAMPFANSCHLUSS
CGY/CGZ (Gravity centre)	SCHWERPUNKT

INDICE

1.	ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA E USO.....	2
2.	NORME	4
3.	TRASPORTO	4
4.	CARATTERISTICHE DEL LUOGO PER L'INSTALLAZIONE	4
5.	MANIPOLAZIONE	5
6.	INSTALLAZIONE (TUTTI I MODELLI)	5
6.1.	Allacciamento dell'acqua.	5
6.2.	Allacciamento del vapore.	5
6.3.	Scarico.	6
6.4.	Connessione elettrica.	6
6.5.	Collegamento dosatori.	7
6.6.	6.6. Più macchine monofase in linea.	7
6.7.	Istruzioni di connessione a terra.	7
6.8.	Sistema equipotenziale.	8
7.	INSTALLAZIONE LAVATRICI MOBILI (GRUPPO A-D-E).....	8
7.1.	Disimballaggio.	8
7.2.	Installazione lavatrici mobili di grande capacità (GRUPPO D).	9
7.3.	Installazione lavatrici professionali (GRUPPO E).	10
8.	INSTALLAZIONE LAVATRICI RIGIDE (GRUPPO B-C)	11
9.	INTERPRETAZIONE DELLE TABELLE: SIMBOLI E VALORI	12

1. ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA E USO

AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di scariche elettriche o di lesioni personali mentre si usa l'apparecchio, si raccomanda di seguire le precauzioni basiche, incluse le seguenti:

- 1- **LEGGERE** tutte le istruzioni prima di usare l'apparecchio e **CONSERVARLE** in un luogo facilmente accessibile per risolvere qualsiasi dubbio.
- 2- Quest'apparecchio deve essere installato dal Servizio di Assistenza Tecnico Ufficiale o autorizzato. L'installazione, la regolazione incorretta, il servizio o la manutenzione inappropriata dell'apparecchio così come la sua manipolazione potrebbero provocare dei danni materiali quali eventuali lesioni. Prima di procedere all'avvio dell'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni di questo manuale. Troverai informazioni importanti relative all'installazione.
- 3- Un'installazione scorretta, un servizio inadeguato, la scarsa manutenzione e/o pulizia così come la modifica dell'apparecchio possono provocare danni sia all'apparecchio che agli utenti.
- 4- L'inosservanza delle istruzioni di funzionamento indicate comporta la perdita di qualsiasi garanzia.
- 5- Scollegare l'apparecchio in caso di avaria o guasti di funzionamento.
- 6- **NON** lavare capi che siano stati trattati, lavati, in ammollo o macchiati previamente di benzina o con altre sostanze infiammabili o esplosive poiché rilasciano dei vapori che possono provocare incendi o esplosioni.
- 7- **NON** aggiungere benzina, solventi per la pulizia a secco o altre sostanze infiammabili all'acqua di lavaggio. Queste sostanze sprigionano dei vapori che possono incendiarsi o esplodere.
- 8- In determinate condizioni, il gas dell'idrogeno può prodursi in un sistema d'acqua calda che non è stato usato per due o più settimane. L'IDROGENO È UN GAS ALTAMENTE INFIAMMABILE. Se il sistema dell'acqua calda non è stato usato per un periodo, prima di usare di nuovo la lavatrice, aprire tutti i rubinetti dell'acqua calda e far scorrere l'acqua per alcuni minuti. Ciò libererà il gas idrogeno accumulato. Poiché il gas è infiammabile, non fumare e non tentare di accendere con fiamma durante questo periodo.
- 9- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età compresa fra gli 8 anni e superiore e persone dalle facoltà fisiche, sensitive o cognitive ridotte o prive di esperienza e conoscenza, nel caso gli sia stata fornita la supervisione o formazione appropriata rispetto all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che siano in grado di comprendere i pericoli correlati. La pulizia e manutenzione da realizzare dall'utilizzatore non può essere realizzata da minori senza supervisione.
- 10- **NON** permettere ai bambini di giocare vicino o sopra l'apparecchio. Mantenere i bambini sotto stretta sorveglianza quando si trovano vicino alla macchina in funzionamento. I bambini minori di 3 anni devono essere mantenuti lontani salvo una vigilanza permanente.
- 11- Smontare l'oblò, prima di rottamare l'apparecchio o di metterlo fuori servizio.
- 12- **NON CERCARE DI APRIRE L'OBLÒ** se il cestello è in movimento.
- 13- **NON** montare o immagazzinare l'apparecchio esposto alle intemperie.
- 14- **NON** cercare di forzare i comandi.
- 15- Devono essere utilizzati solo tubi nuovi forniti insieme all'apparecchio, non riutilizzare tubi vecchi.
- 16- **Non riparare o sostituire nessun pezzo** dell'apparecchio ed evitare di effettuare qualsiasi operazione di servizio, salvo se indicato nel manuale delle istruzioni dell'utente. Nel caso di intervenire, assicurarsi sempre di capire perfettamente le istruzioni e di avere le abilità sufficienti per effettuare le operazioni di riparazione.
- 17- **NON** eliminare nessun dispositivo di sicurezza o modificare nessun elemento della lavatrice. **NON INSTALLARE** all'interno della macchina degli elementi a questa estranei.
- 18- Qualsiasi omissione delle indicazioni descritte nei manuali d'istruzione, possono provocare danni personali all'utente. Non si possono prevedere tutte le condizioni e le situazioni possibili con gli avvisi di pericolo e le avvertenze. Pertanto, il **senso comune**, la precauzione e l'attenzione sono dei fattori che devono essere apportati dalla/e persona/e che trasporta, installa, usa o possiede la macchina.
- 19- **NON** usare la macchina se tutti i coperchi e le protezioni non sono stati montati e fissati correttamente.
- 20- **È OBBLIGATORIO** istruire correttamente l'utente da parte del distributore (venditore) durante la messa in funzione.
- 21- Aggiungere alle vaschette corrispondenti, le dosi di detergente, ammorbidente e candeggina, indicate dal fabbricante. Seguire i consigli di trattamento specifico per ogni tessuto indicati dal fabbricante. Per evitare la corrosione della macchina e il guasto dei componenti, non utilizzare sostanze chimiche corrosive sulla macchina.
- 22- Pulire giornalmente le vaschette per il detersivo e i liquidi. Per la pulizia usare acqua e sapone e non usare mai i detergenti abrasivi.
- 23- Pulire mensilmente i filtri sulle entrate dell'acqua e i condotti di dosatura esterni.
- 24- Non lavare mai l'esterno direttamente con un getto d'acqua a spruzzo; gli elementi funzionali della macchina possono danneggiarsi.

- 25- Se la lavatrice non si usa per un lungo periodo di tempo, si consiglia di applicare uno strato di vaselina su tutte le superfici di acciaio inossidabile.
- 26- Si raccomanda una revisione generale annuale.
- 27- Il corpo umano è preparato per il movimento e l'attività, ma può subire lesioni dovute a tensioni fisiche a causa di posizioni statiche e movimenti ripetitivi o dall'adozione di posture fisiche scomode. Seguire le raccomandazioni riportate di seguito, per quanto possibile, per evitare che gli operatori subiscano lesioni.
- a. Utilizzare il dosaggio automatico dei prodotti chimici. Eviterà manipolazioni pesanti, distacchi di prodotto scivoloso e tossico.
 - b. Se non è possibile utilizzare il dosaggio automatico, proteggere gli operatori con DPI per la manipolazione di sostanze chimiche pericolose e garantirne lo stoccaggio sicuro.
 - c. Con i modelli inferiori a 25 kg, i rischi posturali aumentano se la macchina non viene posizionata su una base. Posizionare la macchina su una base anziché direttamente a terra, in modo che l'operatore non debba inclinarsi inutilmente per il carico e lo scarico. L'altezza ottimale consigliata alla base della porta è di 850 mm.
 - d. Utilizzare carrelli o cestelli adatti per il carico, lo scarico e il trasporto.
 - e. Organizzare la rotazione delle attività sul posto di lavoro se c'è un solo operatore incaricato di più macchine.
- 28- Questo apparecchio è stato progettato per essere utilizzato in lavori domestici e simili, come: cucina personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro; case rurali, uso clienti in hotel, motel e altri ambienti residenziali, alloggi con colazione inclusa, aree comuni in condomini o lavanderie self-service.

ATTENZIONE! Le riparazioni o manomissioni effettuate da soggetti estranei al Servizio di Assistenza Tecnica autorizzato comporta la perdita della garanzia.

ATTENZIONE! Seguite attentamente le norme di sicurezza antincendio.

ATTENZIONE! Prima di iniziare qualsiasi operazione di connessione, verificare la corrispondenza fra i valori dell'impianto e quelle indicate sulla targhetta delle caratteristiche dell'apparecchio, per comprovare se l'apparecchio corrisponde ai valori dell'impianto.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

2. NORME

Tutti i modelli sono conformi alla norma EN ISO 10472 relativa ai Requisiti di sicurezza per le macchine per lavanderia industriale.

2006/42/EC Sicurezza

2006/95/EC Bassa tensione

2004/108/EC Compatibilità elettromagnetica

Per i modelli con una capacità del tamburo minore di 120dm³ (4.24 cu.ft.):

Norme IEC 60335-2-7: 2019 usati insieme IEC 60335-1 : 2010; COR1: 2010; COR2: 2011; AMD1: 2013; COR1: 2014; AMD2: 2016; COR1: 2016

Norme EN 55014, EN 61000-3-2 e EN 61000-3-3 sulla Compatibilità elettromagnetica.

Per i modelli di maggiore capacità:

Norma EN 60204-1 sulle Apparecchiature elettriche.

Norme EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 e EN 61000-3-11 sulla Compatibilità elettromagnetica.

Solo Regno Unito:

Approvazione WRAS IRN R160

Da realizzare dall'installatore:

nel punto di connessione fra la fornitura dell'acqua e l'accessorio, installare una valvola di ritegno doppia approvata o altro dispositivo antiritorno ugualmente efficace.

3. TRASPORTO

Durante le attività necessarie per essere trasportato, si devono rispettare queste norme:

- Norme e leggi in vigore
- Norme per la prevenzione degli incidenti di lavoro
- Norme sulla sicurezza nei trasporti

Ispezionare il corretto stato del carico, prima di accettarlo.

Reclamare al trasportatore qualsiasi anomalia visibile sull'imballaggio perfettamente chiuso.

4. CARATTERISTICHE DEL LUOGO PER L'INSTALLAZIONE

Come stabilisce la Legislazione vigente, fra l'apparecchio e la rete di distribuzione dell'energia elettrica si deve installare un interruttore onnipolare a una distanza minima fra i contatti di 3 mm per ogni polo.

Il pavimento sul quale si collocherà la lavatrice, deve essere in grado di sopportare il suo peso più la forza residua che si trasmette durante la centrifuga.

La lavatrice deve essere livellata bene e si deve sempre lasciare uno spazio libero per permettere le operazioni di manutenzione. 0,5 m lateralmente e 1 m sulla parte posteriore.

AVVISO! I rubinetti devono essere vicini all'apparecchio in un punto di facile accesso.

5. MANIPOLAZIONE

Durante le attività necessarie di manipolazione, si devono rispettare le seguenti norme:




- Norme e leggi in vigore
- Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
- Usare dei capi di sicurezza come i guanti, per proteggersi dai tagli e dai colpi e delle scarpe di sicurezza per evitare danni provocati da possibili cadute.
- Usare i mezzi e gli attrezzi adeguati per maneggiare e spostare l'apparecchio.
- Le manipolazioni all'interno dell'apparecchio, dovranno essere realizzate da personale formato e qualificato.

ATTENZIONE! Una manipolazione inadeguata può provocare danni e lesioni.

6. INSTALLAZIONE (TUTTI I MODELLI)

6.1. Allacciamento dell'acqua.

Se si dispone esclusivamente di acqua fredda l'allacciamento si realizzerà secondo quanto indica la figura 1. Nel caso in cui si dispone di acqua calda, l'allacciamento si realizzerà secondo quanto indica la figura 2. Inoltre, se si dispone di acqua decalcificata, la connessione si realizzerà secondo quanto indica la figura 3 (Non disponibile nel Gruppo E).

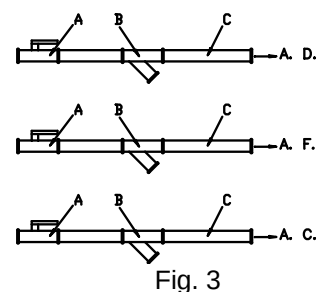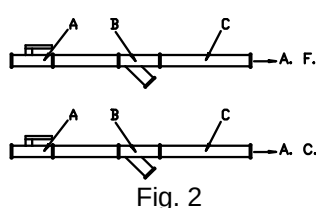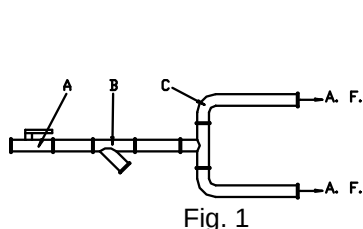


A=Rubinetto di arresto **B**=Filtro **C**=Manichetta **A.C.**=Acqua calda **A.F.**=Acqua Fredda **A.D.**=Acqua Decalcificata

Pressione dinamica necessaria: 2-4 Bar, 200-400kPa, 29-58 psi.

MOLTO IMPORTANTE: Spurgare il circuito dell'acqua prima dell'installazione e montare i filtri.

6.2. Allacciamento del vapore.

Se si dispone di vapore, il riscaldamento dell'acqua per il lavaggio avviene a iniezione diretta. Lo schema della connessione è mostrato nella figura (Non disponibile nel Gruppo E).

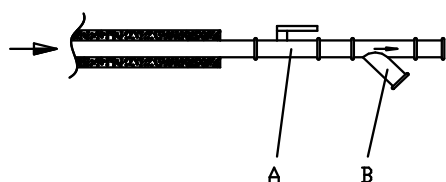

A=Rubinetto di arresto
B=Filtro

Pressione per l'uso del vapore: 2-4 Bar, 200-400kPa, 29-58 psi.

Attenzione! La mancata installazione dei filtri sulle entrate dell'acqua e del vapore Comporta la perdita della garanzia nei componenti relazionati.


MOLTO IMPORTANTE: Spurgare il circuito del vapore prima dell'installazione e montare i filtri.

Si raccomanda di stringere di nuovo i dadi dei tubi del vapore, dopo il passaggio del vapore nella macchina per la prima volta.

Traduzione delle istruzioni originali.

6.3. Scarico.

Fissare il tubo di scarico a gomito come mostra la figura:

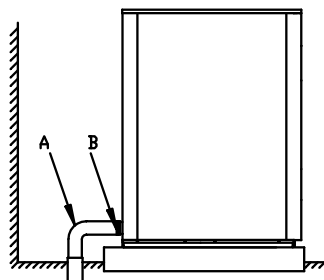

A= Gomito scarico
B=Staffa

Il flusso di scarico per tutti i modelli è di 47 gpm (178 lpm). Controllare che il sistema sia stato progettato per garantire tale portata. Se sulla linea sono state installate più lavatrici, controllare che il sistema sia stato progettato per garantire la portata in combinazione con tutte le lavatrici.

6.4. Connessione elettrica.

AVVERTENZA: Pericolo elettrico.

Per accedere alla morsettiere di connessione, smontare la sezione dell'interruttore e il coperchio e fissare il cavo rivestito sul pannello posteriore. Nei modelli di gran capacità (gruppo D), le connessioni elettriche sono situate nell'armadietto posteriore, il sezionatore deve trovarsi su "0" per poter aprire l'oblò.

Collegare la morsettiere e controllare se le connessioni corrispondono alla tensione di servizio.

Inserire un interruttore di alimentazione autonoma (I) alla presa di corrente, a una distanza minima fra i contatti di almeno 3 mm. Montare un dispositivo differenziale di 300mA.

ISTRUZIONI DI CONNESSIONE A TERRA


Quest'apparecchio deve essere collegato a terra, sistema di cablaggio permanente, o installare un conduttore a terra ai conduttori del circuito e collegarlo al terminale di scarico a terra o al cavo dell'apparecchio.

ATTENZIONE! Esistono dei modelli differenti per 400V 3N~ e 230V 3~, in cui non è possibile effettuare il cambio di tensione cambiando semplicemente le connessioni. Per trasformare un apparecchio a 400V 3N~ o 230V 3~, si prega di rivolgersi al servizio tecnico.


Collegare la morsettiere di connessione e controllare se le connessioni corrispondono alla tensione di funzionamento.

Montare un dispositivo differenziale di 300mA.

È obbligatorio collegare la macchina a terra.

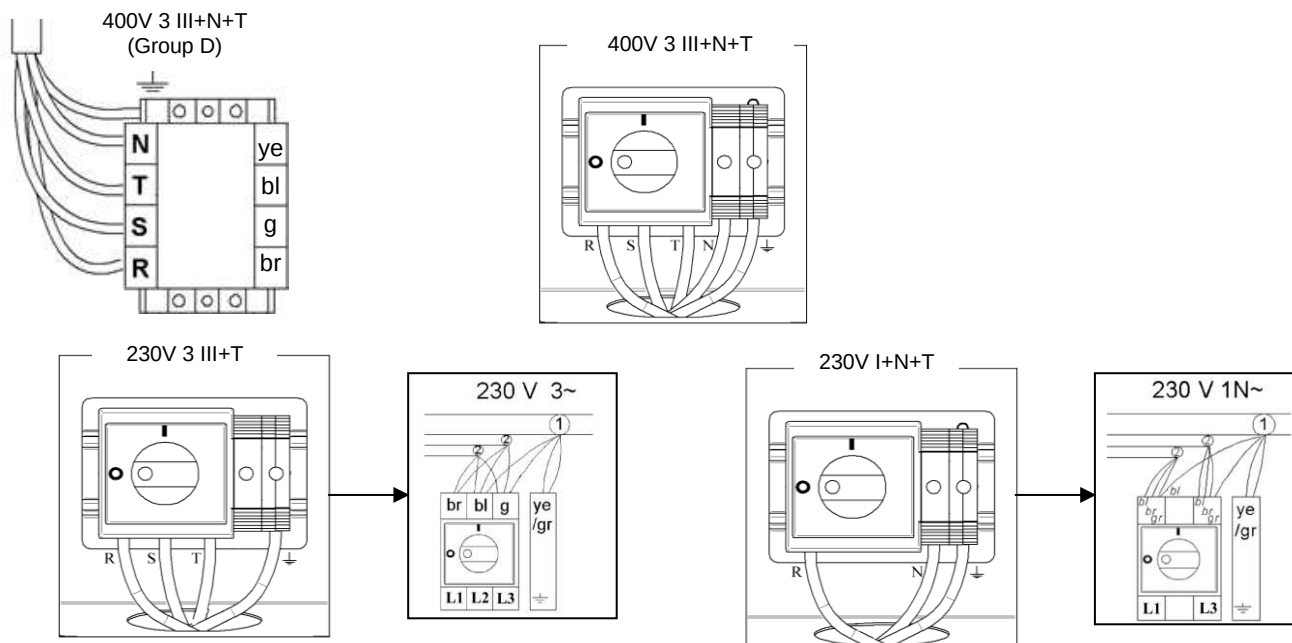


6.5. Collegamento dosatori.

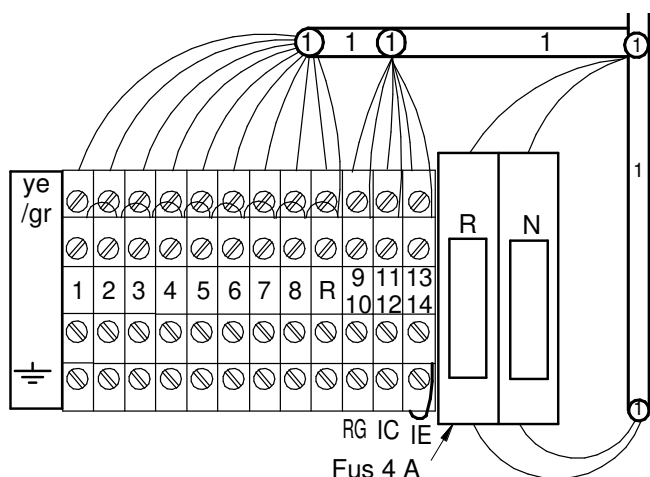

- 1: Segnale elettrico di 220V. Per dosatore 1 (prelavaggio)
- 2: Segnale elettrico di 220V. Per dosatore 2 (lavaggio)
- 3: Segnale elettrico di 220V. Per dosatore 3 (candeggina)
- 4: Segnale elettrico di 220V. Per dosatore 4 (ammorbidente)
- 5: Segnale elettrico di 220V. Per dosatore 5
- 6: Segnale elettrico di 220V. Per dosatore 6
- 7: Segnale elettrico di 220V. Per dosatore 7
- 8: Segnale elettrico di 220V. Per dosatore 8
- 9-10: Segnale macchina attiva
- 11-12: Segnale moneta
- 13-14: Segnale elettrico di 220V. Arresto di emergenza
- R: Segnale elettrico di 220V. Alimentazione elettrica

6.6.6.6. Più macchine monofase in linea.

Se vengono installate più lavatrici monofase in una fornitura elettrica trifase esistente, si raccomanda di alternare le fasi utilizzate come diramazione calda per distribuire in modo uniforme l'energia tramite il sistema. Vedi figura.

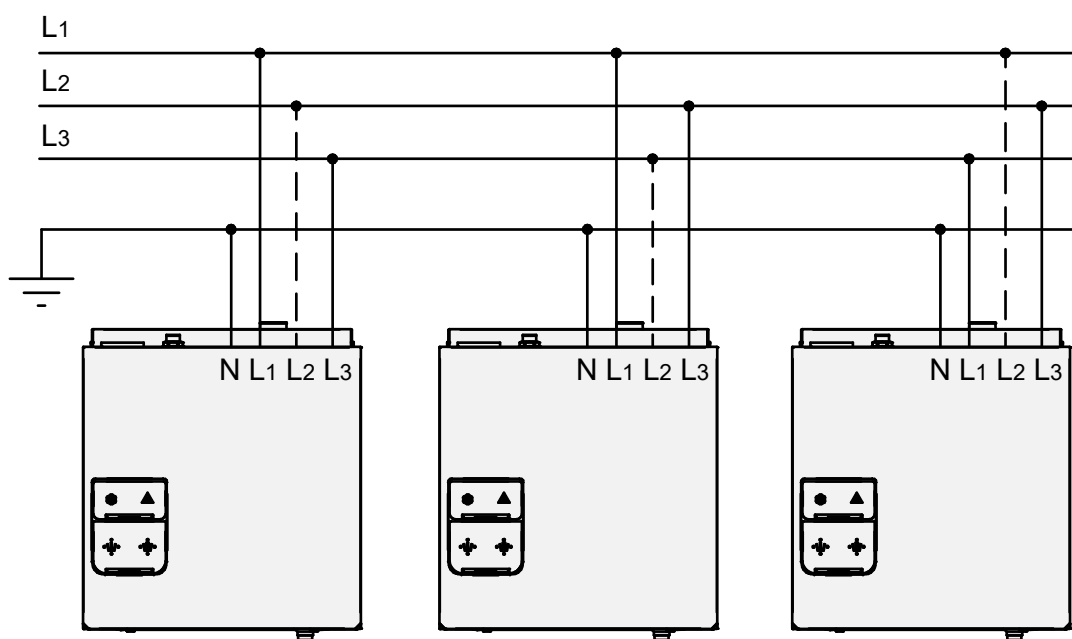

6.7. Istruzioni di connessione a terra.

Questa sezione deve essere connessa a un conduttore per la messa a terra che deve funzionare con i conduttori del circuito, così come il blocco dei terminali verde e arancione all'interno del quadro elettrico posteriore.


Collegare la morsettiere e controllare se le connessioni corrispondono alla tensione di servizio. Aggiungere un differenziale di risposta immediata 300mA

La macchina deve essere connessa a terra. Vedi la figura della pagina precedente.

6.8. Sistema equipotenziale.

Oltre al connettore di messa a terra succitato che funziona con il conduttore del circuito ed è collegato al terminale di messa a terra dell'impianto, tutte le lavatrici o apparecchi prossimi devono essere interconnessi in modo permanente con un connettore collegato a terra.

A tale scopo, sulla zona posteriore della lavatrici sono stati indicati i punti di connessione esterni. Vedi la figura qui di seguito. Elettricamente, l'area trasversale del conduttore, deve essere equivalente all'area trasversale del conduttore di rame utilizzato per l'alimentazione della lavatrice.

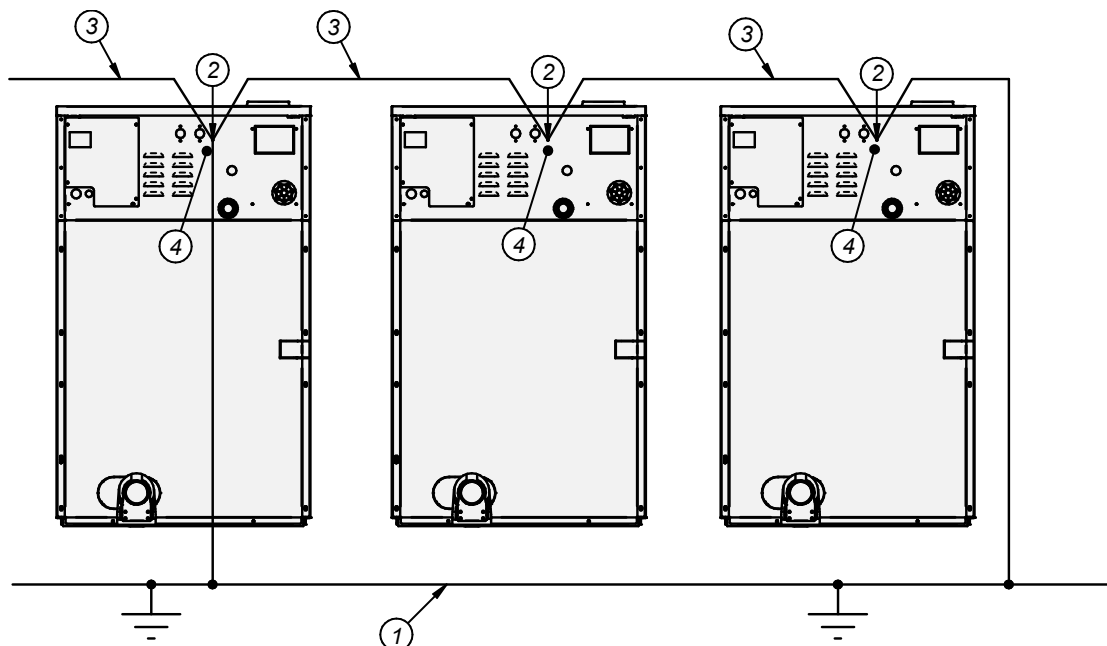



1. Struttura della messa a terra di protezione
2. Punto di connessione del conduttore protettore esterno
3. Conduttore di interconnessione protettore
4. Individuazione della messa a terra

7. INSTALLAZIONE LAVATRICI MOBILI (GRUPPO A-D-E)



7.1. Disimballaggio.

Togliere il coperchio e le protezioni laterali di legno così come il plastico protettore che copre l'apparecchio


Dopo aver disimballato la lavatrice, rimuovere i pezzi che fissano la zona mobile e il telaio, e che sono necessari per il trasporto.

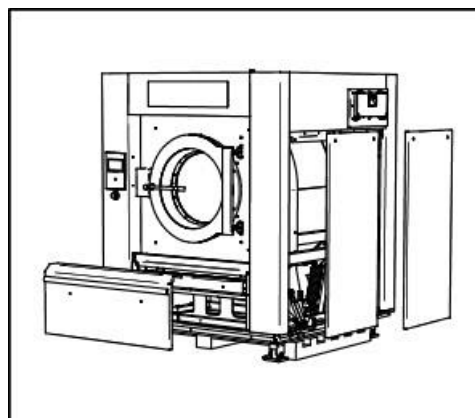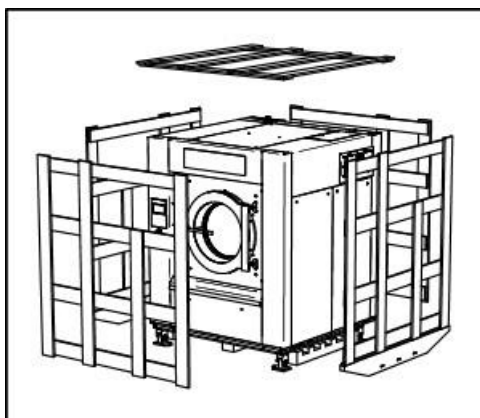

Per fare ciò, si devono smontare il basamento e i pannelli laterali per accedere agli elementi di supporto. Si distinguono facilmente perché sono di colore rosso.

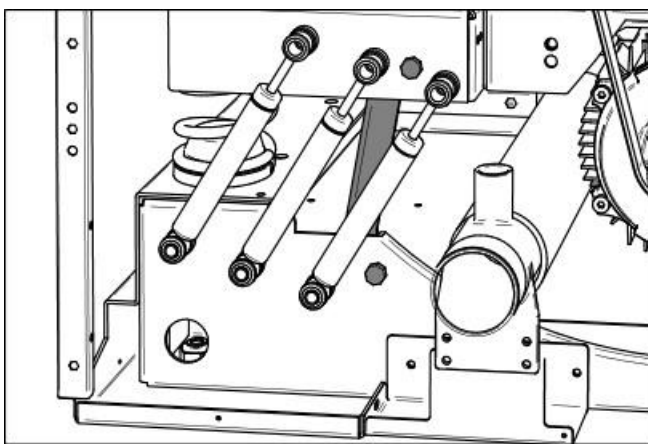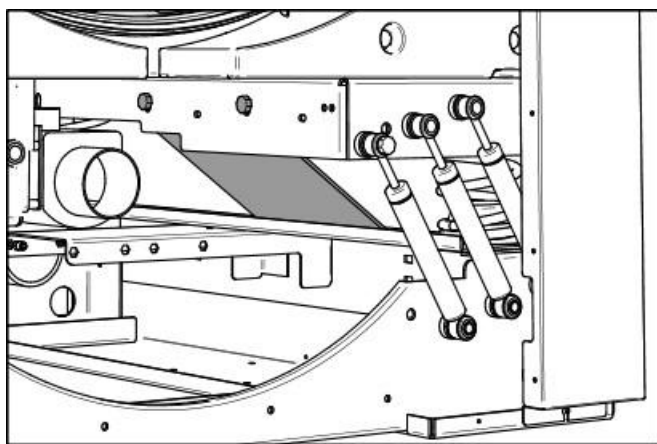


ATTENZIONE! Assicuratevi di aver eseguito queste operazioni prima di avviare la macchina, poiché potrebbero danneggiarsi degli elementi funzionali della stessa.

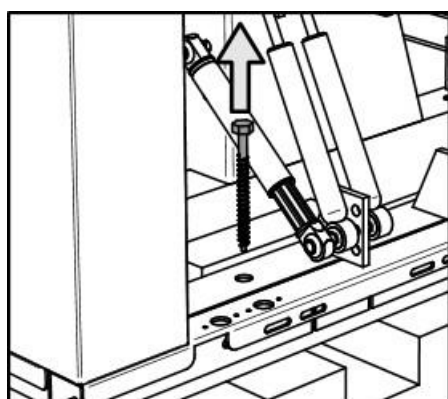

Per smontare la base di legno, bisogna rimuovere i perni ai quali è fissata.





La lavatrice deve essere livellata bene e si deve sempre lasciare uno spazio libero per permettere le operazioni di manutenzione. 0,5 m sui lati e 1 m sulla parte posteriore.


7.2. Installazione lavatrici mobili di grande capacità (GRUPPO D).

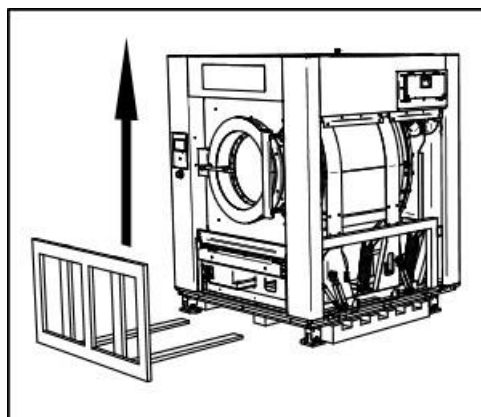

Sollevare la macchina con un carrello elevatore.

Una volta sollevata, cambiare la posizione dei piedini in modo tale che quando la macchina si abbassa, resti appoggiata su di essi. Abbassare di nuovo l'apparecchio.

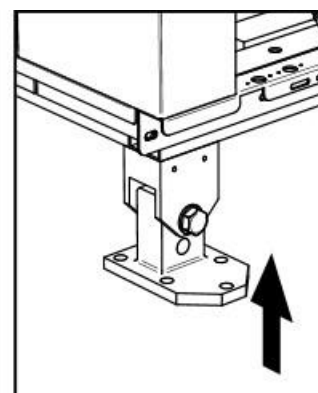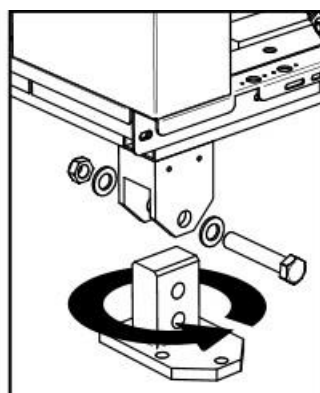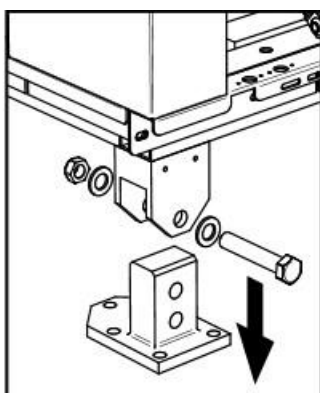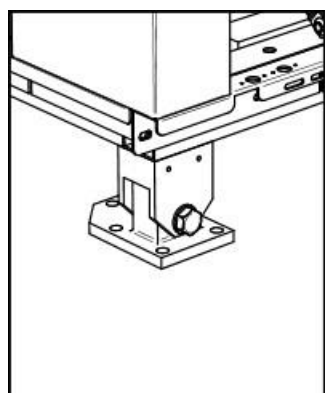


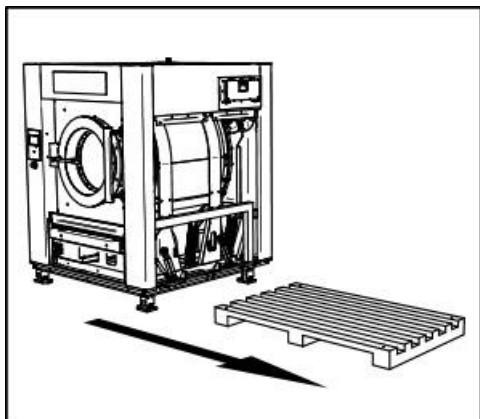


Togliere gli elementi di legno e iniziare a collocare la macchina.

7.3. Installazione lavatrici professionali (GRUPPO E).

Allentare le reglette che fissano l'imballaggio (1), rimuovere la scatola di cartone (2) e la busta che copre la lavatrice. Sollevare leggermente la lavatrice per togliere dalla scatola i piedini della lavatrice dal pallet di trasporto.

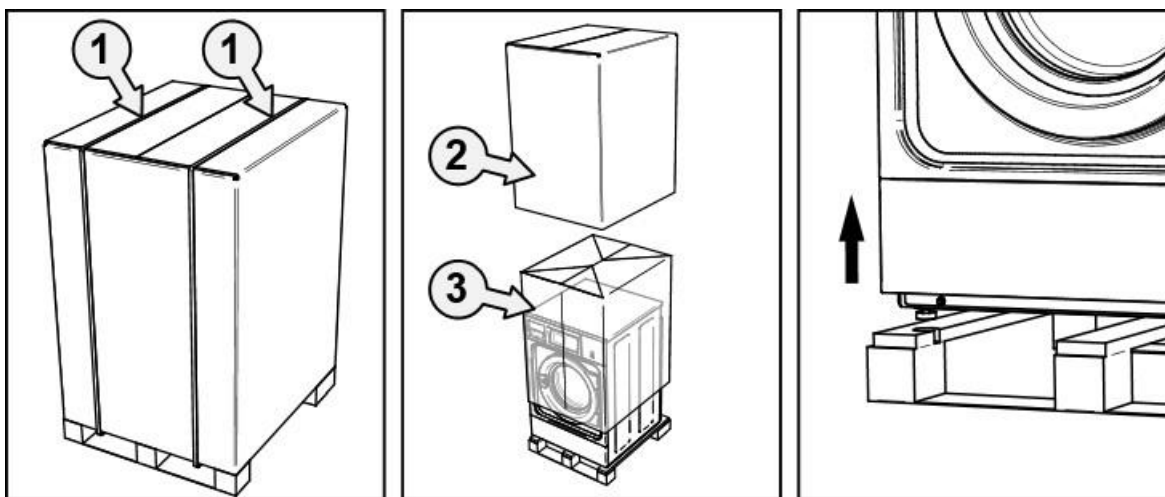

Dopo aver disimballato la lavatrice, rimuovere i pezzi che fissano la zona mobile e il telaio, e che sono necessari per il trasporto. Per fare ciò, è necessario ritirare il basamento e il pannello posteriore per accedere agli elementi di sostegno (4). Si distinguono facilmente perché sono di colore rosso.

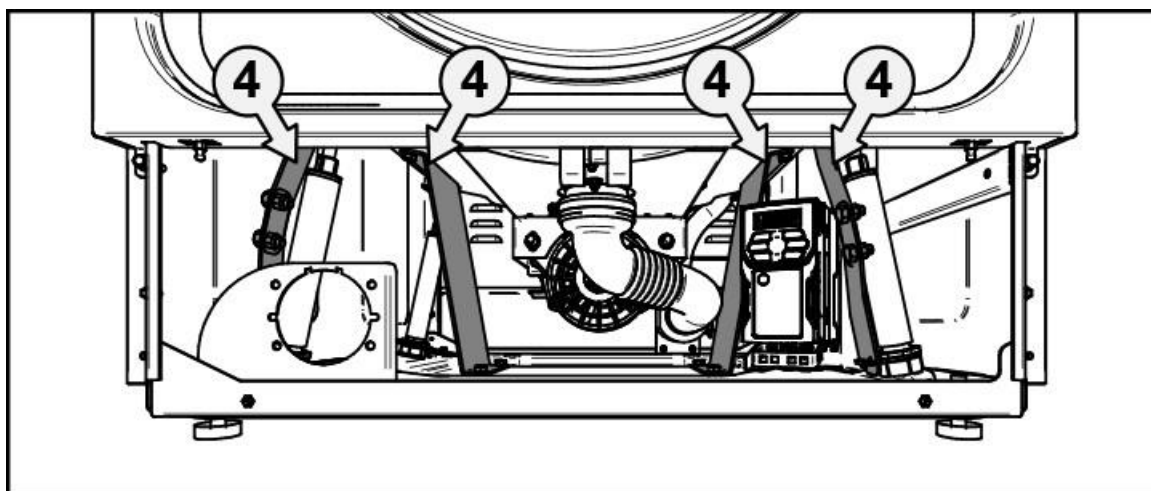

Una volta posizionata la lavatrice nella sua ubicazione, assicurarsi che i piedini regolabili sono appoggiati e che la macchina è correttamente livellata.

8. INSTALLAZIONE LAVATRICI RIGIDE (GRUPPO B-C)

ATTENZIONE! Le lavatrici rigide, non devono essere montate su pavimenti o piani non fissi senza la dovuta autorizzazione di un tecnico che conosce la struttura dell'edificio e la sua resistenza.

Consulta il peso della lavatrice più la forza dinamica che si genera durante le centrifughe, il fabbricante non sarà responsabile di eventuali danni causati dalle vibrazioni di questo tipo di impianti.

Consulta sulla tabella "Main Specifications", il peso della lavatrice e la forza che genera durante la centrifuga.

La base di ancoraggio SI VENDE SEPARATAMENTE.


ATTENZIONE! È OBBLIGATORIO FISSARE LE MACCHINE RIGIDE AL PAVIMENTO. La costruzione corretta del fissaggio al pavimento è vitale per un buon funzionamento e per evitare gravi danni alla struttura della macchina.

Prima di montare la base, si deve sollevare il pavimento a una superficie maggiore rispetto alle dimensioni della base citata, in modo tale che sul fondo del foro le misure siano maggiori rispetto alla superficie. Successivamente, sistemare la base di ancoraggio all'interno del foro con i passanti all'insù e riempire con del calcestruzzo fino a un'altezza in cui la filettatura di detti passanti sporgano al disopra della superficie del calcestruzzo (figura 3), il quale dovrà restare completamente liscia ed orizzontale. Si raccomanda di coprire con del nastro isolante le filettature, per evitare che il calcestruzzo vi aderisca.

È estremamente importante posizionare correttamente le basi di ancoraggio, verificando che la parte frontale di queste basi coincide con la parte frontale della lavatrice e mantenendo sempre le distanze minime dal muro nonché da altri apparecchi, con il fine di agevolare le operazioni di manutenzione.

Dopo che il calcestruzzo ha fatto presa, sistemare la lavatrice nella sua ubicazione definitiva, avvitando i dadi con le corrispondenti rondelle ai bulloni e assicurarsi che sia ben livellata.

Consultare le dimensioni di ciascun apparecchio sulla tabella "Rigid washing machines".

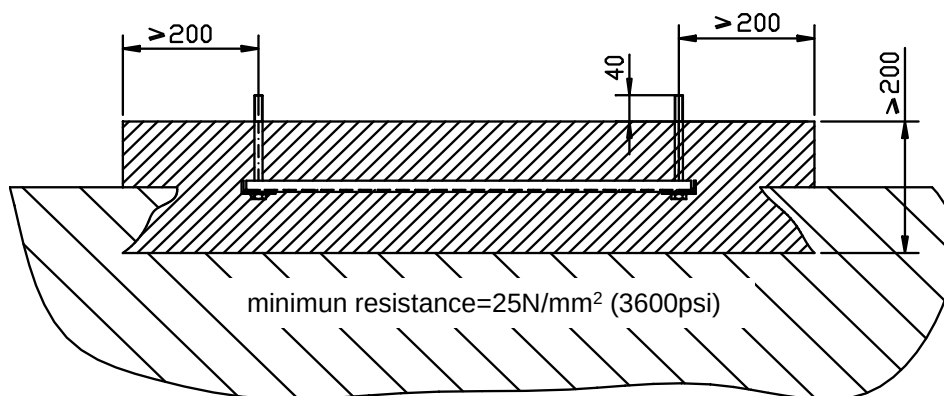

9. INTERPRETAZIONE DELLE TABELLE: SIMBOLI E VALORI

SIMBOLO	SIGNIFICADO
Ambient operating temperatura	TEMPERATURA AMBIENTE OPERATIVA
Storage temperatura	TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAGGIO
Maximum relative humidity	UMIDITÀ RELATIVA MASSIMA
Maximum altitude	ALTITUDINE MASSIMA
DC (Drum capacity)	CAPACITÀ DEL CESTELLO
CM (Maximum load)	CARICO MASSIMO
PN (Net weight)	PESO NETTO
PM (Power of motor)	POTENZA MOTORE
PC (Heating power)	POTENZA RISCALDAMENTO
PE (Maximum power absorbed - Electrical heating models)	POTENZA MASSIMA ASSORBITA (MODELLI RISCALDAMENTO ELETTRICO)
PV (Maximum power absorbed - Hot water and steam models)	POTENZA MASSIMA ASSORBITA (MODELLI RISCALDAMENTO VAPORE O ACQUA CALDA)
DR (Drainage diameter)	DIAMETRO SCARICO
EA (Water input diameter)	DIAMETRO ENTRATE DELL'ACQUA
EV (Steam input diameter)	DIAMETRO ENTRATA DEL VAPORE
Steam consumption	CONSUMO DI VAPORE
Static floor load	CARICA STATICA
Dynamic floor load	CARICA DINAMICA
Maximum vertical load	CARICA VERTICALE MASSIMA
Dynamic force	FORZA DINAMICA
G force	FATTORE G
Maximum noise level	LIVELLO DI RUMORE MASSIMO
SOAP DISPENSER	VASCHETTA DETERSIVI
EMERGENCY STOP	ARRESTO D'EMERGENZA
USB PORT	PORTA USB
DRAIN	SCARICO
ELECTRIC CONNECTION TO LIQUID SOAP PUMPS	CONNESSIONE ELETTRICA PER POMPE DOSATRICI
ELECTRICAL CONNECTION	CONNESSIONE ELETTRICA
MAIN SWITCH	INTERRUTTORE PRINCIPALE
AUXILIAR WATER INLET	INGRESSO ACQUA AUSILIARIO
HOT WATER INLET	INGRESSO ACQUA CALDA
EQUIPOTENTIAL CONNECTION	CONNESSIONE EQUIPOTENZIALE
COLD WATER INLET	INGRESSO ACQUA FREDDA
BLUR OUTPUT / WATER OVERLOAD	TROPPO PIENO
LIQUID SOAP CONNECTION	CONNESSIONE DETERSIVI LIQUIDI
STEAM CONNECTION	CONNESSIONE VAPORE
CGY/CGZ (Gravity centre)	CENTRO DI GRAVITÀ

ÍNDICE

1.	INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA E UTILIZAÇÃO	2
2.	NORMAS	4
3.	TRANSPORTE	4
4.	CARACTERÍSTICAS DO LUGAR DE INSTALAÇÃO	4
5.	MANIPULAÇÃO	5
6.	INSTALAÇÃO (TODOS OS MODELOS)	5
6.1.	Ligação da água.	5
6.2.	Ligação do vapor.	5
6.3.	Descarga.	6
6.4.	Ligação eléctrica.	6
6.5.	Ligação dos doseadores.	7
6.6.	Várias máquinas monofásicas em linha.	7
6.7.	Instruções para a ligação a terra.	7
6.8.	Ligação equipotencial.	8
7.	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS DE LAVAR MÓVEIS (GRUPO A-D-E)	8
7.1.	Desembalagem.	8
7.2.	Instalação de máquinas de lavar móveis de grande capacidade (GRUPO D).	9
7.3.	Instalação de máquinas de lavar profissionais (GRUPO E).	10
8.	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS DE LAVAR FIXAS (GRUPO B-C)	11
9.	INTERPRETAÇÃO DAS TABELAS: SÍMBOLOS E VALORES	12

1. INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA E UTILIZAÇÃO

ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de descargas eléctricas ou lesões pessoais ao utilizar o seu aparelho, siga as precauções básicas, incluindo as seguintes:

- 1- **LEIA** todas as instruções antes de utilizar o aparelho e **GUARDE-AS** em lugar de fácil acesso para resolver qualquer dúvida.
- 2- Este aparelho deve ser instalado por um Serviço de Assistência Técnica Oficial ou autorizado. A instalação, um ajuste incorrecto, o serviço e manutenção inadequados do aparelho, assim como a manipulação inadequada do mesmo podem provocar danos materiais e/ou lesões. Antes de proceder à colocação em funcionamento do aparelho, leia cuidadosamente as instruções deste manual. Encontrará informações importantes acerca da sua instalação.
- 3- A instalação incorrecta, um serviço inadequado, manutenção e/ou limpeza deficientes, assim como a reforma do aparelho podem provocar danos tanto ao aparelho como aos seus utilizadores.
- 4- O incumprimento das indicações de actuação expressas implica a perda de qualquer garantia.
- 5- Desligue o aparelho em caso de avaria ou falhas de funcionamento.
- 6- **NÃO** lave roupas que tenham sido previamente tratadas, lavadas, molhadas ou manchadas com gasolina, dissolventes de limpeza a seco ou outras substâncias inflamáveis ou explosivas, já que libertam vapores que podem incendiar-se ou explodir.
- 7- **NÃO** adicione gasolina, dissolventes de limpeza a seco ou outras substâncias inflamáveis à água de lavagem. Estas substâncias libertam vapores que podem incendiar-se ou explodir.
- 8- Em determinadas condições, o gás de hidrogénio pode ser produzido num sistema de água quente que não tenha sido utilizado durante duas ou mais semanas. O GÁS HIDROGÉNIO É EXPLOSIVO. Se o sistema de água quente não tiver sido utilizado durante um certo período, antes de utilizar a máquina de lavar, abra todas as torneiras de água quente e deixe que a água de cada uma corra durante vários minutos. Esta acção vai libertar o gás de hidrogénio acumulado. Como o gás é inflamável, não fume nem acenda chamas durante este tempo.
- 9- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 ou mais anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se forem supervisionadas ou receberem formação adequada relativamente ao uso do aparelho de uma maneira segura e compreenderem os perigos que ele implica. A limpeza e a manutenção a realizar pelo utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- 10- **NÃO** permita que as crianças brinquem em cima do aparelho. Mantenha as crianças sob vigilância apertada quando estiverem nas proximidades de uma máquina em funcionamento. As crianças com menos de 3 anos deverão manter-se longe do

aparelho a não ser que estejam sob supervisão contínua.

- 11- Feche a porta antes de abandonar o aparelho ou colocá-lo fora de funcionamento.
- 12- **NÃO PROCURE ABRIR A PORTA** se o tambor estiver em movimento.
- 13- **NÃO** instale nem guarde o aparelho no exterior.
- 14- **NÃO** force os controlos.
- 15- Devem ser utilizados tubos flexíveis novos fornecidos com o aparelho e não os tubos flexíveis antigos.
- 16- **Não repare nem substitua nenhuma peça** do aparelho nem tente nenhuma operação de serviço a menos que seja recomendada no manual de instruções do utilizador. Ainda assim, assegure-se sempre de que compreende perfeitamente as instruções e de que possui as capacidades necessárias para levar a cabo a operação.
- 17- **NÃO** elimine nenhum dispositivo de segurança nem modifique nenhum elemento da máquina de lavar. **NÃO INSTALE** no interior da máquina elementos que lhe sejam alheios.
- 18- *Qualquer omissão das indicações descritas nos manuais de instruções, pode ocasionar danos pessoais ao utilizador. Não é possível cobrir todas as condições e situações possíveis com os avisos de perigo e advertências. Por isso, o **senso comum**, a precaução e o cuidado são factores que devem ser tomados em conta pela(s) pessoa(s) que transporte(m), instale(m), utilize(m) ou efectue(m) a manutenção da máquina.*
- 19- **NÃO** utilize a máquina sem todas as tampas e protecções estarem correctamente colocadas e fixadas.
- 20- **É OBRIGATÓRIO** a instrução correcta do utilizador por parte do distribuidor (vendedor) durante a colocação em funcionamento.
- 21- Coloque nos compartimentos correspondentes as doses de detergente, amaciador e lixívia indicadas pelo fabricante. Observe os conselhos de **tratamento** de cada tecido indicados pelo fabricante do mesmo. Para evitar corrosão da máquina e a avaria dos componentes, não utilize produtos químicos corrosivos na máquina.
- 22- Limpe diariamente os compartimentos de detergente e líquidos. Para fazer a limpeza, utilize água e sabão, nunca detergentes abrasivos.
- 23- Limpe mensalmente os filtros das entradas de água e as condutas de dosagem exteriores.
- 24- Nunca lave o exterior utilizando jacto de água; podem danificar-se as partes funcionais da máquina.
- 25- Se a máquina de lavar roupa não vai ser utilizada durante um período de tempo longo, passe uma mão de óleo de vaselina sobre todas as superfícies de aço inoxidável.
- 26- É recomendável uma revisão geral anual.
- 27- O corpo humano está preparado para o movimento e a atividade, mas pode sofrer

Tradução das instruções originais.

lesões devidas a tensões físicas como consequência de posições estáticas e movimentos repetitivos ou pela adoção de posturas físicas inconvenientes. Cumpra as recomendações indicadas a seguir, tanto quanto seja possível, para evitar que os operadores sofram lesões.

- a. Use o doseamento automático de produtos químicos. Evitará manipulações pesadas, desprendimentos de produtos deslizantes e tóxicos.
 - b. Se não for possível usar o doseamento automático, proteja os seus operadores com EPI para manipular os produtos químicos perigosos e assegure um armazenamento seguro dos mesmos.
 - c. Com os modelos inferiores a 25kg, os riscos posturais aumentam se a máquina não for colocada sobre uma base. Coloque a máquina sobre uma base em vez de diretamente no solo, de modo a que o operador não precise de se inclinar desnecessariamente para a carga e descarga. A altura ideal recomendada para a base da porta é de 850mm.
 - d. Utilize carros ou cestos adequados para a carga, a descarga e o transporte.
 - e. Organize a rotação de tarefas no lugar de trabalho se houver apenas um operador encarregado de várias máquinas.
- 28- Este aparelho foi concebido para ser usado em tarefas domésticas e similares, como: cozinha dos funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas rurais, uso de clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial, alojamentos com pequeno-almoço incluído, zonas de uso comunitário em blocos de apartamentos ou em lavandarias self-service.

ATENÇÃO! As reparações ou manipulações realizadas por pessoal alheio ao Serviço de Assistência Técnica autorizado implicam uma perda da garantia.

CUIDADO! Cumpra estritamente as normas de protecção contra incêndios.

ATENÇÃO! Antes de iniciar qualquer operação de ligação, averigüe a correspondência entre os valores da instalação e as indicadas na placa de características do aparelho, com o objectivo de comprovar se o aparelho corresponde aos valores da instalação.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

2. NORMAS

Todos os modelos cumprem com a norma EN ISO 10472 sobre Requisitos de segurança para a maquinaria de lavandaria industrial.

2006/42/EC Segurança

2006/95/EC Baixa tensão

2004/108/EC Compatibilidade eletromagnética

Para os modelos com capacidade de tambor inferior a 120dm³ (4,24 cu.ft.):

Normas IEC 60335-2-7: 2019 usados junto IEC 60335-1 : 2010; COR1: 2010; COR2: 2011; AMD1: 2013; COR1: 2014; AMD2: 2016; COR1: 2016

Normas EN 55014, EN 61000-3-2 e EN 61000-3-3 sobre Compatibilidade eletromagnética.

Para os modelos de maior capacidade:

Norma EN 60204-1 sobre Equipamentos elétricos.

Normas EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 e EN 61000-3-11 sobre Compatibilidade eletromagnética.

Apenas no Reino Unido:

Aprovação WRAS IRN R160

Para ser realizado pelo instalador:

No ponto de ligação entre o fornecimento de água e o acessório, é preciso instalar uma válvula de retenção dupla aprovada ou outro dispositivo antirretorno que seja igualmente eficaz.

3. TRANSPORTE

Durante os trabalhos necessários para o seu transporte devem ser respeitadas as seguintes indicações:

- Normas e leis em vigor
- Normas para a prevenção de acidentes de trabalho
- Normas relativas à segurança em transportes

Inspeccione o correcto estado da carga antes de a recepcionar.

Reclame junto do transportador qualquer anomalia que observe no correcto estado do aparelho embalado.

4. CARACTERÍSTICAS DO LUGAR DE INSTALAÇÃO

Conforme estabelece a Legislação em vigor entre o aparelho e a rede de distribuição de energia eléctrica deve ser instalado um interruptor omnipolar com uma distância mínima entre contactos de 3 mm para cada pólo.

O solo do local onde se vai colocar a máquina de lavar roupa deve suportar o peso desta, mais a força residual transmitida durante a centrifugação.

AVISO! As válvulas de corte devem estar próximas do aparelho num ponto de fácil acesso.

5. MANIPULAÇÃO

Durante os trabalhos necessários para a sua manipulação devem ser respeitadas as seguintes indicações:




- Normas e leis em vigor
- Normas para a prevenção de acidentes de trabalho
- Utilize vestuário de segurança, como luvas, para proteger-se de cortes e golpes, e sapatos de segurança para evitar danos causados por quedas.
- Utilize meios e ferramentas adequados para manipular e deslocar o aparelho.
- As manipulações no interior do aparelho devem ser realizadas por pessoal formado e qualificado.

CUIDADO! Uma manipulação inadequada pode ocasionar danos e lesões.

6. INSTALAÇÃO (TODOS OS MODELOS)

6.1. Ligação da água.

Se apenas houver água fria, a ligação é efectuada conforme mostrado na figura 1. No caso de dispor de água quente, a ligação é efectuada conforme a figura 2. Se, além disso, dispuser de água descalcificada, a ligação é efectuada conforme a figura 3 (Não disponível no Grupo E).

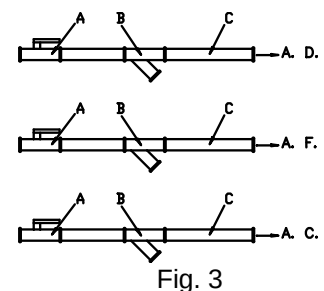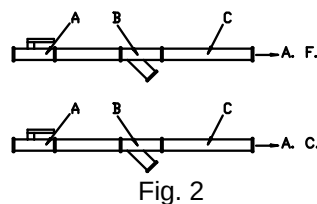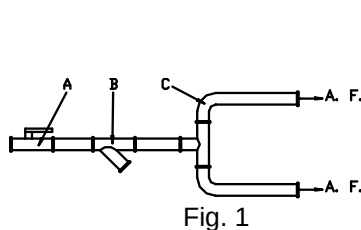


A=Valvula de corte; B=Filtro; C=Tubo; AC=Água quente; AF= Água fria; AD=Água descalcificada

Pressão dinâmica necessária: 2-4 Bar, 200-400kPa, 29-58 psi.

MUITO IMPORTANTE: Purgar o circuito de água antes de instalar e montar os filtros.

6.2. Ligação do vapor.

Se dispuser de vapor, o aquecimento da água de lavagem é realizado por injeção directa. O esquema da ligação é indicado na figura (Não disponível no Grupo E).

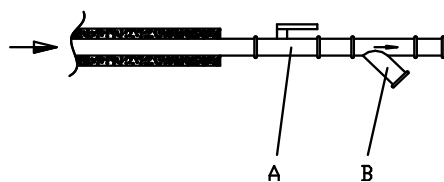

A= Valvula de corte
B= Filtro

Pressão de utilização do vapor: 2-4 Bar, 200-400kPa, 29-58 psi.


Atenção! A não instalação de filtros nas entradas de água e vapor implica a perda da garantia dos componentes relacionados.

MUITO IMPORTANTE: Purgar o circuito de vapor antes de instalar e montar os filtros.

É recomendável voltar a apertar as porcas dos tubos de vapor após a introdução de vapor na máquina pela primeira vez.

6.3. Descarga.

Fixar o cotovelo de descarga conforme indicado na figura:

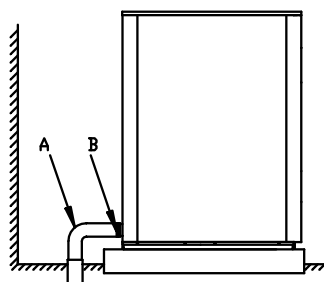

A= Cotovelo de descarga
B= Braçadeira

O caudal de esvaziamento para todos os modelos é de até 47 gpm (178 lpm). Assegurar que o sistema foi concebido para garantir este caudal. Se houver várias máquinas de lavar instaladas em linha, assegurar que o sistema foi concebido para garantir o fluxo combinado entre todas as máquinas de lavar.

6.4. Ligação eléctrica.

ADVERTÊNCIA: Perigo eléctrico.


Para aceder à caixa de ligações, retire a secção do interruptor e a tampa, e fixe o tubo do cabo ao painel traseiro. Nos modelos de grande capacidade (grupo D), as ligações eléctricas estão localizadas no armário posterior; o seccionador deve estar em "0" para poder abrir a porta. Ligue a caixa e verifique se as ligações correspondem à tensão de funcionamento. Coloque um interruptor de alimentação autónoma (I) na tomada de corrente, com uma distância mínima entre contactos de, pelo menos, 3 mm. Coloque um dispositivo diferencial com 300mA.

INSTRUÇÕES DE LIGAÇÃO A TERRA


Este aparelho deve estar ligado a um metal a terra, sistema de cablagem permanente, ou deve ser instalado um condutor a terra com os condutores do circuito e ligar-se ao terminal de descarga a terra ou ao cabo do aparelho.

ATENÇÃO! Existem modelos específicos para 400V 3N~ e 230V 3~, não sendo possível realizar a alteração da tensão apenas pela troca das ligações. Para transformar um aparelho em 400V 3N~ ou 230V 3~, consulte o serviço técnico.

Fixar a caixa e verificar se as ligações correspondem à tensão de funcionamento. Coloque um dispositivo diferencial com 300mA. É obrigatório fazer a ligação da máquina à terra.

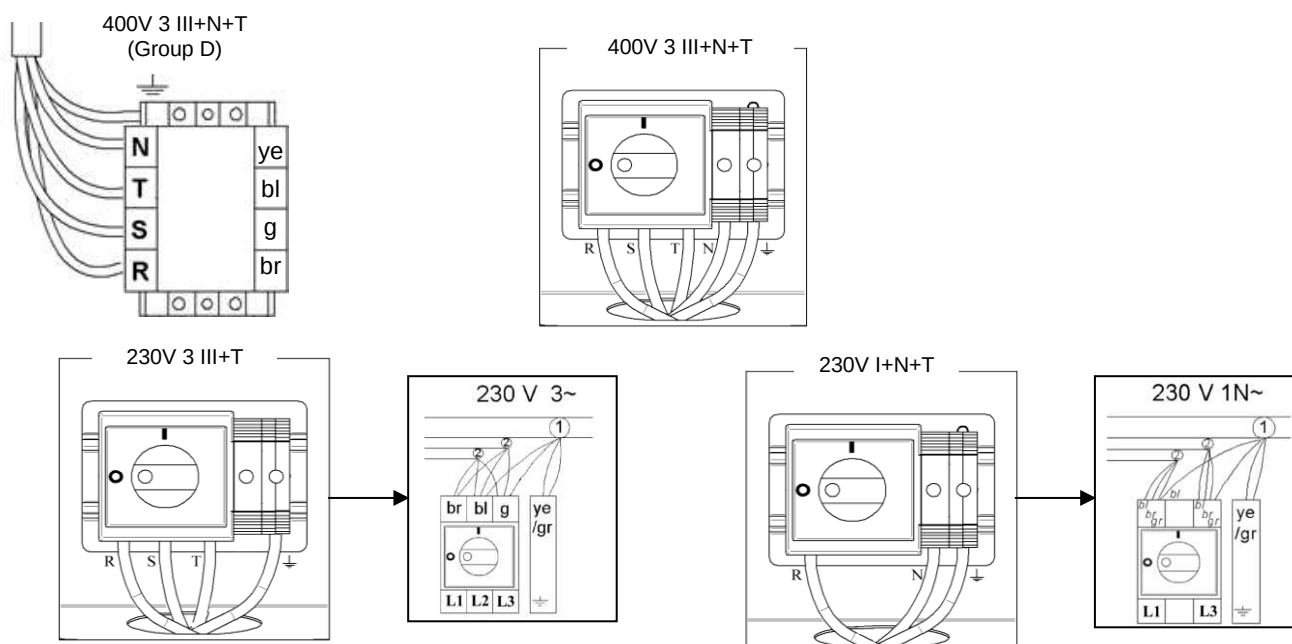


6.5. Ligação dos doseadores.

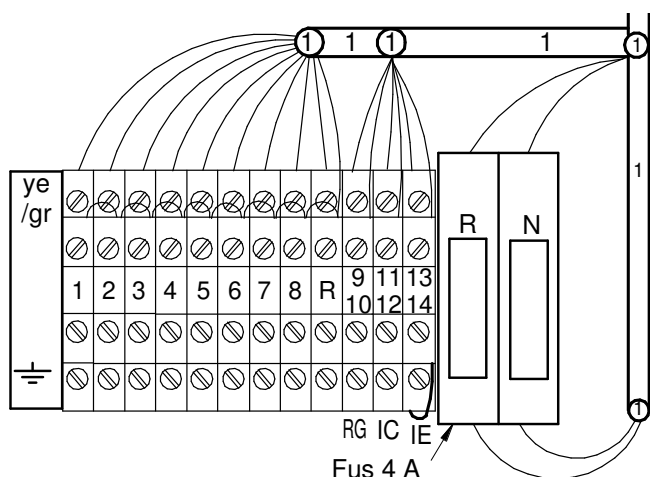

- 1: Sinal eléctrico de 220V. Para o doseador 1 (pré-lavagem)
- 2: Sinal eléctrico de 220V. Para o doseador 2 (lavagem)
- 3: Sinal eléctrico de 220V. Para o doseador 3 (lixívia)
- 4: Sinal eléctrico de 220V. Para o doseador 4 (amaciador)
- 5: Sinal eléctrico de 220V. Para o doseador 5
- 6: Sinal eléctrico de 220V. Para o doseador 6
- 7: Sinal eléctrico de 220V. Para o doseador 7
- 8: Sinal eléctrico de 220V. Para o doseador 8
- 9-10: Máquina ativa Signal
- 11-12: Sinal de moeda
- 13-14: Sinal eléctrico de 220V. Paragem de emergência
- R: Sinal eléctrico de 220V. Fonte de energia

6.6. Várias máquinas monofásicas em linha.

Ao instalar várias máquinas de lavar monofásicas num fornecimento de alimentação trifásico existente, recomenda-se alternar as fases utilizadas como ramo quente para distribuir uniformemente a energia através do sistema. Ver a ilustração.

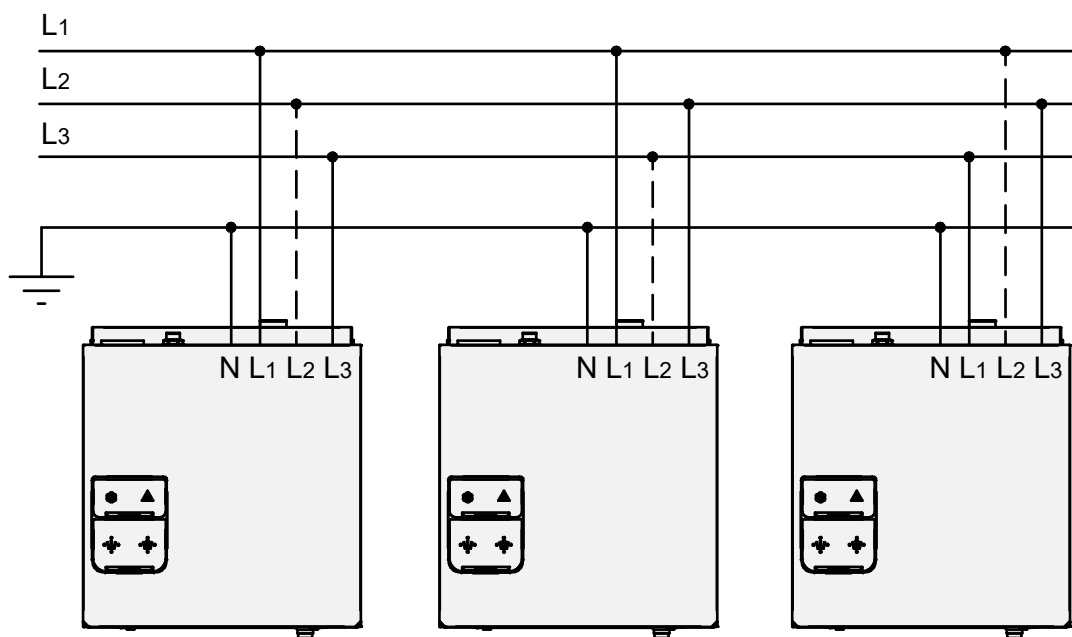

6.7. Instruções para a ligação a terra.

Este aparelho deve estar ligado a um condutor de terra que deve funcionar com os condutores do circuito, assim como ao bloco de terminais verde e amarelo dentro do painel eléctrico posterior.


Ligar a régua e verificar se as ligações correspondem à tensão de serviço. Incorporar um diferencial de resposta imediata, 300mA.

A máquina deve estar sempre ligada a terra. Ver a ilustração na página anterior.

6.8. Ligação equipotencial.

Para além do condutor de terra mencionado anteriormente que funciona com o condutor do circuito e está ligado ao terminal de terra do equipamento, todas as máquinas de lavar ou aparelhos nas proximidades devem estar permanentemente ligados a um conector ligado a terra.

Para tal, foram marcados pontos de ligação externos na parte posterior da máquina de lavar. Ver a ilustração a seguir. A área transversal do condutor deve ser, no mínimo, eletricamente equivalente à secção transversal do condutor de cobre utilizado para a alimentação da máquina de lavar.

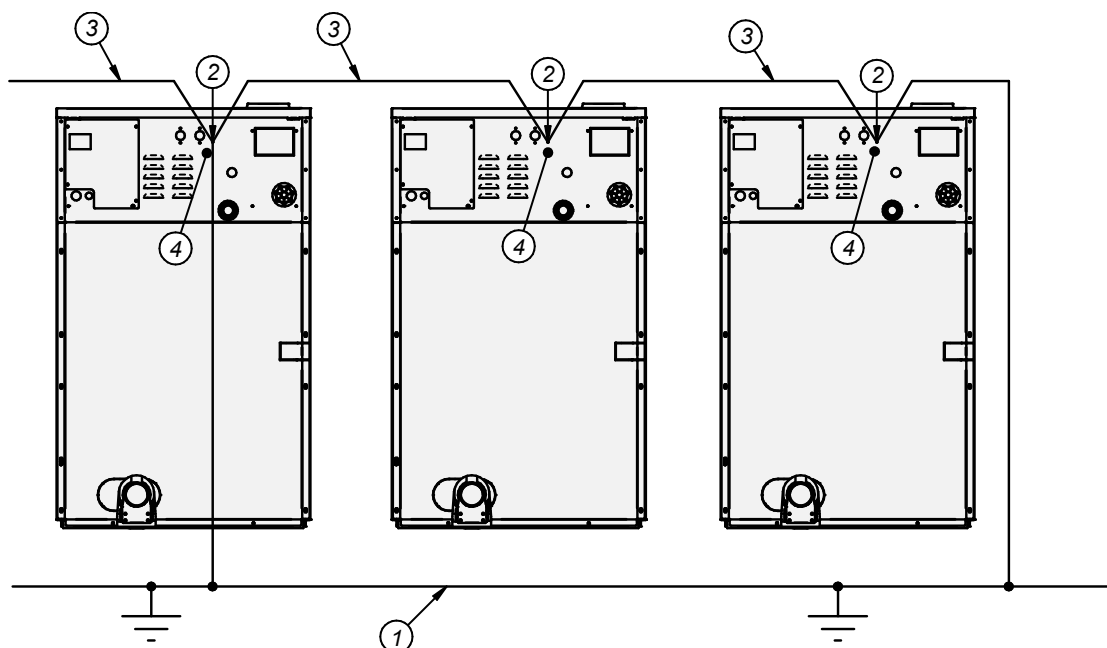



1. Estrutura de ligação a terra de proteção
2. Ponto de ligação do condutor de proteção externo
3. Condutor de ligação de proteção
4. Identificação de ligação a terra de proteção

7. INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS DE LAVAR MÓVEIS (GRUPO A-D-E)



7.1. Desembalagem.

Retire a tampa e as protecções laterais de madeira, bem como o plástico protector que cobrem o aparelho.


Depois de desembalada a máquina de lavar roupa, deve-se retirar as peças que fixam a parte móvel e o chassis e que são necessárias para o transporte.

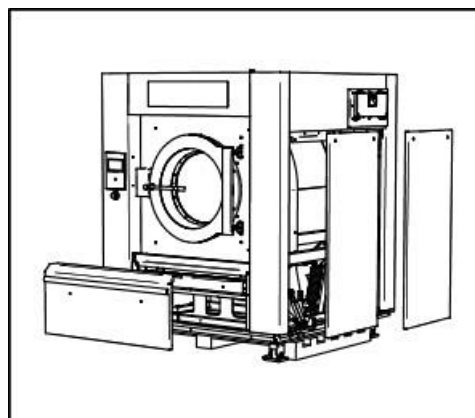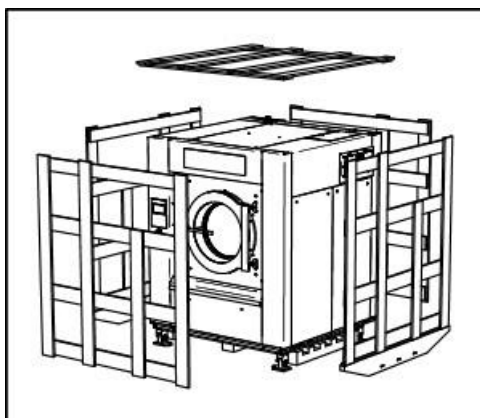

Para tal, deve-se retirar a base da máquina e os painéis laterais para aceder aos elementos de fixação. Estes elementos distinguem-se facilmente, pois são de cor vermelha.

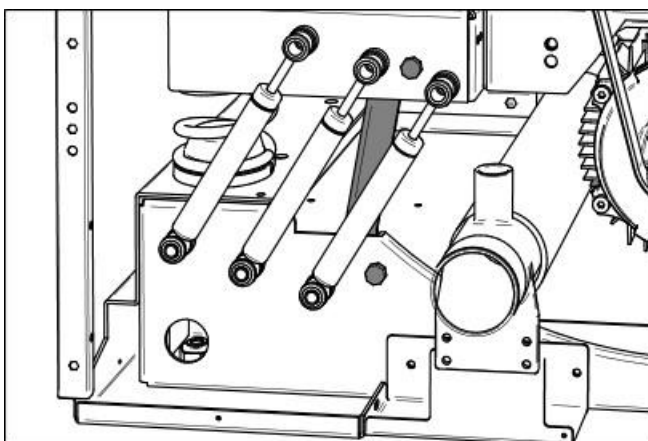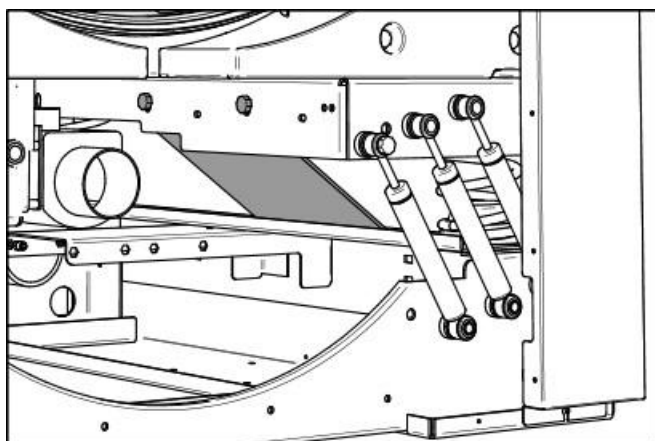


ATENÇÃO! *Certifique-se de que esta operação foi efectuada antes de colocar a máquina em funcionamento, caso contrário poderá danificar elementos funcionais da máquina de lavar roupa.*

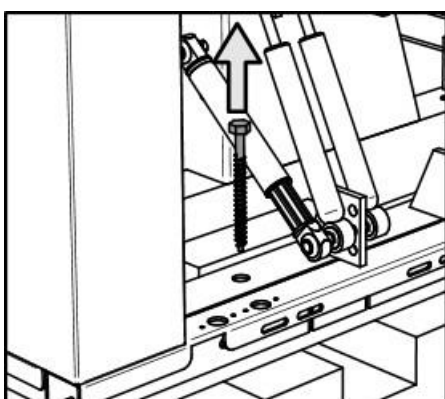

Para poder retirar a base de madeira, é necessário remover os parafusos de fixação.





A máquina de lavar roupa deve ficar bem nivelada e sempre com um espaço para facilitar a manutenção. 0,5 m na parte lateral e 1 m na parte posterior.


7.2. Instalação de máquinas de lavar móveis de grande capacidade (GRUPO D).

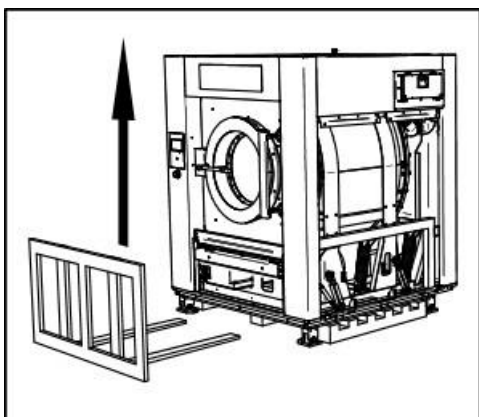

Levante a máquina com a ajuda de um empilhador.

Depois de levantada, mude a posição dos pés para que, quando baixar a máquina, esta fique apoiada nos pés. Volte a baixar o aparelho.

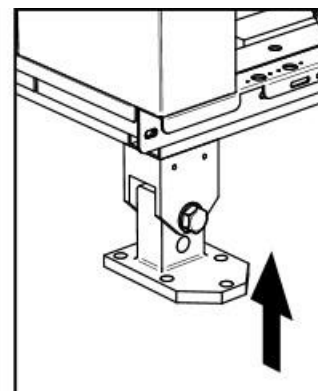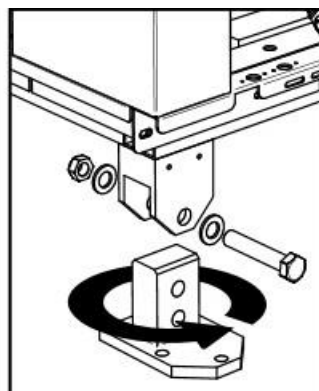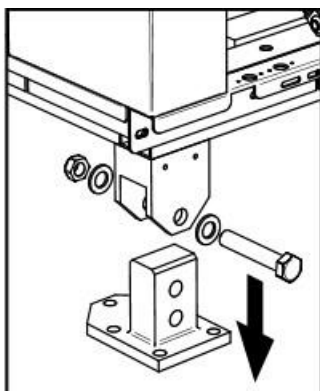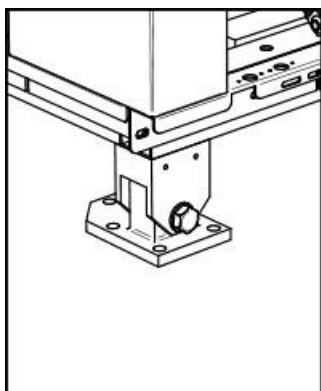


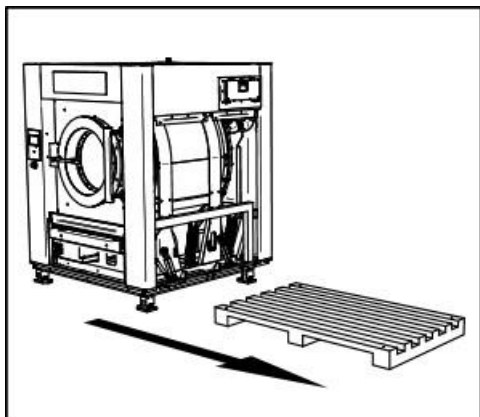


Retire os elementos de madeira e pode colocar a máquina no devido local.

7.3. Instalação de máquinas de lavar profissionais (GRUPO E).

Soltar as tiras que seguram a embalagem (1), retirar a caixa de cartão (2) e a bolsa que cobre a máquina de lavar (3). Levantar ligeiramente a máquina de lavar para desencaixar os pés da máquina de lavar da paleta de transporte.

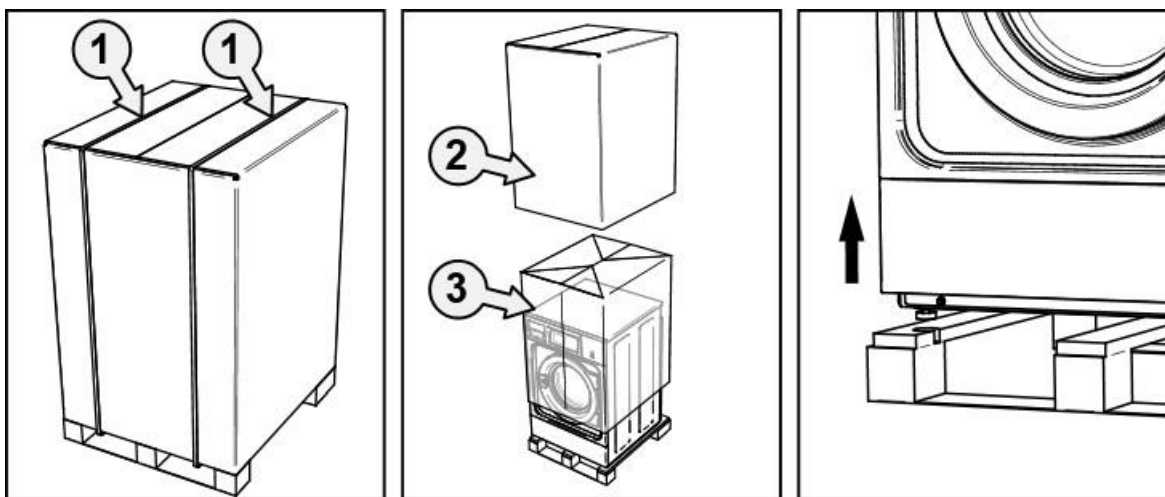

Após desembalar a máquina de lavar, é preciso tirar as peças que fixam a parte flutuante e o chassis, e que são necessárias para o transporte. Para tal, é preciso retirar a base e o painel posterior para aceder aos elementos de fixação (4). São facilmente distinguíveis, pois são de cor vermelha.

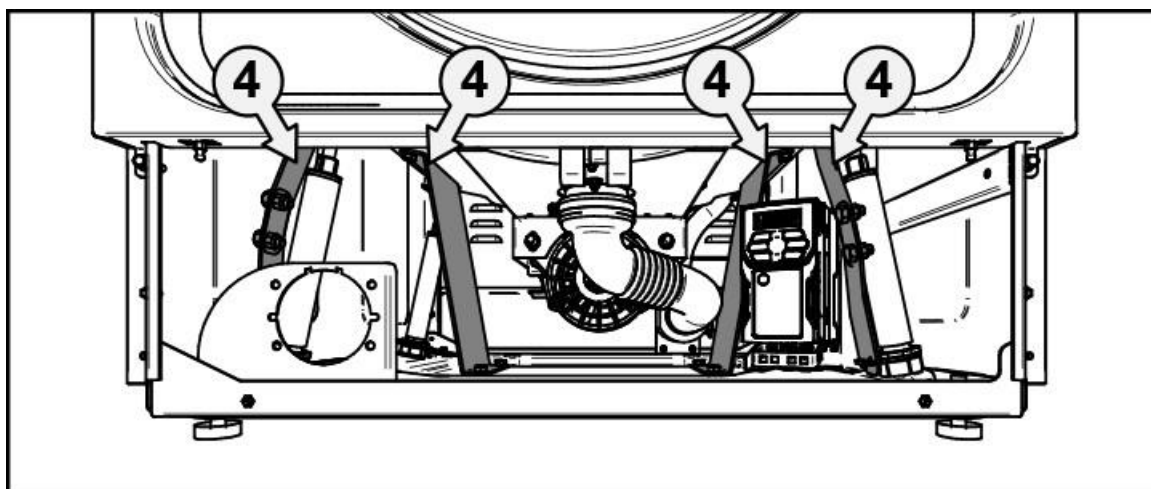

Depois de colocada a máquina de lavar no respetivo local, assegurar que os pés reguláveis estão apoiados e a máquina de lavar corretamente nivelada.

8. INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS DE LAVAR FIXAS (GRUPO B-C)

ATENÇÃO! As máquinas de lavar fixas não devem ser instaladas em andares ou locais que não sejam firmes sem a devida autorização de um técnico que conheça a estrutura do edifício e a sua resistência.

Consulte o peso da máquina de lavar e a força dinâmica gerada pelas centrifugações; o fabricante não se responsabilizará por possíveis danos por vibração neste tipo de instalações.

Consulte na tabela "Main Specifications" o peso da máquina de lavar e a força transmitida por esta durante a centrifugação.

A base de travamento É VENDIDA EM SEPARADO.


ATENÇÃO! É OBRIGATÓRIO FIXAR AS MÁQUINAS FIXAS AO SOLO. A construção correcta da fixação ao solo é vital para um bom funcionamento e para evitar graves danos na estrutura da máquina.

Antes de colocar a base, o solo deve ser levantado numa superfície maior do que as dimensões da referida base, de tal forma que no fundo as medidas sejam maiores do que na superfície. A seguir, situa-se a base de travamento no interior do orifício com os parafusos virados para cima, enchendo-se de cimento até à altura em que a rosca dos referidos parafusos fique à vista por cima da superfície de cimento (figura 3), que deve ficar totalmente lisa e horizontal. Recomenda-se cobrir com fita adesiva as roscas para evitar que o cimento adira.

É muito importante situar correctamente as bases de travamento, assegurando que a frente das bases coincide com a frente da máquina de lavar e mantendo sempre as distâncias mínimas em relação à parede, assim como a outros aparelhos para facilitar a sua manutenção.

Depois de o cimento ter secado o suficiente, é possível colocar a máquina de lavar na sua posição definitiva, apertando as porcas com as suas anilhas correspondentes nos pernos e assegurando que está bem nivelada.

Consulte as dimensões para cada aparelho na tabela "Rigid washing machines".

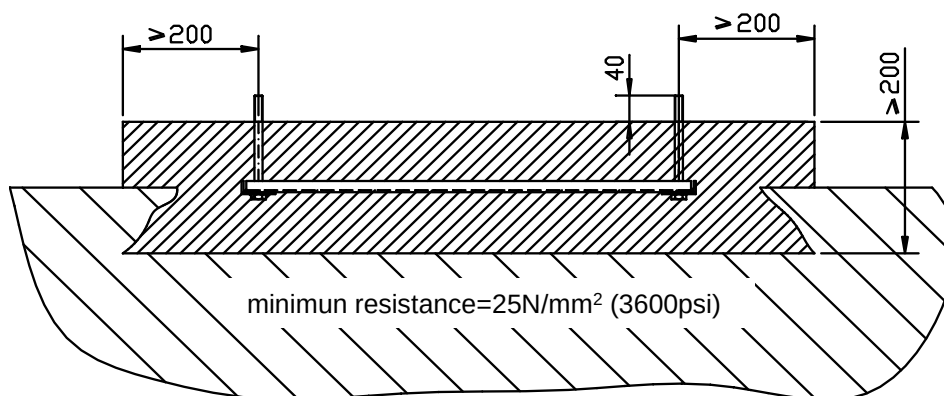

9. INTERPRETAÇÃO DAS TABELAS: SÍMBOLOS E VALORES

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
Ambient operating temperatura	TEMPERATURA AMBIENTE EM FUNCIONAMENTO
Storage temperatura	TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO
Maximum relative humidity	HUMIDADE RELATIVA MÁXIMA
Maximum altitude	ALTITUDE MÁXIMA
DC (Drum capacity)	CAPACIDADE DO TAMBOR
CM (Maximum load)	CARGA MÁXIMA
PN (Net weight)	PESO LÍQUIDO
PM (Power of motor)	POTÊNCIA MOTOR
PC (Heating power)	POTÊNCIA AQUECIMENTO
PE (Maximum power absorbed - Electrical heating models)	POTÊNCIA MÁXIMA ABSORVIDA (MODELOS AQUECIMENTO ELÉCTRICO)
PV (Maximum power absorbed - Hot water and steam models)	POTÊNCIA MÁXIMA ABSORVIDA (MODELOS AQUECIMENTO VAPOR OU ÁGUA QUENTE)
DR (Drainage diameter)	DIÂMETRO DRENAGEM
EA (Water input diameter)	DIÂMETRO ENTRADAS DE ÁGUA
EV (Steam input diameter)	DIÂMETRO ENTRADA VAPOR
Steam consumption	CONSUMO DE VAPOR
Static floor load	CARGA ESTATICA
Dynamic floor load	CARGA DINÂMICA
Maximum vertical load	CARGA VERTICAL MÁXIMA
Dynamic force	FORÇA DINÂMICA
G force	FACTOR G
Maximum noise level	NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO
SOAP DISPENSER	GAVETA DETERGENTE
EMERGENCY STOP	PARAGEM EMERGENCIA
USB PORT	PORTA USB
DRAIN	ESGOTO
ELECTRIC CONNECTION TO LIQUID SOAP PUMPS	CONEXÃO ELECTRICA PARA DOSEADORES DETERGENTE
ELECTRICAL CONNECTION	CONEXÃO ELECTRICA
MAIN SWITCH	INTERRUPTOR GERAL
AUXILIAR WATER INLET	ENTRADA ÁGUA AUXILIAR
HOT WATER INLET	ENTRADA ÁGUA QUENTE
EQUIPOTENTIAL CONNECTION	LIGAÇÃO EQUIPOTENCIAL
COLD WATER INLET	ENTRADA ÁGUA FRIA
BLUR OUTPUT / WATER OVERLOAD	SAÍDA VAPOR / LIMITE ÁGUA
LIQUID SOAP CONNECTION	CONEXÃO DETERGENTE LÍQUIDO
STEAM CONNECTION	CONEXÃO VAPOR
CGY/CGZ (Gravity centre)	CENTRO DE GRAVIDADE

Содержание

1.	Инструкция по использованию и технике безопасности	2
2.	Положения	4
3.	Транспортировка	4
4.	Характеристики места установки	4
5.	Перестановка	6
6.	Установка (Все модели)	6
6.1.	Подключение к водопроводу.	6
6.2.	Подключение к пару.	6
6.3.	Слив воды.	7
6.4.	Подключение к сети	7
6.5.	Подключение дозаторов.	8
6.6.	Несколько однофазных машин в одной сети.	8
6.7.	Указания по подключению заземления.	8
6.8.	Уравнивание потенциалов	9
7.	Установка стиральных машин (Группа A-D-E)	9
7.1.	Распаковка.	9
7.2.	Установка стиральных машин большой производительности (Группа D).	10
7.3.	Установка профессиональных стиральных машин (Группа E).	11
8.	Установка машин на раму (Группа B-C)	12
9.	Сокращения и условные обозначения	13

1. Инструкция по использованию и технике безопасности

Предупреждение: Для оптимальной работы аппарата и избежания неисправностей следуйте основным инструкциям:

- 1- Прочитайте все инструкции до начала использования аппарата. Храните их в доступном месте.
- 2- Установка аппарата должна проводиться авторизованными техническими специалистами. Неправильная установка и наладка, а также несоответствующее использование и уход могут причинить вред аппарату.
- 3- Неправильная установка, несоответствующее обслуживание, недостаточный уход а также внесение изменений в конструкцию оборудования может нанести ему непоправимый ущерб, а также вред его оператору.
- 4- Невыполнение данных требований ведет к потере гарантии.
- 5- В случае аварии отключите аппарат.
- 6- **Не** стирайте одежду, которая до это была обработана легковоспламеняющимися средствами. Пары, выделяемые данными средствами, могут загореться или взорваться.
- 7- **Не** добавляйте легковоспламеняющиеся средства в воду, предназначенную для стирки. Пары, выделяемые данными средствами, могут загореться или взорваться.
- 8- В некоторых случаях, после длительной паузы в 2 или более недель, в системе горячей воды может образоваться водород. Водород взрывоопасен. Если система горячей воды не использовалась в течение длительного срока, прежде чем запустить аппарат откройте краны подачи горячей воды. Это позволит выйти водороду. Не курите и не используйте открытый огонь во время данной операции.
- 9- Этой машиной могут пользоваться дети от 8 лет, а также люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или без наличия знаний и навыков, при условии их соответствующего обучения или контроля, как использовать машину безопасным способом, а также при условии, что они понимают возможные риски. Уборку или обслуживание машины, выполняемые оператором, не должны выполнять дети без контроля.
- 10- **НЕ** разрешайте детям играть на аппарате. Следите за детьми, если они находятся рядом с машиной, во время стирки. Дети младше 3-х лет не должны находиться вблизи машины без наблюдения.
- 11- Прежде чем утилизировать аппарат снимите дверцу.
- 12- **Не пытайтесь открыть дверь** во время работы аппарата.
- 13- **Не** устанавливайте и не храните аппарат под открытым небом.
- 14- **Не** пытайтесь взломать панель управления.
- 15- Необходимо использовать новые шланги, поставляемые в комплекте с машиной. Не используйте старые шланги.
- 16- **Не пытайтесь заменить запасные части** аппарата. Не проводите техническое обслуживание, противоречащее данной инструкции. Убедитесь, что вы правильно поняли данную инструкцию и имеете достаточную квалификацию для проведения той или иной операции.
- 17- **НЕ** устраняйте элементы, отвечающие за безопасность и прочие элементы. Не устанавливайте на аппарат посторонние детали и агрегаты.
- 18- Любое действие, противоречащее инструкции, может нанести вред пользователю. Невозможно описать все возможные опасные последствия. Поэтому все, кто связан с транспортировкой, установкой, эксплуатацией и обслуживанием, должны руководствоваться общими принципами предусмотрительности и осторожности.
- 19- **НЕ** используйте аппарат, не убедившись, что все крышки и прокладки расположены правильно и зафиксированы.
- 20- **Обязателен** инструктаж конечного потребителя со стороны продавца.
- 21- Положите в соответствующие дозаторы чистящие и моющие средства. Следуйте указателям производителя на одежде при стирке. Для профилактики образования ржавчины на машине и отказов ее компонентов не использовать коррозионно-активные химические средства
- 22- Ежедневно очищайте емкости для чистящих средств. Для чистки используйте мыло и воду, никогда не используйте порошковые чистящие средства.
- 23- Ежемесячно меняйте фильтры подачи воды и систему подачи чистящих средств.
- 24- Не мойте аппарат из шланга под напором.
- 25- Если аппарат не используется в течение длительного срока, нанесите водоотталкивающее средство на детали из нержавеющей стали.
- 26- Рекомендуется проводить комплексный осмотр раз в го.

27- Человеческое тело создано для движения и осуществления деятельности, однако физическое напряжение в результате статического положения и повторяющихся движений или принятие неподходящих поз могут стать причиной травм. Для предотвращения травм операторов соблюдайте максимально возможно приведенные ниже рекомендации:

- a. Используйте автоматическое дозирование химических средств. Это позволит избежать трудных манипуляций и рассыпания скользкого и токсичного средства;
- b. Если невозможно использовать автоматическое дозирование, для работы с опасными химическими средствами операторов следует обеспечить средствами индивидуальной защиты и предусмотреть их безопасное хранение;
- c. В случае моделей менее 25 кг риски неподходящих поз увеличиваются, если машина не устанавливается на основании. Чтобы оператору не приходилось без надобности наклоняться для погрузки и разгрузки, установите машину на основании, а не на пол. Оптимальная рекомендуемая высота до основания двери составляет 850 мм;
- d. Используйте подходящие тележки или корзины для погрузки, разгрузки и транспортировки;
- e. Организуйте ротацию задач на рабочем месте, если управлением несколькими машинами занимается один оператор.

28- Эта машина предназначена для бытового использования и других подобных целей, например: кухня для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях; сельские дома, использование клиентами в отелях, мотелях и пр. в отелях с завтраком; помещения общественного пользования в многоквартирных домах или прачечные самообслуживания.

Внимание! Любое вмешательство неквалифицированного персонала в обслуживание или поинку аппарата ведет к потере гарантии.

Осторожно! Соблюдайте все нормы пожарной безопасности.

Внимание! Прежде чем подключать аппарат убедитесь в соответствии характеристик аппарата и сети.

Сохраните данную инструкцию

2. Положения

Все модели отвечают положению EN ISO 10472 О требованиях безопасности для промышленного прачечного оборудования.

2006/42/ЕС безопасности
2006/95/ЕС низкое напряжение
2004/108/ЕС электромагнитной совместимости

Для моделей с мощностью барабана менее 120дм³ (4,24 кубических футов.):
Положения IEC 60335-2-7: 2019 IEC 60335-1 : 2010; COR1: 2010; COR2: 2011; AMD1: 2013; COR1: 2014; AMD2: 2016; COR1: 2016

Положения EN 55014, EN 61000-3-2 и EN 61000-3-3 Об электромагнитной совместимости.

Для моделей с большей мощностью:
Положение EN 60204-1 Об электрическом оборудовании.
Положения EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 и EN 61000-3-11 Об электромагнитной совместимости.

Только для Соединенного Королевства:

Сертификат: WRAS IRN R160

Для реализации наладчиком:

В точке соединения между подачей воды и соответствующим фитингом необходимо установить сертифицированный клапан двойного действия или любой другой запорный механизм аналогичного действия.

3. Транспортировка

Во время транспортировки необходимо соблюдать следующие предписания:

- Действующее законодательство, нормы и правила
- Технику безопасности на производстве
- Технику безопасности на транспорте

Проверьте целостность упаковки прежде чем принимать груз.

В случае обнаружения повреждений упаковки обратитесь к транспортной компании.

4. Характеристики места установки

Подключите аппарат согласно действующему законодательству с установкой общего переключателя.

Пол, где установлен аппарат должен выдержать вес машины + силу, передаваемую от вращения барабана.

Стиральная машина должна быть хорошо отрегулирована по уровню и всегда необходимо оставить место для ее обслуживания (0,5м сбоку и 1 м сзади).

Предупреждение! Все выключатели должны быть установлены близко к аппарату и в доступном месте.

5. Перестановка

Во время перестановки необходимо соблюдать следующие предписания:




- Действующее законодательство, нормы и правила
- Технику безопасности
- Используйте средства защиты (перчатки), чтобы обезопасить себя от ударов и повреждений.
- Используйте соответствующее устройства для перестановки.
- Желательно, чтобы перестановку осуществлял квалифицированный персонал.

Осторожно! Любое неосторожное перемещение может повредить аппарат.

6. Установка (Все модели)

6.1. Подключение к водопроводу.

Если в распоряжении имеется только холодная вода, подключение осуществляется согласно рис. 1. Если аппарат подключается и к горячей и к холодной воде, то согласно рис. 2. Если также имеется декальцинированная вода, то подключение осуществляется согласно рис. 3 (недоступно для группы E).

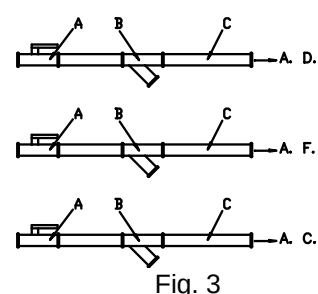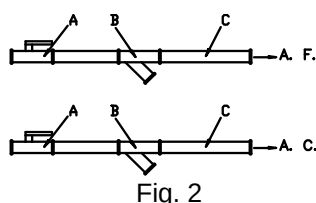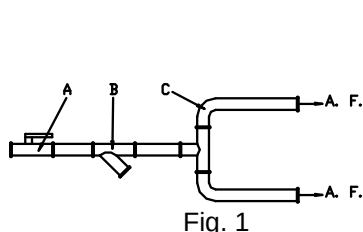


A= Кран B= Фильтр C= Труба A.C.= Горячая вода A.F.= Холодная вода A.D.= Декальцинированная вода

Необходимое давление: 2-4 Bar, 200-400kPa, 29-58 psi.

Внимание: Прочистите трубы и установите фильтр перед запуском.

6.2. Подключение к пару.

Если предусмотрено использование пара, нагрев воды происходит путем прямой подачи. Схема подключения отображена на рисунке (недоступно для группы E).

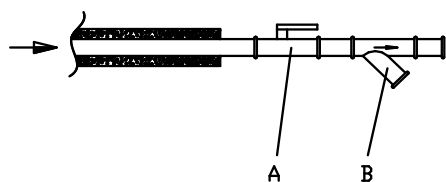

**A=Кран
B=Фильтр**

Необходимое давление: 2-4 Bar, 200-400kPa, 29-58 psi.


Внимание Отсутствие фильтра означает потерю гарантии на соответствующие детали.

Внимание: Установите фильтр перед запуском.

Рекомендуется снова проверить и затянуть все соединения после первого запуска аппарата.

6.3. Слив воды.

Зафиксируйте трубу так, как это показано на рисунке:

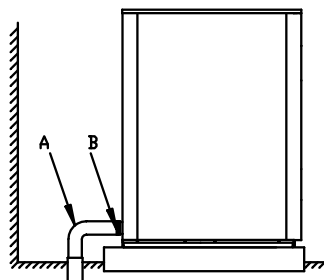

A= Изгиб трубы
B= Хомут

Напор воды слива для всех моделей находится в пределах 47 галлон/м (178 л/мин). Убедитесь в том, что ваша система предусматривает такой напор. В случае установки нескольких стиральных машин в одну систему удаления воды, убедитесь в том, что последняя обладает необходимыми характеристиками для обслуживания нескольких машин.

6.4. Подключение к сети.

ВНИМАНИЕ: Опасность поражения электрическим током.

Чтобы войти в терминал соединения, снимите крышку переключателя, прикрепите экранированный провод к задней панели. В моделях большой мощности (группа D) электрические соединения расположены сзади. Для того, чтобы открыть дверцу, необходимо поставить автоматический прерыватель цепи на "0".

Подключите терминал и проверьте, чтобы напряжение совпадало.

Вставьте автономный переключатель (I) в розетку источника энергоснабжения, с минимальными расстояниями между контактами 3 мм. Установите дифференциальное реле мгновенного действия 300 мА.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

Данный прибор должен быть подключен к заземленной металлической системе постоянной проводки.


Также, заземляющий проводник может быть установлен с проводником в цепи и подключен к заземляющему терминалу или проводам прибора.

ВНИМАНИЕ! Существуют специальные модели приборов для работы от тока 400V 3N~ и 230V 3~, при этом вольтаж невозможно изменить, поменяв соединения. При необходимости настройки прибора для работы от тока 400V 3N~ или 230V 3~, обращайтесь в Службу технической поддержки.


Подключите терминал и проверьте, чтобы напряжение совпадало.

Установите дифференциальное реле мгновенного действия 300 мА..

Прибор необходимо заземлить.

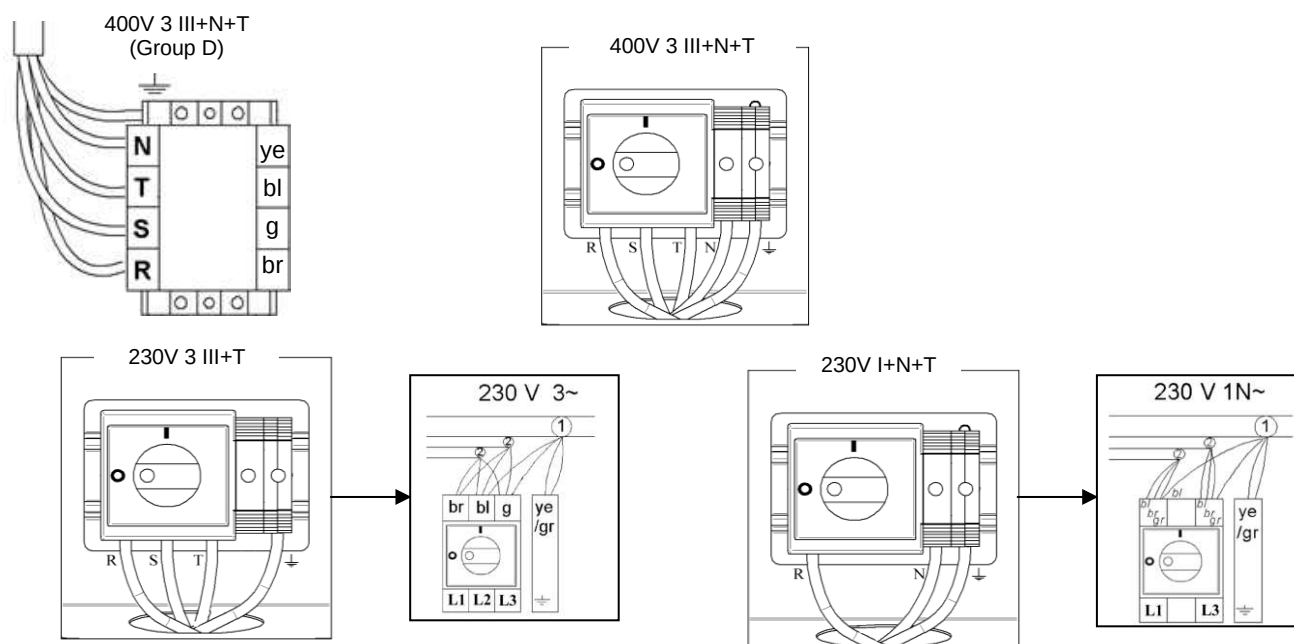


6.5. Подключение дозаторов.

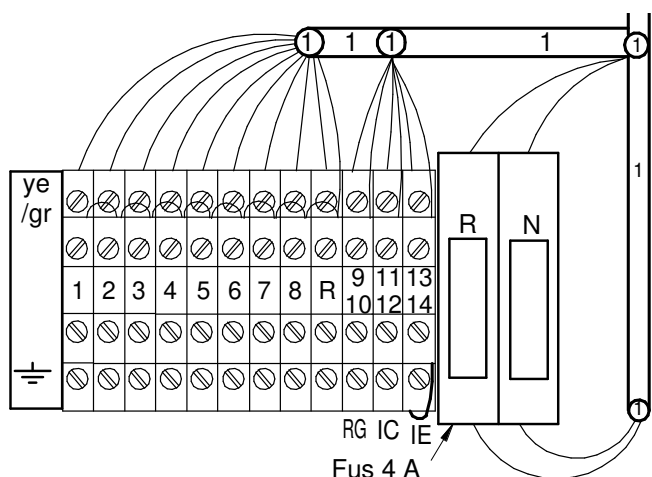

- 1: Электроконтакт 220V. для дозатора 1 (Предварительная стирка)
- 2: Электроконтакт 220V. для дозатора 2 (стирка)
- 3: Электроконтакт 220V. для дозатора 3 (щелочение)
- 4: Электроконтакт 220V. для дозатора 4 (смягчение)
- 5: Электроконтакт 220V. для дозатора 5
- 6: Электроконтакт 220V. для дозатора 6
- 7: Электроконтакт 220V. для дозатора 7
- 8: Электроконтакт 220V. для дозатора 8
- 9-10: Сигнал активен машина
- 11-12: знак валюты
- 13-14: Электроконтакт 220V. Аварийный останов
- R: Электроконтакт 220V. питания

6.6. Несколько однофазных машин в одной сети.

В случае подключения нескольких однофазных машин в одну существующую трехфазную сеть, рекомендуется чередовать фазы, используемые в качестве распределительной сети, чтобы равномерно распределять энергию по всей системе в целом. Смотреть схему.

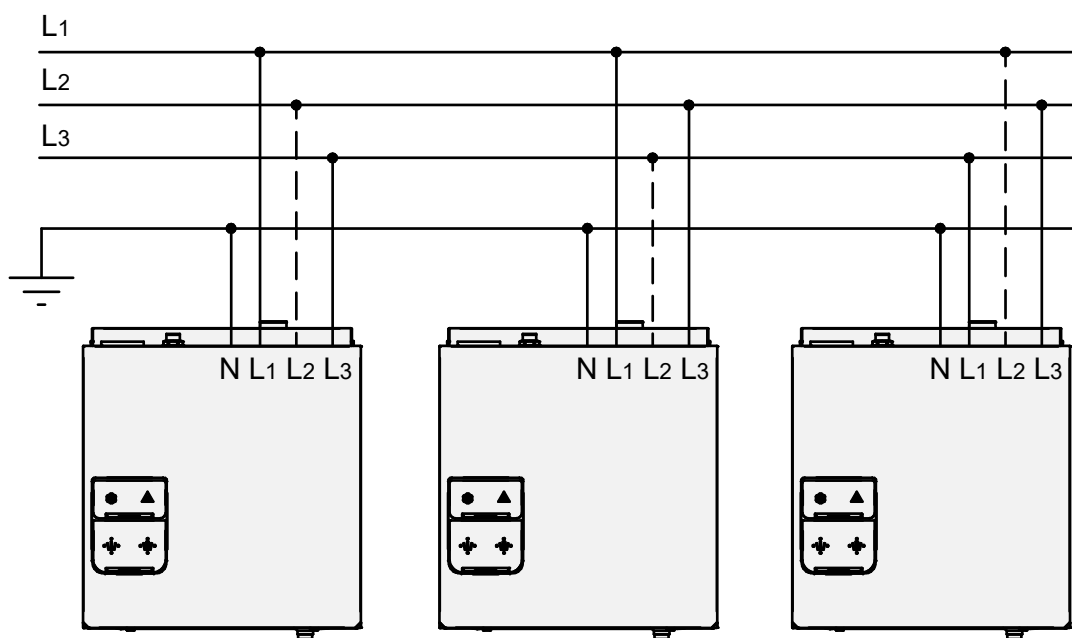

6.7. Указания по подключению заземления.


Эта машина должна быть подключена к заземляющему кабелю, заземление, который должен работать вместе с проводниками цепи, а также к зеленой и желтой клеммной колодке внутри задней электрической панели.

Подключите клеммную колодку и удостоверьтесь, что напряжение подключения соответствует рабочему. Подключите УЗО на 300 мА.

Машина должна быть заземлена. Смотреть схему на предыдущей странице.

6.8. Уравнивание потенциалов.

Помимо упомянутого выше заземляющего кабеля, работающего вместе с проводниками цепи и подключенного к клемме заземления машины, все стиральные машины или аппараты, находящиеся в непосредственной близости, должны быть взаимно подключены к заземляющему кабелю. С этой целью на задней части стиральной машины обозначены точки внешнего подключения. В продолжении ознакомьтесь со схемой. Площадь поперечного сечения проводника должна быть, по крайней мере, электрически эквивалентна площади поперечного сечения медного проводника, используемого для питания стиральной машины.

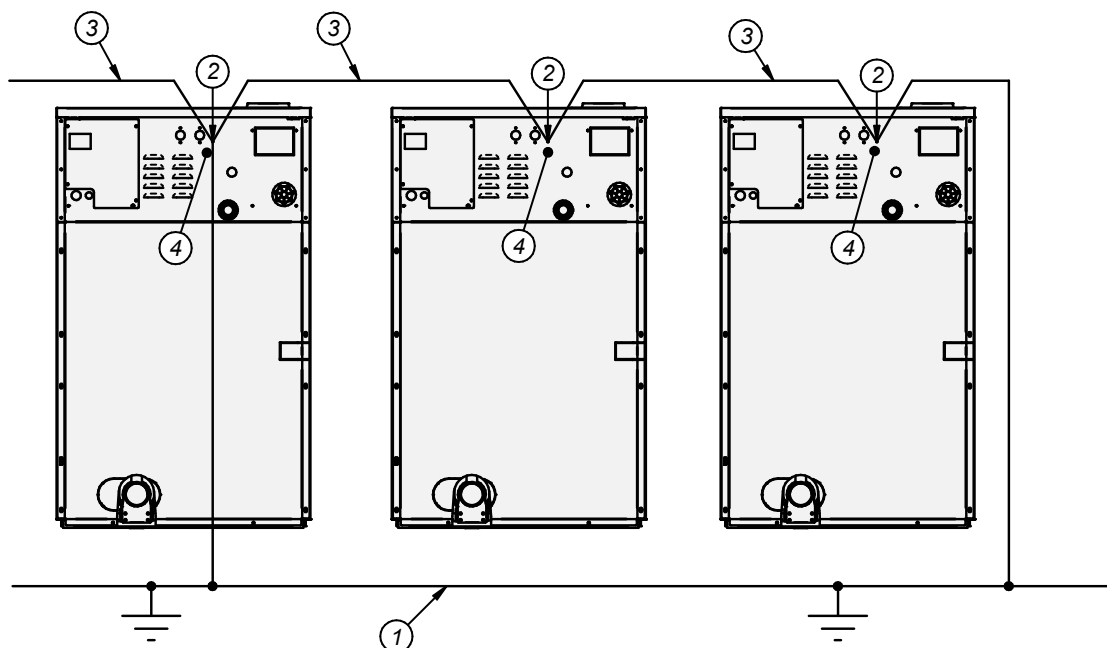



1. Конструкция защитной системы заземления
2. Точка подключения внешнего защитного проводника
3. Защитный проводник для взаимного подключения
4. Отличительный знак заземления

7. Установка стиральных машин (Группа A-D-E)



7.1. Распаковка.

Удалите защитную крышку и деревянную и пластиковую защитную упаковку.


После распаковки стиральной машины необходимо удалить элементы, которые фиксируют подвижные детали и раму и необходимы для транспортировки.

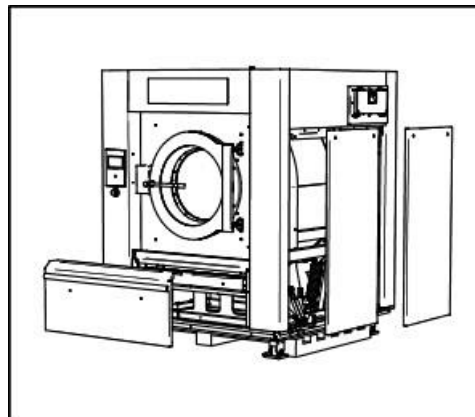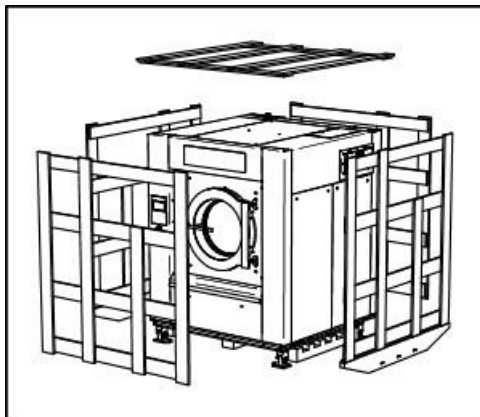

Для этого снимите нижнюю фронтальную и боковые панели. Эти панели отмечены красным цветом.

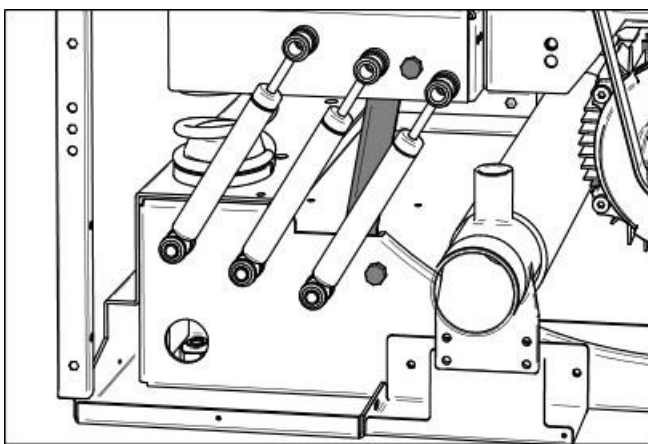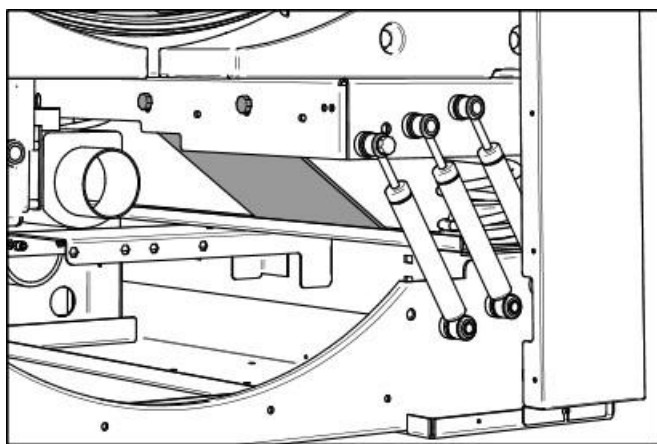


Внимание! Не запускайте стиральную машину, не осуществив данные действия. Это может нанести вред аппарату.

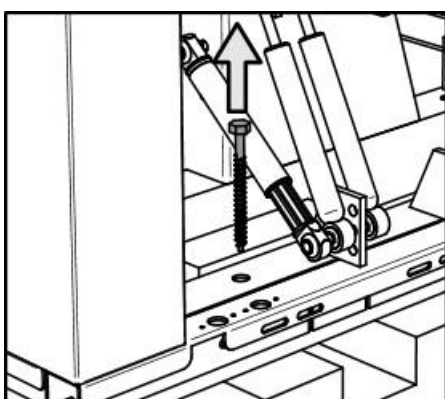





Для того чтобы удалить деревянный поддон, необходимо открутить шурупы, которыми он крепится к аппарату.


Шайба должна соответствовать nivelada оставляя расстояние в 0,5 м от боковых и задней части ого для технического обслуживания.

7.2. Установка стиральных машин большой производительности (Группа D).

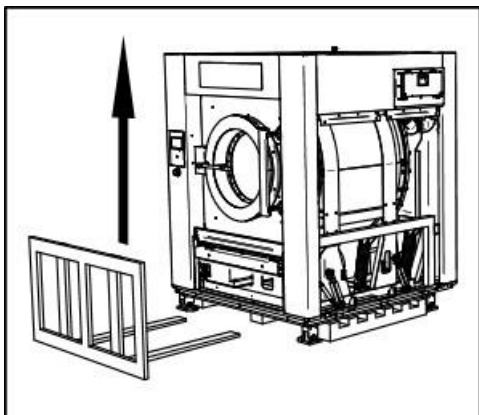

После поднятия, установите на аппарат на специальные ножки, так, чтобы при опускании аппарата он находился на этих ножках.

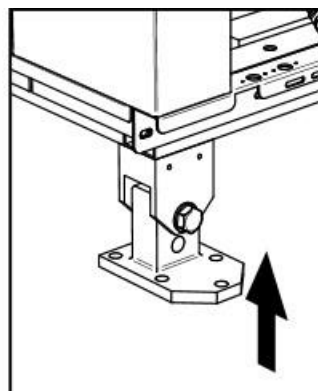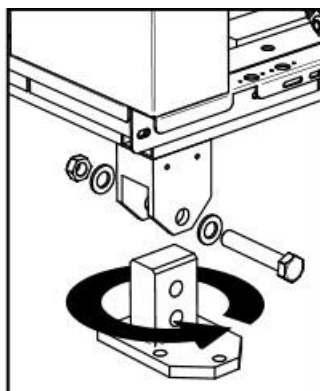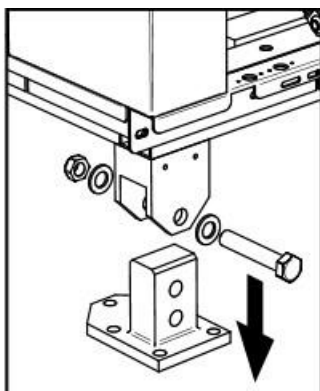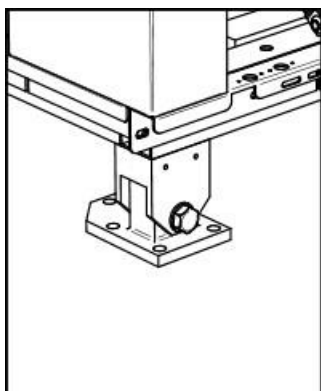


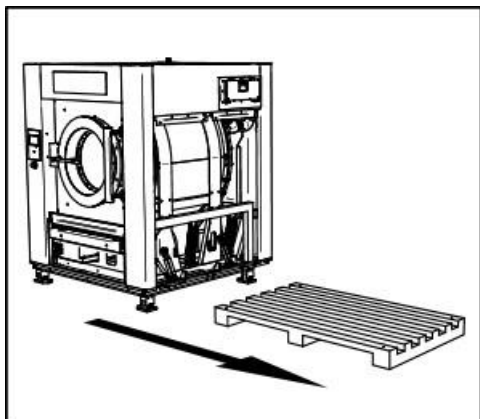


Удалите деревянные опоры и можете установить аппарат на ровную поверхность.

7.3. Установка профессиональных стиральных машин (Группа Е).

Ослабьте обручи на упаковке (1), удалите картонную коробку (2) и защитный мешок стиральной машины (3). Медленно поднимите машину, чтобы извлечь ее ножки с транспортировочного поддона.

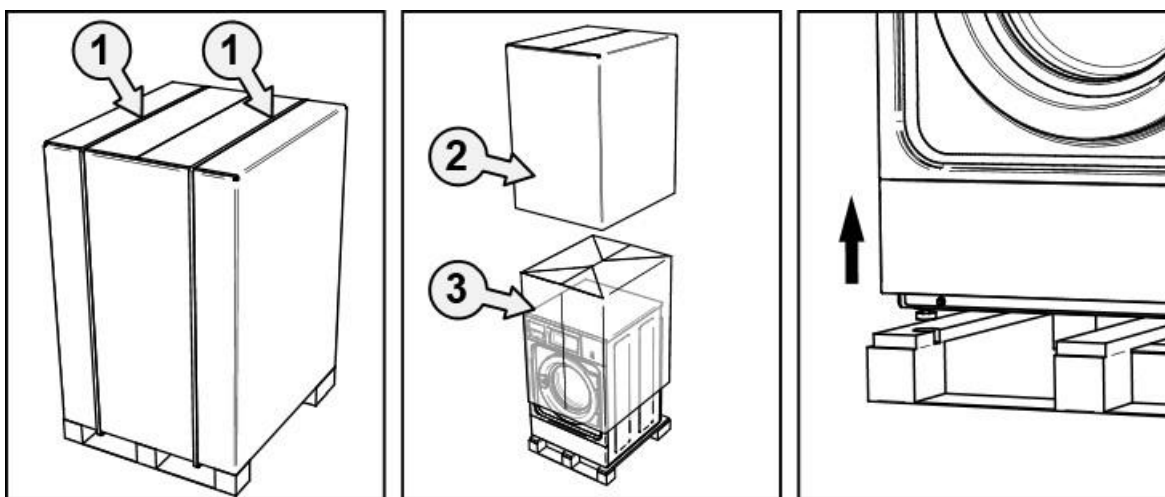

После удаления упаковки машины необходимо снять фиксирующие элементы с вращающейся части и шасси, необходимые для транспортировки. С этой целью требуется удалить опору, а также заднюю крышку, чтобы получить доступ к фиксирующим частям (4). Они красного цвета для более простого их обнаружения.

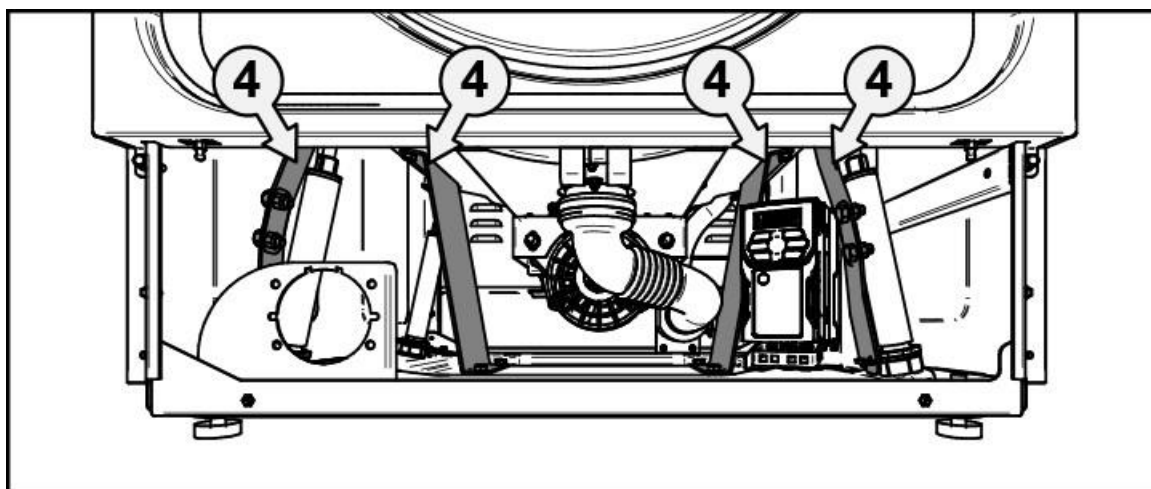

После установки стиральной машины в месте ее эксплуатации, необходимо убедиться в надежной опоре ножек, а также в корректной нивелировке.

8. Установка машин на раму (Группа В-С)

Внимание! Стационарные машины не должны устанавливаться в неподготовленных помещениях, без разрешения специалиста хорошо знающего конструкцию здания.

Учитывайте вес аппарата и силу вращения барабана. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный вибрацией аппарата при установках такого рода.

На таблице "Main Specifications" вы можете посмотреть вес и передаваемую силу от вращения барабана.

Рама для установки продается отдельно.


Внимание! Стационарные машины обязательно необходимо крепить к полу. Правильная установка и крепеж рамы и машины являются залогом успешной работы аппарата и помогут избежать повреждения.

Прежде чем установить раму необходимо поднять уровень площадки на расстояние превышающее высоту рамы, таким образом, чтобы глубина площадки была больше, чем на поверхности. Затем устанавливается рама в подготовленную площадку, таким образом чтобы болты крепления торчали снаружи и заполняется бетоном, до уровня болтов (рис 3), образуя идеально ровную поверхность. Перед заливкой апарубки закройте болты, чтобы туда не попал бетон.

Очень важно правильно разместить аппарат на раме, убедившись что чередняя часть основы совпадает с передней частью машины и сохранена дистанция для обслуживания аппарата и доступ к другим аппаратам.

После того как бетон застыл окончательно, можно разместить машину на ее месте, и зафиксировать ее, убедившись, что она выставлена по уровню.

Размер машины указан в таблице "Rigid washing machines".

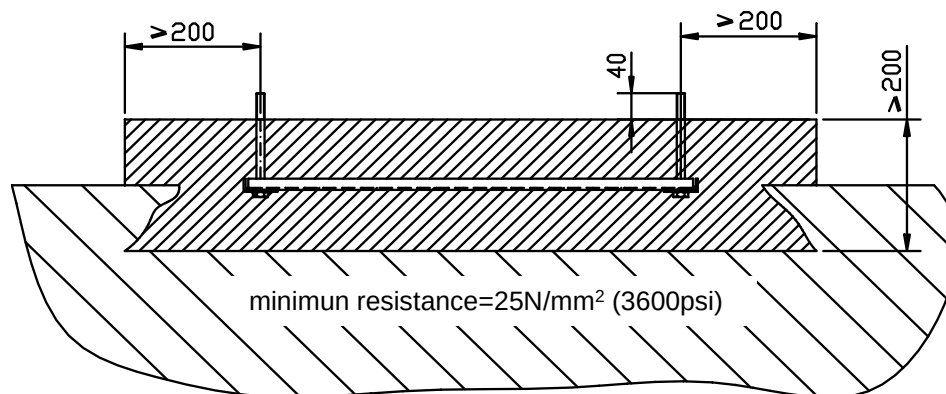

9. Сокращения и условные обозначения

Сокращение	Значение
Ambient operating temperatura	Температура окружающей среды при функционировании
Storage temperatura	Температура при хранении
Maximum relative humidity	Максимальная относительная влажность
Maximum altitude	Максимальная высота
DC (Drum capacity)	Емкость барабана
CM (Maximum load)	Максимальная нагрузка
PN (Net weight)	Вес-нетто
PM (Power of motor)	Мощность двигателя
PC (Heating power)	Мощность нагрева
PE (Maximum power absorbed - Electrical heating models)	Макс. потребляемая мощность (Модели с электрическим нагревом)
PV (Maximum power absorbed - Hot water and steam models)	Макс. потребляемая мощность (Модели с водяным и паровым нагревом)
DR (Drainage diameter)	Диаметр слива
EA (Water input diameter)	Диаметр подачи воды
EV (Steam input diameter)	Диаметр подачи пара
Steam consumption	Потребление пара
Static floor load	Статическое электричество
Dynamic floor load	Динамическое электричество
Maximum vertical load	Максимальная вертикальная нагрузка
Dynamic force	Динамическая нагрузка
G force	Фактор G
Maximum noise level	Максимальный уровень шума
SOAP DISPENSER	Дозатор жидкого мыла
EMERGENCY STOP	СТОП
USB PORT	ПОРТ USB
DRAIN	СТОК
ELECTRIC CONNECTION TO LIQUID SOAP PUMPS	ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА ЖИДКОЕ МЫЛО
ELECTRICAL CONNECTION	ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
MAIN SWITCH	ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
AUXILIAR WATER INLET	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВХОД ВОДЫ
HOT WATER INLET	Горячая вода на входе
EQUIPOTENTIAL CONNECTION	ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ
COLD WATER INLET	ХОЛОДНОЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ
BLUR OUTPUT / WATER OVERLOAD	ВЫХОД ОТКАЗ / перегрузка ВОДА
LIQUID SOAP CONNECTION	ЖИДКОЕ МЫЛО ПОДКЛЮЧЕНИЕ
STEAM CONNECTION	Паровая
CGY/CGZ (Gravity centre)	Центр тяжести

WASHING MACHINE INSTALLATION AND MAINTENANCE

WASHING MACHINE INSTALLATION		
MODEL	10,13,18,25	40,60,120
POSITIONING	Unpack removing the bag and corner pieces	
	Unpack: follow indications stuck on the package	
	Check that the specification plates correspond with the order	
	Ensure that the floor withstands the weight and maximum force transmitted by the machine	
	Fit out the machine location so that it is levelled and the necessary distances are observed for maintenance	
INSTALLATION	It is advisable that the floor is not slippery	
	Remove the transport anchors	
	Fixing all high revolution washing machines to the floor is recommended	
	Fixing all low revolution washing machines to the floor is compulsory	
	Drain water circuits prior to making the connections	
	Install water hoses (a filter is required in the cold water inlet)	Install hoses (filter necessary in each inlet)
	Ensure that the dynamic pressure from the mains to the machine inlet is from 2 to 4 bars	
	STEAM machines: - installing Teflon joints on both ends of the hose is compulsory - installing a filter in the steam electrovalve inlet is compulsory - always open the steam cock gradually and not suddenly - retighten the steam hose nuts	
	Installing a 300 mA differential switch between the wiring and the mains is recommended	
	Connect the mains supply. Compare mains voltage and machine voltage (observe specification plate)	
	Before turning the line breaker on measure voltage between phases and phase-neutral	
	It is advisable for the voltage between neutral and earth be equal to zero	
	Connect drainage pipe. Important: ensure the correct inclination for full water disposal	
WASHING MACHINE PREVENTIVE MAINTENANCE		
GENERAL	Leaving the door open when the washing machine is not running is recommended	
DAILY	Put in the correct load (complete) and select the appropriate programme	
	At the end of the shift, clean the door seal with a damp cloth and turn the machine off	
WEEKLY	Clean the water inlet filters	
	Clean the detergent tray compartments so that there are no blockages	
	Clean the outside of the machine with a damp cloth	
THREE-MONTHLY	Clean converter ventilation filter and motor fan grille	
	Check belt tension	

INSTALACION Y MANTENIMIENTO EN LAS LAVADORAS

INSTALACIÓN LAVADORAS		
MODELO	10,13,18,25	40,60,120
EMPLAZAMIENTO	Desembalar quitando bolsa y cantoneras	Desembalar: seguir indicaciones adheridas en el embalaje
	Contrastar matrículas con pedido cliente	
	Asegurar que el piso soporta el peso y la fuerza máxima transmitida de la máquina	
	Adecuar la ubicación de forma que la máquina quede nivelada y se respeten las distancias necesarias para mantenimiento	
	Se recomienda que el pavimento no sea deslizante	
INSTALACIÓN	Retirar los anclajes de transporte	
	Se recomienda fijar al suelo todas las lavadoras de altas revoluciones	
	Es obligatorio fijar al suelo todas las lavadoras de bajas revoluciones	
	Purgar circuitos de agua antes de realizar las conexiones	
	Instalar mangueras de agua (necesario filtro en entrada de agua fría)	Instalar mangueras (necesario filtro en cada entrada)
	Asegurarse de que la presión dinámica de la red a la entrada de la maquina sea de 2 a 4 bares	
	Máquinas VAPOR: - obligatorio instalar las juntas de teflón en ambos extremos de la manguera de alimentación - obligatorio istalar filtro a la entrada de la electroválvula de vapor - La apertura de la llave de vapor siempre se hará progresivamente y no de una forma repentina - Volver a apretar las tuercas de las mangueras de vapor	
	Es recomendable intercalar un interruptor diferencial de 300mA entre el conexionado y la red	
	Conectar la alimentación eléctrica. Comparar tensión de red y tensión de máquina (observar matrícula)	
	Antes de accionar el seccionador medir tensión entre fases y fase-neutro	
	Se recomineda que la tensión entre neutro y tierra sea igual a cero	
	Conectar conducto de desagüe. Importante: asegurarse de la correcta inclinación para completa evacuación del agua	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADORAS		
GENERALES	Se recomienda dejar la puerta abierta cuando la lavadora no se encuentre en marcha	
DIARIO	Poner la carga correcta (completa) y seleccionar el programa adecuado	
	Al término del turno limpiar con un trapo húmedo la junta de la puerta y apagar la máquina	
SEMANAL	Limpiar los filtros de las entradas de agua	
	Limpiar los compartimentos de la cubetera de jabón con el fin de no crear obstrucciones	
	Limpiar la parte exterior de la máquina con un trapo húmedo	
SEMESTRAL	Limpiar filtro ventilación variador y rejilla ventilador motor	
	Revisar la tensión de la correa	

INSTALLATION ET ENTRETIEN DES MACHINES À LAVER

INSTALLATION DES MACHINES À LAVER		
MODÈLE	10,13,18,25	40,60,120
MISE EN PLACE	Déballer en retirant les plastiques et autres coins de protection	Déballer: suivre les indications fournies sur les étiquettes adhésives présentes sur l'emballage
	Vérifier que les immatriculations sont bien celles qui figurent sur la commande client	
	S'assurer que le sol supporte bien le poids et la force maximale transmise par la machine	
	Ajuster la position de manière à ce que la machine à laver soit correctement nivelée et que les distances nécessaires à son bon entretien soient dûment respectées	
	Il est recommandé d'installer la machine sur un revêtement de sol non glissant	
INSTALLATION	Retirer les dispositifs de sujétion de transport	
	Il est recommandé de fixer au sol toutes les machines à laver haute cadence	
	Il est obligatoire de fixer au sol toutes les machines à laver basse cadence	
	Purger les circuits d'eau avant de procéder aux raccordements	
	Installer les tuyaux d'eau (filtre nécessaire au niveau de l'arrivée d'eau froide)	Installer les tuyaux (filtre nécessaire au niveau de chaque entrée)
	S'assurer que la pression dynamique du réseau à l'entrée de la machine est comprise entre 2 et 4 bar.	
	Machines VAPEUR: - installer obligatoirement les joints téflon aux deux extrémités du tuyau d'alimentation - installer obligatoirement un filtre à l'entrée de l'électrovanne de vapeur - Ouvrir toujours progressivement la vanne de vapeur, jamais de manière brusque ou subite - Resserrer les écrous des tuyaux de vapeur	
	Il est recommandé d'installer un interrupteur différentiel de 300 mA entre les branchements du lave-linge et le secteur	
	Brancher l'alimentation électrique. Comparer la tension du secteur et la tension de la machine (voir immatriculation)	
	Avant d'actionner le sectionneur, mesurer la tension entre les phases et entre la phase et le neutre	
	Il est recommandé que la tension entre le neutre et la terre soit de zéro	
	Raccorder le conduit d'évacuation: s'assurer de sa correcte inclinaison de manière à permettre une complète évacuation de l'eau	
	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES MACHINES À LAVER	
GÉNÉRALITÉS	Il est recommandé de laisser le hublot ouvert lorsque la machine n'est pas en fonctionnement	
QUOTIDIEN	Charger adéquatement la machine (au maximum) puis sélectionner le programme approprié	
	Une fois le cycle terminé, nettoyer le joint du hublot à l'aide d'un chiffon humide puis éteindre la machine	
HEBDOMADAIRE	Nettoyer les filtres des entrées d'eau	
	Nettoyer les compartiments du bac à lessive afin d'éviter leur obstruction	
	Nettoyer l'extérieur de la machine à l'aide d'un chiffon humide	
SEMESTRIEL	Nettoyer le filtre de ventilation du variateur et la grille du ventilateur du moteur	
	Vérifier la tension de la courroie	

INSTALLATION UND WARTUNG VON WASCHMASCHINEN

INSTALLATION VON WASCHMASCHINEN		
MODELL	10,13,18,25	40,60,120
AUFSTELLUNG	Das Gerät auspacken und die Folie sowie die Kantenschutzelemente entfernen.	Auspacken: die an der Verpackung aufgeklebten Anweisungen befolgen.
	Die Angaben auf dem Typenschild mit den Bestelldaten vergleichen.	
	Sicherstellen, daß der Boden für das Gewicht und die maximal übertragene Kraft der Maschine geeignet ist.	
	Den Standort so an die Maschine anpassen, daß diese ordnungsgemäß ausgerichtet und die für die Wartung erforderlichen Mindestabstände eingehalten werden.	
	Werkseitig wird ein rutschfester Untergrund empfohlen.	
INSTALLATION	Die Transportbefestigungen entfernen	
	Werkseitig wird empfohlen, die Hochgeschwindigkeitsgeräte am Boden zu befestigen.	
	Die Niedergeschwindigkeitsgeräte dagegen müssen am Boden befestigt werden.	
	Die Wasserkreisläufe vor dem Herstellen der Anschlüsse entleeren.	
	Die Wasserschläuche installieren (ein Filter am Kaltwassereinlaß ist erforderlich).	Die Schläuche installieren (ein Filter an jedem Einlaß ist erforderlich).
	Sicherstellen, daß der Staudruck der Leitung zum Einlaß der Maschine zwischen 2 und 4 bar beträgt.	
	DAMPFBETRIEBENE GERÄTE: - An beiden Enden des Zuführschlauchs ist die Installation von Teflondichtungen vorgeschrieben. - Am Einlaß des Elektroventils für Dampf muss ein Filter installiert werden. - Das Öffnen des Dampfventils muss stets langsam und schrittweise und auf keinen Fall ruckartig erfolgen. - Die Muttern der Dampfschläuche wieder anziehen.	
	Werkseitig wird die Installation eines Differentialschalters (300 mA) zwischen dem Anschluß und der Netzleitung empfohlen.	
	Die Stromversorgung anschliessen. Die Werte für Netz- und Gerätespannung vergleichen (siehe hierzu das Typenschild).	
	Vor Betätigung des Trennschalters muss die Spannung zwischen den Phasen bzw. Phase/Neutralleiter gemessen werden.	
	Werkseitig wird eine Spannung zwischen Neutralleiter und Erdung von null empfohlen.	
	Die Abflußleitung anschliessen. Achtung: Sicherstellen, daß die Neigung die vollständige Wasserabfuhr gewährleistet ist.	
VORBEUGENDE WARTUNG VON WASCHMASCHINEN		
ALLGEMEIN	Werkseitig wird empfohlen, die Gerätetür bei nicht benutztem Gerät offen zu lassen.	
TÄGLICH	Die richtig Ladung (vollständige Füllung) eingeben und das passende Programm auswählen.	
	Die Türdichtung bei Beenden der Arbeit mit einem feuchten Lappen reinigen und das Gerät ausschalten.	
WÖCHENTLICH	Die Filter für die Wassereinlässe gründlich reinigen.	
	Die Fächer der Waschmittelschublade zur Vermeidung von Verstopfungen reinigen.	
	Das Geräteäußer mit einem feuchten Lappen reinigen.	
HALBJÄHRLICH	Den Lüftungsfiter und das Lüftungsgitter am Motor gründlich reinigen.	
	Die Riemenspannung prüfen.	

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELLE LAVATRICI

INSTALLAZIONE LAVATRICI		
MODELLO	10,13,18,25	40,60,120
POSIZIONAMENTO	Disimballare togliendo il sacco di plastica e gli angolari	
	Disimballare: seguire le istruzioni presenti sull'imballaggio	
	Verificare i numeri di matricola con l'ordine del cliente	
	Assicurarsi che il pavimento sopporta il peso e la forza massima trasmessa dalla macchina	
	Adeguate l'ubicazione per un corretto livellamento della macchina e rispettate le distanze necessarie per le operazioni di manutenzione	
	Si raccomanda un pavimento non scivoloso	
INSTALLAZIONE	Togliere i blocchi d'angolo per il trasporto	
	Si raccomanda di fissare al pavimento tutte le lavatrici ad alti giri	
	È obbligatorio fissare al pavimento tutte le lavatrici a bassi giri	
	Spurgare i circuiti dell'acqua prima di realizzare le connessioni	
	Installare i tubi dell'acqua (è necessario un filtro sull'ingresso dell'acqua	Installare i tubi (è necessario un filtro su ogni ingresso)
	Assicurarsi che la pressione dinamica dalla rete all'ingresso della macchina sia da 2 a 4 bar	
	Macchine VAPORE: - è obbligatorio installare le guarnizioni di teflon su entrambi gli estremi del tubo di alimentazione - è obbligatorio installare un filtro sull'ingresso dell'elettrovalvola vapore - l'apertura del rubinetto del vapore avverrà sempre in modo progressivo e non brusco - stringere di nuovo i dadi dei tubi per vapore	
	Si raccomanda di intercalare un interruttore differenziale di 300mA tra le connessioni e la rete	
	Collegare l'alimentazione elettrica. Verificare la tensione di rete (vedi matricola)	
	Prima di azionare il sezionatore misurare la tensione tra le fasi e la tensione di fase	
	Si raccomanda che la tensione tra quella di fase e quella di terra sia uguale a zero	
	Collegare il tubo di scarico. Importante: verificare la corretta inclinazione per uno scarico completo dell'acqua	
	MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE LAVATRICI	
GENERALE	Si raccomanda di lasciare lo sportello aperto, quando la lavatrice non è in funzionamento	
GIORNALIERA	Inserire il carico corretto (completo) e selezionare il programma adeguato	
	Una volta terminato il ciclo, pulire con un panno umido la guarnizione dello sportello e spegnere la macchina	
SETTIMANALE	Pulire i filtri sugli ingressi dell'acqua	
	Pulire le vaschette del contenitore del sapone per evitare ostruzioni	
	Pulire la zona posteriore della macchina con un panno umido	
SEMESTRALE	Pulire il filtro di ventilazione del variatore e la griglia del ventilatore del motore	
	Controllare la tensione della cinghia	

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA

INSTALAÇÃO DAS MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA		
MODELO	10,13,18,25	40,60,120
ESCOLHA DO LOCAL	Desembalar retirando a embalagem e os cantos de reforço	
	Desembalar: seguir indicações coladas na embalagem	
	Confirmar chapas de identificação com o pedido do cliente	
	Assegurar que o piso suporta o peso e a força máxima transmitida pela máquina	
	Adequar o local de forma a que a máquina fique nivelada e sejam respeitadas as distâncias necessárias para efectuar a manutenção	
INSTALAÇÃO	É recomendável que o pavimento não seja deslizante	
	Retirar os travamentos de transporte	
	É recomendável fixar no solo todas as máquinas de lavar roupa de altas rotações	
	É obrigatório fixar no solo todas as máquinas de lavar roupa de baixas rotações	
	Purgar os circuitos de água antes de realizar as ligações	
	Instalar os tubos de água (é necessário filtro na entrada de água fria)	Instalar os tubos (é necessário filtro em cada entrada)
	Certificar-se de que a pressão dinâmica da rede na entrada da máquina é de 2 a 4 bar	
	Máquinas a VAPOR: - obrigatório instalar as juntas de teflon em ambas as extremidades do tubo de alimentação - obrigatório instalar filtro na entrada da válvula eléctrica de vapor - A abertura da válvula de vapor será sempre feita de forma progressiva e não de forma repentina - Voltar a apertar as porcas dos tubos de vapor	
	É recomendável intercalar um interruptor diferencial de 300mA entre a ligação e a rede	
	Ligar a alimentação eléctrica. Comparar a tensão da rede e a tensão da máquina (consultar a chapa de identificação)	
	Antes de accionar o seccionador, medir a tensão entre fases e fase-neutro	
	É recomendável que a tensão entre neutro e terra seja igual a zero	
	Ligar a conduta de descarga. Importante: assegurar uma correcta inclinação para descarga completa da água	
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA		
STRUÇÕES GERA	É recomendável deixar a porta aberta quando a máquina de lavar roupa não estiver a funcionar	
DIÁRIA	Colocar a carga correcta (completa) e seleccionar o programa adequado	
	No final do programa, limpar a junta da porta com um pano húmido e desligar a máquina	
SEMANAL	Limpar os filtros das entradas de água	
	Limpar as divisórias do compartimento de detergente para não criar obstruções	
	Limpar a parte exterior da máquina com um pano húmido	
SEMESTRAL	Limpar o filtro de ventilação do variador e a rede do ventilador do motor	
	Verificar a tensão da correia	

Установка и обслуживание стиральной машины

Установка стиральной машины		
Модель	10,13,18,25	40,60,120
Размещение	Распакуйте машину, удалив картон и упаковку	Распакуйте, следуя указаниям на упаковке
	Проверьте чтобы номера аппаратов соответствовали номерам в заказе	
	Проверить, что пол выдержит аппарат и вибрацию, производимую аппаратом	
	Определите местоположение машины, таким образом чтобы аппарат располагался на ровной поверхности с сохранением необходимого для обслуживания расстояния	
	Рекомендуем чтобы пол не был скользким	
Установка	Удалите транспортировочные болты	
	Рекомендуем закрепить к полу все стиральные машины с большой скоростью вращения барабана	
	Обязательно закрепите к полу все аппараты с высокой скоростью вращения	
	Прочистите трубы перед подключением аппарата к водопроводу	
	Закрепите шланги подключения воды (необходимо установить водяной фильтр)	Закрепите шланги (необходимо установить водяной фильтр)
	Убедитесь, что давление воды на входе составляет от 2 до 4 бар	
	Паровые машины: - обязательная установка тефлоновых соединений на обоих концах подающего шланга - перед электроклапаном подачи пара установите фильтр - Открытие крана подачи пара должно быть последовательным - Снова протяните все гайки	
	Рекомендуем установить автомат между сетью аппаратом	
	Подключение к сети. Сравнить напряжений сети и напряжение машины (см. табличка на аппарате)	
	Прежде чем включить аппарат замерьте напряжение между мазами и нейтралью	
	Рекомендуем чтобы напряжение между нейтралью и землей было около нуля.	
	Присоедините сливную трубу. Очень важно соблюсти правильный гаклон, чтобы вода уходила в слив	
	Обслуживание стиральной машины	
Общее	Рекомендуем оставлять дверцу открытой при неработающей машине	
Ежедневное	Равномерно распределите одежду и выберите соответсвующую программу	
	После окончания программы протрите дверцу и соединитель влажной тряпкой	
Еженедельное	Проверяйте фильтры подачи воды	
	Прочияйте емкость подачи чистящего средства, чтобы не создавать засоров	
	Влажной тряпкой протрите аппарат	
Семестровое	Прочистите фильтр и решетку вентиляции	
	Проверьте напряжение в сети	